

**CAUTION** Faulty motor protective relays may injure persons and damage machines. Mechanically or electrically damaged motor protective relays must always be changed.

**VORSICHT** Defekte Motorschutzrelais können Personen- und Sachschäden verursachen. Mechanisch oder elektrisch beschädigte Motorschutzrelais immer auswechseln.

**AVERTISSEMENT** Les relais thermiques défectueux peuvent provoquer des dégâts matériels et être dangereux pour les personnes. Toujours remplacer les relais thermiques présentant un défaut mécanique ou électrique.


**ATENCIÓN** Los relés térmicos defectuosos pueden provocar daños personales y materiales. Se recomienda cambiar siempre los relés térmicos dañados mecánica o eléctricamente.

**ATTENZIONE** Il relè salvamotore difettoso possono causare danni alle persone e alle cose. Sostituire sempre i relè salvamotore difettosi dal punto di vista meccanico o elettrico.

**警告** 如果电机保护继电器发生故障可能导致人员受伤和财产损失。电机保护继电器有机械或电气故障时必须进行更换。

**ОСТОРОЖНО** Неисправные реле защиты электродвигателя могут привести к травмам и материальному ущербу. Необходимо немедленно заменять реле защиты электродвигателя с механическими или электрическими повреждениями.

قاجلابو صاخشالال تاباصإ شودجب كرحم لل ةبيغملاو ةيقاولا تالجرملا ببستت دق مابتنا أيئابرهك وأ أيكيناكيم ةقالا تال كرحم لل ةيقاولا تالجرملا ريغيغت امئاد بجي .ةزهجالاب ررضلا

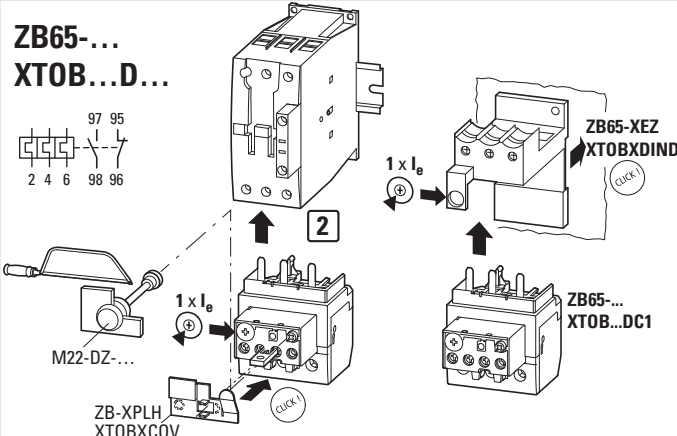


**WARNING** Motor may start automatically. Automatic start may injure persons and damage machines. Automatic restart is possible when "automatic reset" is active.

**WARNING** Automatischer Wiederanlauf des Motors kann zu Personen und Sachschäden führen. Die Gefahr des automatischen Wiederanlaufs ist in der Betriebsart „Automatische Rückstellung“ gegeben.

**AVERTISSEMENT** Le redémarrage automatique du moteur peut provoquer des dégâts matériels et être dangereux pour les personnes. Ce danger du redémarrage automatique correspond au mode « réarmement automatique ».

**ADVERTENCIA** El motor puede arrancar automáticamente. El arranque automático es posible cuando el botón de reset está en posición automático y el circuito de maniobra activado.

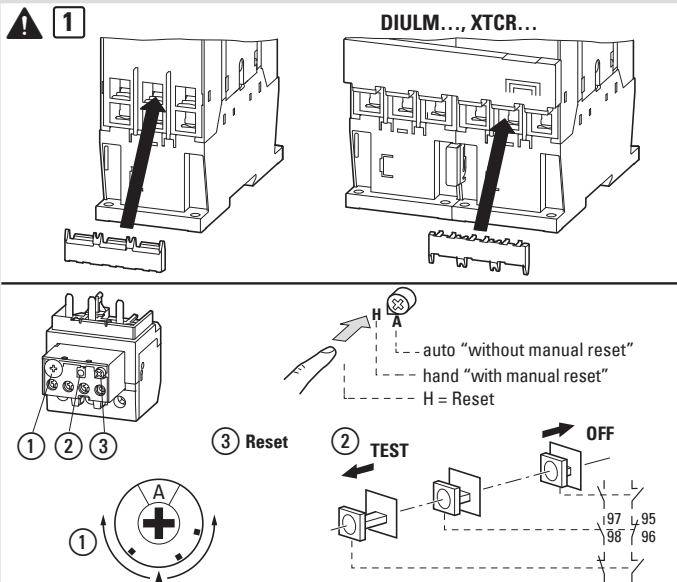

**AVVERTENZA** Il riavvio automatico del motore può provocare danni a persone o cose. Il pericolo del riavvio automatico si ha quando il selettore è posizionato su "riarmo automatico".


**警告** 电机自动重启可能导致人员受伤和财产损失。在操作模式“自动复位”中给出了自动重启的危险。

**ОСТОРОЖНО** Автоматический повторный запуск двигателя может привести к травмам и материальному ущербу. Опасность автоматического повторного запуска двигателя возникает при режиме работы "Автоматический возврат".

يودجت أيئاقلت كرحملا لي غشت أدبي دق يئاقلتا لي غشتا لببستت دق ةزهجالاب ررضلا قاجلابو صاخشالال تاباصإ لي غشتا ةداج تادجت نا كدي ةداج 1 ةريم دوكت امزوح ةيئاقلتا عظمش ةيئاقلتا طبعلا

| ZB65<br>XT0B...DC1<br>ZB65-XEZ<br>XT0BXDIND | T1, T2, T3              |                         | 95/96, 97/98            |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                             | mm <sup>2</sup><br>min. | mm <sup>2</sup><br>max. | mm <sup>2</sup><br>min. | mm <sup>2</sup><br>max. |
|                                             | 1                       | 16                      | 0.75                    | 4                       |
|                                             | 1                       | 25                      | 0.75                    | 2.5                     |
|                                             | 1                       | 16                      | 0.75                    | 4                       |
|                                             | 1                       | 10                      | 0.75                    | 2.5                     |
| Nm                                          | 3.5                     |                         | 1.2                     |                         |

| ZB65<br>XT0B...DC1 | T1, T2, T3  |             | 95/96, 97/98 |             |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|                    | AWG<br>min. | AWG<br>max. | AWG<br>min.  | AWG<br>max. |
|                    | 14          | 2           | 18           | 14          |
|                    | 14          | 6           | 18           | 14          |
| lb-in              | 31          |             | 11           |             |

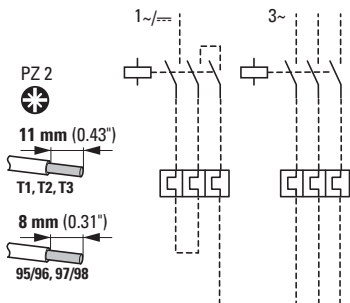

**EATON**

Powering Business Worldwide

**Instruction Leaflet**  
**07/24 IL03407008Z**


© 1999 Eaton Industries GmbH  
[Eaton.com/documentation](http://Eaton.com/documentation)  
[Eaton.com/aftersales](http://Eaton.com/aftersales)

[Eaton.com/recycling](http://Eaton.com/recycling)

EU: Eaton Industries GmbH, Hein-Moeller-Straße 7-11,  
53115 Bonn, Germany  
UK: Eaton Electric Ltd., P.O. Box 554, Abbey Park,  
Southampton Road, Titchfield, PO14 4QA, United Kingdom

معازيف امتداد, طابق 1, الرمز البريدي 20370, الدار البيضاء, المغرب  
MA: اتون الكتريك تقسيم ابنال 6, شارع سقراط,

① ≥ 5 mm (0.2")

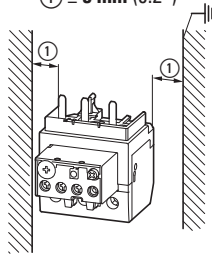


| Limiting tripping current 115 % (Phase failure) |                                 |                                                     |     | Ultimate Trip at 120 % (3 Phase) |    |           |         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----|-----------|---------|
| Contactors                                      | Z(B)...<br>XT0B...<br>FLA-Range | UL 508 CSA No. 14<br>High fault ratings up to 600 V | kA  | max. Fuse A                      | kA | max. Fuse | max. CB |
|                                                 |                                 |                                                     |     |                                  |    |           |         |
| DILM40                                          | XTCE040D                        | 6 - 10                                              | 100 | 15 CLASS J                       | 65 | 15        |         |
| DILM40                                          | XTCE040D                        | 10 - 16                                             | 100 | 35 CLASS J                       | 65 | 25        |         |
| DILM40                                          | XTCE040D                        | 16 - 24                                             | 100 | 45 CLASS J                       | 65 | 50        |         |
| DILM40                                          | XTCE040D                        | 24 - 40                                             | 100 | 60 CLASS J                       | 65 | 60        |         |
| DILM50                                          | XTCE050D                        | 40 - 57                                             | 100 | 110 CLASS J                      | 65 | 75        |         |
| DILM65                                          | XTCE065D                        | 50 - 65                                             | 100 | 125 CLASS J                      | 65 | 100       |         |
| DILM72                                          | XTCE072D                        | 65 - 72                                             | 100 | 125 CLASS J                      | 65 | 100       |         |

**for Canada**  
SUITABLE FOR USE ON A CIRCUIT  
CAPABLE OF DELIVERING NOT MORE  
THAN 5, 10, 65, 100 kA RMS  
SYMMETRICAL AMPERES, 600 V MAXIMUM

**pour Canada**  
CONVIENT AUX CIRCUITS NON  
SUSCEPTIBLES DE DÉLIVRER PLUS DE  
5, 10, 65, 100 kA AMPÈRES  
SYMÉTRIQUES EFF., MAXIMUM 600 V

**ZB65-XEZ  
XT0BXDIND**

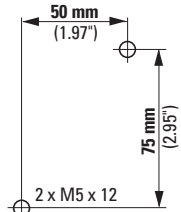

Instruction Leaflet  
Montageanweisung  
Notice d'installation  
Instrucciones de montaje  
Istruzioni per il montaggio  
安装说明  
Инструкция по монтажу

Montagehandleiding  
Montagevejledning  
Οδηγίες εγκατάστασης  
Instruções de montagem  
Monteringsanvisning  
Asennusohje  
Návod k montáži

Paigaldusjuhend  
Szerelési utasítás  
Montāžas instrukcija  
Montavimo instrukcija  
Instrukcja montażu  
Navodila za montažo  
Návod na montáž

Монтажни инструкции  
Instrucţiuni de montaj  
Upute za montažu  
Montaj talimati  
Упутство за употребу  
Monteringsanvisning  
Інструкція з монтажу  
منشور التعليمات



**(en) Electric current! Danger to life!**

Installation, commissioning and maintenance work must be carried out by qualified personnel only.

**(de)**

**Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**

Arbeiten bzw. Montage an diesem Produkt dürfen nur von Elektrofachkräften und elektrotechnisch unterwiesenen Personen ausgeführt werden.

**(fr)**

**Tension électrique dangereuse !**

L'installation de l'appareil, ainsi que tous les travaux effectués sur celui-ci, doivent être réalisés par un électricien qualifié ou par un personnel spécialement formé.

**(es)**

**¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!**

La instalación del dispositivo, así como todos los trabajos en él, deben ser realizados por un electricista calificado o por personal especialmente capacitado.

**(it)**

**Tensione elettrica: Pericolo di morte!**

L'installazione e il lavoro sul dispositivo devono essere effettuati da un elettricista qualificato o da personale specializzato.

**(zh)**

**触电危险!**

設備的安裝，以及所有工作，必須由合格的電工或經過專門培訓的人員完成。

**(ru)**

**Электрический ток! Опасно для жизни!**

Установка и эксплуатация устройства должны выполняться квалифицированным электриком или специально обученным персоналом.

**(nl)**

**Levensgevaar door elektrische stroom!**

Installatie van het apparaat en alle werkzaamheden eraan, mogen uitsluitend door een gekwalificeerd electricien of speciaal opgeleid vakpersoneel worden uitgevoerd.

**(da)**

**Livsfare på grund af elektrisk strøm!**

Arbejde i forbindelse med installation, opstart og vedligehold må kun udføres af kvalificeret personale.

**(el)**

**Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

Η εγκατάσταση, εκκίνηση και συντήρηση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

**(pt)**

**Perigo de vida devido a corrente eléctrica!**

A instalação do dispositivo, bem como todos os trabalhos devem ser realizados por um electricista qualificado ou por pessoal especialmente formado.

**(sv)**

**Livs fara genom elektrisk ström!**

Installation, idrifttagande och underhållsarbete får endast utföras av behörig personal.

**(fi)**

**Hengenvaarallinen nännite!**

Laitteen asennus ja käyttö ainoastaan sähköasentajan tai siihen perehdytetyn henkilön toimesta.

**(cs)**

**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Instalace zařízení a veškeré práce na něm musí být provedeny kvalifikovaným elektrikářem nebo speciálně vyškoleným personálem.

**(et)**

**Eluootlik! Elektrilöögioht!**

Paigaldus-, kasutus- ja hooldustööd peab läbi viima ainult kvalifitseeritud personal.

**(hu)**

**Életveszély az elektromos áram révén!**

Az eszköz felszerelését, valamint az ehhez kapcsolódó összes munkát szakképzett villanyszerelővel vagy szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.

**(lv)**

**Elektriskā strāva apdraud dzīvību!**

Uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un apkopes darbi jāveic tikai kvalificētam personālam.

**(lt)**

**Pavojus gyvybei dėl elektros srovės!**

Jrengimo, paleidimo ir techninės priežiūros darbus turi atlikti tik kvalifikuotas personalas.

**(pl)**

**Porażenie prądem elektrycznym stanowi zagrożenie dla życia!**

Instalacja urządzenia, jak również prace nad nim, muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub specjalnie wyszkolony personel.

**(sl)**

**Življenjska nevarnost zaradi električnega toka!**

Dela montaže, zagona in vzdrževanja morajo izvajati samo usposobljeno osebe.

**(sk)**

**Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!**

Instalácia prístroja, ako aj všetky práce na ňom musia byť vykonané kvalifikovaným elektrotechnikom alebo špeciálne vyškoleným personálom.

**(bg)**

**Опасност за живота от електрически ток!**

Инсталирането на устройството, както и всяка работа по него, трябва да бъде извършвано от квалифициран електротехник или от специално обучен персонал.

**(ro)**

**Atenție! Pericol electric!**

Montajul și lucrul cu acest aparat trebuie făcute numai de un electrician calificat sau de personal tehnic specializat.

**(hr)**

**Opasnost po život uslijed električne struje!**

Radove ugradnje, puštanja u pogon i održavanja mora vršiti samo kvalificirano osoblje.

**(tr)**

**Elektrik akımı! Hayati tehlike!**

Bu ürünün çalıştırılması veya kurulumu sadece elektroteknik eğitimleri almış olan ehliyetli elektrikçiler ve kişiler tarafından yapılmalıdır.

**(sr)**

**Електрична струја! Опасност по живот!**

Инсталацију, пуштање у рад и одржавање сме да обавља искључиво квалификовано особље.

**(no)**

**Elektrisk strøm! Livsfare!**

Installasjon av enheten, samt arbeid på den, skal kun utføres av kvalifisert personell, eller av de som er spesielt opplært til dette arbeidet.

**(uk)**

**Електричний струм! Небезпечно для життя!**

Встановлення пристрою, так само, як і робота з ним, повинні виконуватись кваліфікованим електриком або персоналом, що пройшов спеціальну підготовку.

**(ar)**

**تحذير! تيار كهربائي! خطر موت التثبيت والتكليف و أعمال الصيانة يجب أن تقام فقط من طرف الموظفين المؤهلين**