

Manual de instruções

Recetor para smartphone

SPH-DA120

Leia primeiro as informações importantes para o utilizador!

As informações importantes para o utilizador incluem informações que deve consultar antes de utilizar este produto.

MirrorLink

AppRadio
MODE

Português

Obrigado por adquirir este produto Pioneer.

Por favor, leia este manual de instruções para saber como operar corretamente este modelo. *Depois de terminar de ler as instruções, guarde este documento num local seguro para futuras referências.*



Importante

As imagens de menus apresentados nos exemplos podem diferir dos menus reais. Por motivos de desempenho e desenvolvimento de funções, os ecrãs podem ser sujeitos a alterações sem notificações prévias.

01 Introdução

- Panorâmica do manual **7**
- Como utilizar este manual **7**
- Convenções utilizadas neste manual **7**
- Termos utilizados neste manual **7**
- Notas sobre a memória interna **7**
- Antes de retirar a bateria do veículo **7**
- Dados a eliminar **7**

02 Operações básicas

- Componentes e funções **7**
- Ligar os dispositivos multimédia **8**
 - Ligar e desligar um iPod **8**
 - Ligar e desligar um dispositivo USB **8**
- Arranque e conclusão **9**
- Ao utilizar pela primeira vez **9**
- Arranque normal **9**
- Desligar o ecrã **9**
 - Disponibilidade do menu de aplicações **9**
 - Indisponibilidade do menu de aplicações **9**
- Como utilizar os menus **10**
 - Alterar os menus utilizando os botões do painel digital **10**
 - Alterar os menus utilizando os botões de hardware **11**
- Fontes AV compatíveis **11**
- Visualizar o menu AV **12**

- Selecionar a fonte frontal no menu de seleção AV **12**
- Selecionar a fonte frontal a partir da lista de fontes **12**
- Selecionar uma fonte posterior **13**
- Desativar a fonte AV **13**
- Alterar a ordem de exibição dos ícones de fonte **13**
- Alterar a ordem de exibição dos botões de fonte **13**
- Utilizar o painel digital **14**
- Utilizar botões do painel digital **14**
- Utilizar menus de lista **14**
- Utilizar a barra de tempo **14**
- Utilizar teclado no ecrã **15**

03 Registar e ligar um dispositivo Bluetooth

- Preparar os dispositivos de comunicação **16**
- Registar dispositivos Bluetooth **16**
 - Procurar por dispositivos Bluetooth próximos **16**
 - Emparelhar a partir do dispositivo Bluetooth **17**
 - Ligação automática do dispositivo Bluetooth **18**
 - Eliminar dispositivos registados **18**
- Ligação manual do dispositivo Bluetooth registado **19**
- Modificar a visibilidade do produto **19**
- Introduzir o código PIN para a ligação Bluetooth **19**
- Exibição do endereço do dispositivo Bluetooth **20**
- Limpeza da memória Bluetooth **20**
- Atualização do software Bluetooth **20**
- Consultar a versão do sistema Bluetooth **20**

04 Utilizar a função mãos-livres

- Visualizar o menu do telefone **22**
- Pressionar os botões do painel **22**
- Ler o ecrã **22**
- Efetuar uma chamada **23**
- Marcação direta **23**
- Marcar um número da lista telefónica **23**
- Marcar um número a partir do registo de chamadas **24**
- Utilizar as listas de marcação predefinidas **25**
- Receber uma chamada **26**
- Atender uma chamada **26**
- Minimizar o menu de confirmação do discador **26**
- Alterar as definições do telefone **26**
- Atender chamadas automaticamente **26**
- Alterar o tom de toque **27**
- Inverter nomes na lista de contactos
- Configurar o modo privado **27**
- Ajustar o volume da chamada **27**
- Utilizar a função de reconhecimento da voz (para iPhone) **28**
- Notas sobre chamadas em modo mãos-livres **28**

05 Configuração do iPod/ iPhone ou de smartphone

- Fluxo básico d configuração do iPod/iPhone ou de smartphone **30**
- Configuração do método de ligação do dispositivo **30**
- Compatibilidade com iPod **30**
- Compatibilidade com dispositivos Android™ **31**
- Compatibilidade com Apple CarPlay **31**
- Compatibilidade com os dispositivos MirrorLink **31**
- Informações acerca das ligações e funções de cada dispositivo **32**

06 Utilizar o rádio

- Utilizar os botões do painel digital **34**
- Ler o ecrã **34**
- Procedimentos iniciais **35**

- Selecionar uma banda **35**
- Sintonização manual **35**
- Sintonização por pesquisa **35**
- Selecionar um canal a partir da lista de canais predefinidos **36**
- Memorizar frequências de emissão **36**
- Memorizar frequências de emissão mais fortes **36**
- Sintonizar frequências mais fortes **36**
- Receber informações de trânsito **37**
- Utilizar a função de interrupção **38**
- Sintonizar frequências alternativas **38**
- Limitar estações à programação regional **39**
- Ativar o modo de busca automática de PI (Auto PI Seek) **39**
- Ativar o modo Auto PI Seek para estações predefinidas **39**
- Modificar a qualidade de som do sintonizador FM **39**
- Armazenamento da informação num iPod (iTunes Tagging) **40**
- Utilizar os botões do painel **40**

07 Reproduzir ficheiros de áudio comprimidos

- Using the touch panel keys **41**
- Reading the screen **42**
- Starting procedure **42**
- Switching the browse mode **43**
- Selecting files from the file name list **43**
- Selecting a file from the list related to the song currently playing (link search) **43**
- Displaying the album list **44**
- Playing files in random order **44**
- Setting a repeat play range **44**
- Switching the media file type **44**
- Operating with the buttons **45**

08 Reproduzir ficheiros de vídeo comprimidos

- Utilizar as teclas do painel digital **46**
- Ler o ecrã **46**

- Procedimentos iniciais **47**
- Selecionar ficheiros a partir da lista de títulos **47**
- Selecionar o tipo de repetição **47**
- Reprodução em câmara lenta **47**
- Alterar o tipo de ficheiros multimédia **48**
- Utilizar os botões do painel **48**

09 Reprodução de imagem fixas

- Utilizar os botões do painel digital
- Ler o ecrã **49**
- Procedimentos iniciais **50**
- Selecionar ficheiros a partir da lista de títulos **50**
- Reproduzir ficheiros por ordem aleatória **50**
- Selecionar o tipo de repetição **50**
- Alterar o tipo de ficheiros multimédia **50**
- Configurar o intervalo de slideshow **51**
- Utilizar os botões do painel **51**

10 Utilizar um iPod

- Utilizar os botões do painel digital (para áudio) **52**
- Utilizar o painel digital (para vídeo) **52**
- Leitura do ecrã (para áudio) **53**
- Leitura do ecrã (para vídeo) **53**
- Procedimentos iniciais **54**
- Configurar a reprodução aleatória **55**
- Selecionar o tipo de reprodução em modo de repetição **55**
- Seleção de faixas ou fontes de vídeo a partir do menu da lista de reprodução **55**
- Utilizar a função iPod a partir do próprio iPod **56**
- Alterar a velocidade da reprodução de livros de áudio **56**
- Exibição de listas relacionadas com a faixa em reprodução (link search) **57**
- Utilizar os botões do painel **57**
- Reprodução de música a partir de uma outra aplicação de música, como fonte de iPod **57**
 - Utilizar botões do painel digital **57**
 - Ler o ecrã **58**

11 Utilizar as aplicações do seu iPhone e smartphone

- Utilizar o modo AppRadio **59**
 - Utilizar os botões do painel digital (Barra lateral para controlo de aplicações) **59**
 - Procedimentos iniciais **60**
 - Utilizar o teclado **61**
 - Ajustar o tamanho da imagem (Para utilizadores de smartphone) **62**
 - Visualizar imagens das aplicações (iPhone com o conector de 30 pinos) **62**
 - Visualizar imagens das aplicações (iPhone com o conector Lightning) **63**
 - Visualizar imagens das aplicações (smartphone) **63**
- Utilizar Apple CarPlay **64**
 - Utilizar botões do painel digital **64**
 - Procedimentos iniciais **65**
 - Configuração a posição de condução **65**
 - Ajustar o volume **65**
- Utilizar MirrorLink **65**
 - Utilizar os botões do painel digital (Barra lateral para controlo de aplicações) **66**
 - Procedimentos iniciais **66**
- Utilizar a função de mistura de áudio **66**

12 Utilizar o leitor de áudio Bluetooth

- Utilizar as teclas do painel digital **68**
- Ler o ecrã **69**
- Procedimentos iniciais **69**
- Selecionar ficheiros a partir da lista de títulos **70**
- Reproduzir ficheiros por ordem aleatória **70**
- Selecionar o tipo de repetição **70**
- Utilizar os botões do painel **70**

13 Utilizar uma fonte HDMI

- Utilizar os botões do painel digital **71**
- Ler o ecrã **71**

Procedimentos iniciais 71

14 Utilizar uma fonte AUX

Utilizar os botões do painel digital 72

Ler o ecrã 72

Procedimentos iniciais 72

Configurar o sinal de vídeo 73

Alterar o menu de operação 73

15 Utilizar a entrada AV

Utilizar os botões do painel digital 74

Ler o ecrã 74

Procedimentos iniciais 74

Configurar o sinal de vídeo 75

16 Utilizar a função MIXTRAX

Pressionar os botões do painel 76

Selecionar um item para a reprodução de faixas 76

Selecionar faixas que não pretende reproduzir 76

Especificar uma parte para a reprodução 77

Configurar o modo de iluminação 77

17 Definições do sistema

Definir o passo de sintonização FM 78

Ativar o menu da fonte de áudio Bluetooth 78

Configurar o modo

"Percorrer continuamente" 78

Configurar a entrada AV 78

Configurar a ativação da câmara de retaguarda 79

– Configurar a ativação da câmara da retaguarda 79

– Configurar a polaridade da câmara da retaguarda 80

Configurar a câmara para o modo

Camera View 80

Visualizar os guias de assistência de estacionamento 80

Definir guias na imagem da câmara de retaguarda 81

Configurar o modo de segurança 82

Desativar o menu de demonstração 82

Selecionar o idioma do sistema 82

Definir o idioma do teclado com a aplicação para iPhone 83

Configurar do tom de beep 83

Ajustar a imagem 83

Exibição da versão de firmware 84

Atualização do firmware 84

Verificar as ligações de fios 85

18 Ajustes de áudio

Utilizar o ajuste de fader/ balanço 86

Utilizar o ajuste do balanço 86

Alternar entre mute/atenuação 87

Ajustar os níveis da fonte 87

Ajustar o filtro 89

– Ajustar a saída de coluna frontal e posterior 89

– Utilizar a saída do subwoofer 89

Selecionar a posição de reprodução 90

Ajustar os níveis de saída de coluna 90

Ajustar o alinhamento de tempo 91

Utilizar o equalizador 93

– Restituir as curvas do equalizador 93

– Personalizar as curvas do

equalizador 93

– Utilizar o equalizador automático 94

Ajustar automaticamente a curva do

equalizador (Auto EQ) 94

– Antes de utilizar a função Auto EQ 94

– Utilizar a função Auto EQ 95

19 Menu do Tema

Selecionar a imagem do fundo 97

– Alterar a imagem de fundo para uma imagem armazenada no dispositivo de armazenamento USB 97

Definir a cor de iluminação 98

– Selecionar uma das cores

predefinidas 98

Criar cores personalizadas 98

Selecionar a cor do tema **98**
Selecionar a imagem para o relógio **99**
Modificar o ecrã inicial pré-instalado **99**
– Modificar o ecrã inicial para um
armazenado no dispositivo de
armazenamento USB **100**

20 Configurar o leitor de vídeo
Exibir o código de registo DivX VOD **101**
Visualizar o código de anulação de
registo DivX VOD **101**
Configurar o sinal de vídeo para a câmara
de visualização de retaguarda **101**
Definir o formato de saída de vídeo **102**

21 Menu Favoritos
Criar um atalho **103**
Selecionar um atalho **103**
Remover um atalho **103**

22 Operações comuns
Configurar data e hora **104**
Armazenamento da informação num
iPod (iTunes Tagging) **104**
Configurar a função Sound Retriever **105**
Modificar a resolução do ecrã **105**

23 Outras funções
Selecionar um vídeo para a reprodução
no ecrã posterior **107**
Definir a função anti-roubo **107**
– Definir a chave de acesso **107**
– Introduzir a chave de acesso **108**
– Apagar a chave de acesso **108**
– Chave de acesso esquecida **109**
Repôr as predefinições de fábrica **109**
– Repôr as predefinições de fábrica **109**

Anexo
Resolução de problemas **110**
Mensagens de erro **111**

Tecnologia de posicionamento **115**
– Posicionamento por GPS **115**
Resolução de erros graves **115**
– Impossibilidade de posicionamento
por GPS **115**
– Condições que podem provocar
erros de posicionamento graves **115**
Informação detalhada acerca dos
formatos multimédia compatíveis **117**
– Compatibilidade **117**
– Tabela de compatibilidade dos
ficheiros multimédia **120**
Informações do ecrã **125**
– Menu Telefone **125**
– Menu Sistema **125**
– Menu Tema **126**
– Menu Áudio1o **127**
– Menu Configuração de vídeo **127**
– Menu Bluetooth **128**

Introdução

Panorâmica do manual

Antes de utilizar este produto, leia atentamente as informações importantes para o utilizador (um documento à parte) que contém avisos, precauções e outras informações importantes que deve ter em consideração.

Como utilizar este manual

Localizar o procedimento da operação que pretende executar

Ao decidir o que pretende fazer, poderá consultar as respectivas informações, encontrando a sua página no Índice.

Procurar um procedimento a partir do nome do menu

Se pretender consultar o significado de um item exibido no menu, poderá encontrar a respectiva página nas informações do ecrã no final deste manual.

Convenções utilizadas neste manual

Antes de prosseguir com a utilização deste equipamento, leia as informações sobre as convenções utilizadas neste manual. O conhecimento destas convenções irá ajudá-lo no que diz respeito à utilização do seu equipamento.

- Os botões do presente produto estão apresentados em **MAIÚSCULAS, NEGRITO**. por ex.: Botão **HOME**, botão **MODO**.
- Os itens do menu, os títulos e os componentes funcionais são apresentado a negrito e entre aspas " ": por ex.) Menus "**Sistema**" e "**Áudio**".
- Os botões disponíveis no ecrã são apresentados a negrito e entre parêntesis retos []: por ex.: **[Rádio]**, **[Definições da Fonte AV]**.
- As informações adicionais, alternativas e outras notas são apresentadas no seguinte formato: por ex.: Se a localização da casa ainda não está memorizada, defina primeiro a sua localização.

As funções de outros botões no mesmo ecrã estão assinaladas com no início de cada descrição: por ex.)

- Se pressionar **[OK]**, irá eliminar a entrada.
- As referências são indicadas de seguinte forma: por ex.) Para mais detalhes sobre estas operações, consulte Como utilizar os menus na página 10.

Termos utilizados neste manual

"Ecrã frontal" e "Ecrã posterior"

Neste manual, quaisquer monitores adicionais disponíveis no mercado e que podem ser ligado a este produto, serão referidos como "Ecrã frontal".

Neste manual, quaisquer monitores adicionais disponíveis no mercado e que podem ser ligado a este produto, serão referidos como "Ecrã posterior".

"Imagem de vídeo"

"Imagem de vídeo neste manual indica as imagens em movimento de um DVD-Vídeo, DivX®, iPod e qualquer outro equipamento ligado a este sistema através de um cabo RCA, por exemplo, um equipamento AV habitual.

"iPod"

Neste manual, iPod e iPhone serão designados como "iPod".

Notas sobre a memória interna

Antes de retirar a bateria do veículo Se a bateria estiver descarregada ou desligada, o conteúdo armazenado na memória interna do aparelho será eliminado. Terá de efetuar a programação novamente.

Algumas das configurações e conteúdos gravados poderão não ser restaurados.


Dados a eliminar

Toda a informação será eliminada, se desligar o fio amarelo da bateria (ou retirar a própria bateria).

Algumas das configurações e conteúdos gravados poderão não ser restaurados.

Componentes e funções

Este capítulo apresenta informações acerca dos nomes dos componentes e as funções principais dos botões.

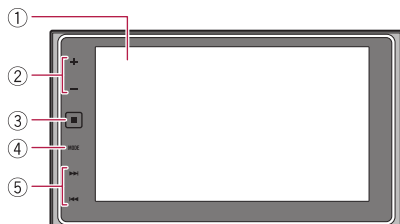

1 Ecrã LCD

2 Botão VOL (+/-)

Prima para ajustar volume da fonte AV (Áudio e Vídeo)

3 Botão HOME

- Prima para visualizar o menu principal.
- ➔ Para mais detalhes sobre estas operações, consulte *Como utilizar os menus* na página 10.

- Mantenha pressionado para ativar a função de reconhecimento de voz.

- ➔ Para mais detalhes consulte a secção *Utilizar a função de reconhecimento de voz (para iPhone)* na página 28 e *Utilizar os botões do painel digital* na página 64.

4 Botão MODE

- Prima para alternar entre os menus de Aplicação e do modo AV.

- ☐ Em caso de impossibilidade de comutação do menu do modo AV para o menu de Aplicação ao pressionar o botão **MODE**, o visor será desligado.

- ➔ Para mais detalhes sobre estas operações, consulte *Como utilizar os menus* na página 10.

- Mantenha pressionado para desligar o visor.

- ➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Desligar o visor* na página 9.

5 Botão TRK

- Prima para executar o processo de sintonização manual, pesquisa de faixa, avanço e retrocesso rápido.



Ligar os dispositivos multimédia

Ligar e desligar um iPod

Ligar o seu iPod

➔ Para mais detalhes sobre estas operações, consulte o Manual de instalação.

Ligar o seu iPod

➔ Puxe os cabos, certificando-se que o sistema não está em processo de leitura de dados.

Ligar e desligar um dispositivo USB


☐ Esta unidade poderá não funcionar bem com certos dispositivos USB.

☐ Não é possível efetuar ligação através de um hub USB.

☐ É necessário um cabo USB para a ligação dos dispositivos USB.

Ligar um dispositivo de armazenamento USB

Ligue o dispositivo de armazenamento USB ao cabo USB.

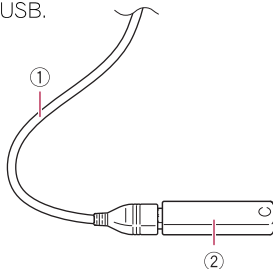

1 Cabo USB

2 Dispositivo USB

Operações básicas

Desligar um dispositivo de armazenamento USB

- Retire o dispositivo USB depois de se certificar que o sistema não está a aceder aos dados constantes neste.

Arranque e conclusão

1 Ligue o motor para efetuar o arranque do sistema. Após um curto intervalo, será exibido o menu inicial durante alguns segundos.

2 Desligue o motor do seu veículo para desligar o sistema.

Este produto será desligado.

Ao utilizar pela primeira vez

Quando utilizar este produto pela primeira vez, seleccione um idioma que pretende utilizar.

1 Ligue o motor para efetuar o arranque do sistema.

Após um curto intervalo, será exibido o menu inicial durante alguns segundos.

Será exibido o menu "Select Program Language".

2 Prima o idioma que pretende utilizar no ecrã.

3 Prima o seguinte botão.



Será exibido o menu "Configur. smartphone".

4 Prima o item que pretende configurar.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção de *Informações acerca das ligações e funções de cada dispositivo* na página 32.

5 Prima o seguinte botão.



Exibe o menu principal.

- Ao pressionar o ponto retorna ao menu de pré-ajuste.

Arranque normal

- Ligue o motor para efetuar o arranque do sistema. Após um curto intervalo, será exibido o menu inicial durante alguns segundos.

- O ecrã apresentado pode variar consoante as condições anteriores.
- Ao ativar a função anti-roubo, deverá introduzir a palavra-chave.

Desligar o ecrã

Pode desligar temporariamente o ecrã durante a noite ou quando o ecrã está demasiado brilhante.

Disponibilidade do menu de aplicações

1 Mantenha pressionado o botão MODE.

O visor será desligado.

Indisponibilidade do menu de aplicações


- Mantenha pressionado o botão **MODE**.

O visor será desligado.

- Ao pressionar o ecrã enquanto o sistema estiver desligado, será redirecionado para o menu original.


Como utilizar os menus

Alterar os menus utilizando os botões do painel digital

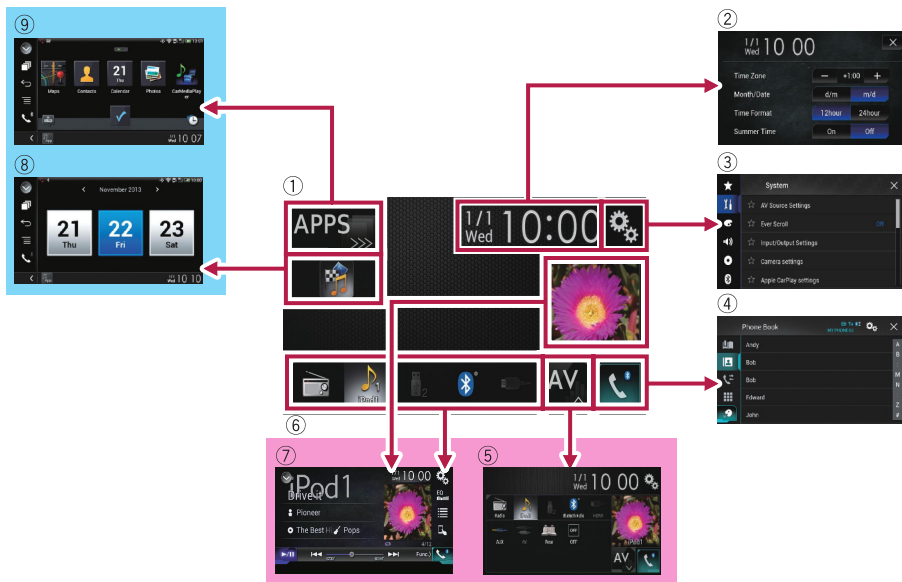

Operações básicas

Alternar os menus utilizando os botões de hardware

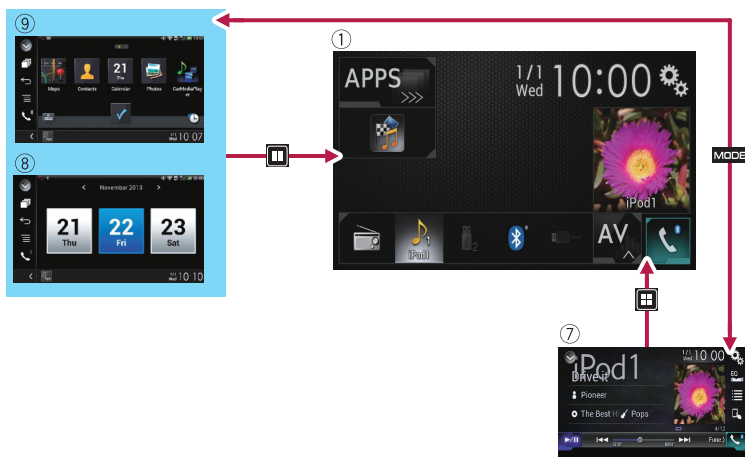

① Menu principal

Este é o menu inicial a partir do qual poderá aceder aos menus pretendidos e executar várias funções.

- Se pressionar o botão **HOME**, será exibido o menu principal.
- Será exibido o menu **[APPS]** ao ativar os modos AppRadio ou MirrorLink.
- O menu **[Apple CarPlay]** será exibido ao ativar a função Apple CarPlay.

② Menu de configuração de hora e data

É possível definir a data e hora.

③ Menu Opções

É possível personalizar o sistema, definições de áudio, etc.

④ Menu Telefone

Pode aceder ao menu que se refere à realização das chamadas em modo mãos-livres.

⑤ Menu de seleção da fonte AV

Poderá seleccionar os seguintes tipos de fontes AV.

⑥ Ícones das fontes favoritas

É possível visualizar os ícones das fontes frequentemente utilizadas, arrastando os mesmos para a área de exibição.

➔ Para mais detalhes sobre estas operações, consulte *Alterar a ordem de exibição dos ícones de fonte* na página 13.

⑦ Menu AV

Pode ajustar as configurações para cada fonte.

⑧ Menu Aplicações

Pode controlar as aplicações do seu iPhone ou smartphone diretamente a partir do painel deste produto.

- Em caso de indisponibilidade, não será exibido o menu de aplicações.

⑨ Menu Aplicações

Neste produto, pode visualizar menu Aplicações, a partir do qual pode aceder e operar, a partir do painel do sistema, as aplicações do seu iPhone ou smartphone.


- Em caso de indisponibilidade dos menus de aplicações, o menu Aplicações não será exibido.

Fontes AV compatíveis

Pode reproduzir ou utilizar as seguintes fontes com o presente produto.

- Rádio (FM, MW/LW)

É possível reproduzir as seguintes fontes ou utilizar as mesmas em conjunto com um dispositivo auxiliar.

- USB
- iPod
- Entrada AV de áudio Bluetooth (AV)
- AUX
- HDMI 

Visualizar o menu AV


1 Prima o botão HOME para apresentar Menu principal.

2 Prima o botão AV.



1 Botão AV

Será exibido o menu AV.

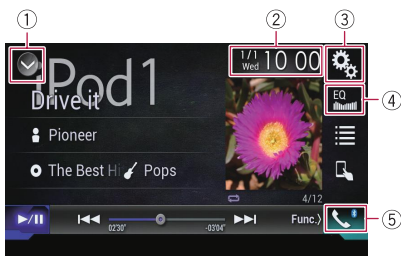

1 Visualização da lista de fontes.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Selecionar uma fonte frontal a partir da lista de fontes* na página 12.

2 Exibição do menu de configuração de hora e data.

➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar a data e hora* na página 104.

3 Exibição do menu Opções.

4 Exibição das curvas do equalizador.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Utilizar o equalizador* na página 93.

5 Exibição do menu de telefone.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Visualizar o menu do telefone* na página 22.

Selecionar a fonte frontal no Menu de seleção da fonte AV

1 Prima o botão HOME para apresentar Menu principal.

2 Prima o seguinte botão.



Exibe o menu de seleção da fonte AV.

3 Prima o ícone da fonte que pretende seleccionar.


Será exibido o menu da fonte seleccionada.

Selecionar a fonte frontal na lista de fontes

Esta função não está disponível durante a chamada em modo Apple CarPlay.

1 Prima o botão HOME para apresentar Menu principal.

2 Prima o botão AV.

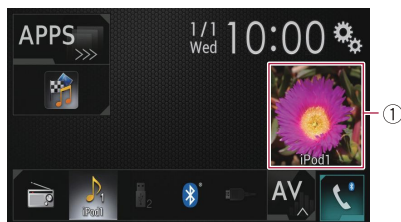

1 Botão AV

Será exibido o menu AV.

Operações básicas

3 Prima o seguinte botão.



Visualizar a lista de fontes.

4 Prima o botão da fonte que pretende selecionar.

Será exibido o menu da fonte selecionada.

Selecionar uma fonte posterior

Pode selecionar uma fonte de saída para o ecrã posterior.

➔ Para mais detalhes sobre estas operações, consulte *Selecionar um vídeo para a reprodução no ecrã posterior* na página 107.



Desativar a fonte AV

Desative a função AV para parar a reprodução ou receber transmissões a partir da fonte AV.

1 Prima o botão HOME para apresentar Menu principal.

2 Prima o seguinte botão.



Exibe o menu de seleção da fonte AV.

3 Prima [Des].

A função AV será desativada.



Alterar a ordem de exibição dos ícones da fonte

É possível alterar a ordem de exibição dos ícones da fonte na lista de seleção da fonte AV.

☐ Esta função estará disponível apenas se parar o seu veículo num local seguro e aplicar o travão de mão.

1 Prima o botão HOME para apresentar Menu principal.

2 Prima o seguinte botão.



Exibe o menu de seleção da fonte AV.

3 Mantenha pressionado o ícone da fonte e arraste o ícone até a posição pretendida.

☐ Se mover o ícone da fonte, a ordem da lista também será alterado.



Alterar a ordem de exibição dos botões da fonte


É possível alterar a ordem de exibição dos botões da fonte na lista de fontes.

☐ Esta função estará disponível apenas se parar o seu veículo num local seguro e aplicar o travão de mão.

☐ Esta função não está disponível durante a chamada em modo Apple CarPlay.

1 Prima o botão HOME para apresentar Menu principal.

2 Prima o botão AV.

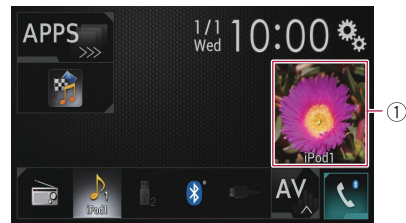

1 Botão AV


Será exibido o menu AV.

3 Prima o seguinte botão.



Visualizar a lista de fontes


4 Prima o seguinte botão.



Os botões de fonte podem ser movidos.

5 Arraste o botão de fonte até a posição desejada.

6 Prima o seguinte botão.



Retorna para o menu anterior.


Se mover o botão de fonte, os ícones da fonte exibidos no menu principal e no menu de fonte AV também serão movidos.

Utilizar o painel digital

Pode controlar este dispositivo ao pressionar os botões e itens (botões do painel digital) apresentados no ecrã com os seus dedos.


Para proteger o ecrã LCD de possíveis estragos, pressione os botões do painel digital somente com o dedo, tocando no ecrã de uma forma suave.

Utilizar os botões do painel digital

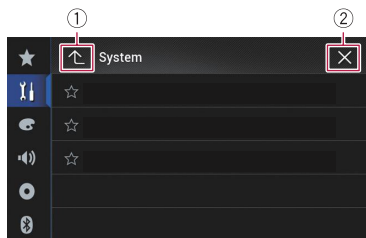


- ① Retorna para o menu anterior.
- ② Fecha o menu.

Menus de lista

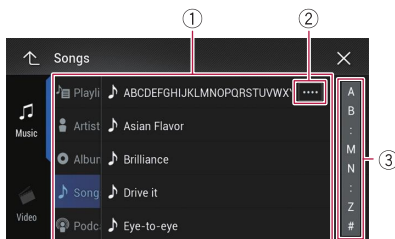


- ① Ao pressionar um item da lista permite-lhe limitar as opções e avançar para função seguinte.
- ② É exibido se nem todos os caracteres forem exibidos na área de exibição. Se pressionar o botão, o resto dos caracteres serão exibidos, percorrendo pelo ecrã.
- ③ É exibido se não for possível exibir os itens apenas numa única página. Arraste a barra para visualizar os itens omissos. Do mesmo modo, é possível arrastar a lista para visualizar os itens omissos.

Utilizar a barra de tempo



- ① É possível alterar o ponto de reprodução, arrastando o botão.
 - O tempo de reprodução correspondente à posição do botão será exibido durante o arraste do botão.
 - Esta função não estará disponível durante a utilização da função iPod com iPhone 5s, iPhone 5c ou iPod touch (5ª geração).

Utilizar teclado no ecrã

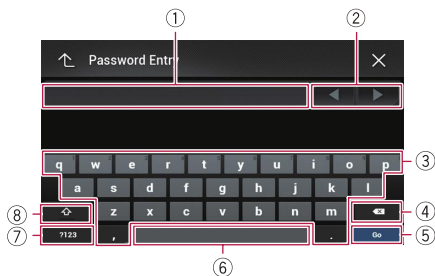

- ① Exibe os caracteres introduzidos. Se a caixa não contiver texto, será exibido um guia com texto informativo.
- ② Permite mover o cursor para direita e para esquerda para o número de caracteres equivalente ao número de toques.
- ③ Prima as teclas para introduzir caracteres na caixa de texto.
- ④ Elimina o texto introduzido letra a letra a partir do final do texto. Ao pressionar o símbolo repetidamente, eliminar todo o texto.
- ⑤ Confirma a entrada e permite avançar para operação seguinte.
- ⑥ Pode introduzir espaço entre caracteres. O espaço é equivalente ao número de toques efetuados.
- ⑦ Alterna entre o alfabeto e o número/símbolos.
- ⑧ Pode alternar entre maiúsculas e minúsculas.



Se o seu dispositivo for equipado com tecnologia Bluetooth®, poderá ligá-lo remotamente a este sistema. Esta secção descreve o processo de ligação Bluetooth.

Para mais detalhes sobre a ligação dos dispositivos equipados com a tecnologia Bluetooth, consulte as informações apresentadas no nosso website.

❑ Esta função estará disponível apenas se parar o seu veículo num local seguro e aplicar o travão de mão.

Preparar os dispositivos de comunicação

Este produto dispõe de uma função incorporada para ser utilizada com os dispositivos equipados com tecnologia Bluetooth.

➡ Para mais detalhes, consulte a secção *Notas sobre chamadas em função mãos-livres* na página 28.

Pode registar e utilizar os dispositivos que incluem os seguintes perfis Bluetooth juntamente com este produto.

- HFP (Perfil mãos-livres)
- A2DP (Perfil de distribuição de áudio avançada)
- SPP (Perfil da porta série)

Se desligar este produto, a ligação Bluetooth será desativada. Depois de ligar, o sistema tentará reestabelecer automaticamente a ligação com o dispositivo ligado anteriormente. Mesmo se a ligação for interrompida por alguma razão, o sistema reestabelecerá a ligação automaticamente com o dispositivo especificado (exceto se a ligação for interrompida por operações no próprio dispositivo).

❑ A ligação Bluetooth será terminada



Registrar dispositivos Bluetooth

É necessário registar os seus dispositivos com tecnologia Bluetooth ao ligá-los a este produto

pela primeira vez.

Poderá registar um total de três dispositivos. Existem dois métodos de registo:

- Procurar dispositivos Bluetooth próximos
- Emparelhar a partir do dispositivo Bluetooth

❑ Se existirem três dispositivos já registados, será exibida a mensagem "Memory Full" e não será possível efetuar o processo de emparelhamento. Nesse caso, elimine um dispositivo da lista.

➡ Para mais detalhes, consulte a secção *Eliminar dispositivos registados* na página 18.

Procurar dispositivos Bluetooth próximos

O sistema iniciará a procura dos dispositivos Bluetooth próximos da unidade, apresentando-os em lista e registando-os para estabelecer a ligação.

p Se o dispositivo estiver ligado, a função torna-se inativa.

1 Ative a função Bluetooth no seu dispositivo.

❑ Para certos dispositivos Bluetooth, não será necessária qualquer ação específica para ativar a função Bluetooth. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções do seu dispositivo.

2 Prima o botão HOME para apresentar Menu principal

3 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu "Bluetooth".

4 Prima [Ligação].

5 Prima o seguinte botão.



Inicia a pesquisa

Registrar e ligar um dispositivo Bluetooth

O sistema iniciará a pesquisa de dispositivos Bluetooth que se encontram em modo de espera para ligação, apresentando-os na lista de dispositivos encontrados.

➔ Serão apresentados até 30 dispositivos pela ordem que foram encontrados.

6 Aguarde até que o seu dispositivo Bluetooth seja exibido na lista.

Se não conseguir visualizar o dispositivo Bluetooth que pretende utilizar, verifique se o dispositivo Bluetooth não se encontra em modo de espera.

7 Escolha o nome do dispositivo Bluetooth que pretende registar.

Durante a ligação será exibida a mensagem "A emparelhar... Aguarde." Em caso de estabelecimento de ligação, será exibido "Emparelhado".

Se o seu dispositivo suportar SSP (Secure Simple Pairing), o número de 6 dígitos será exibido no visor desta unidade. Prima **[Sim]** para emparelhar o seu dispositivo.

Em caso de falha de estabelecimento de ligação, será exibido "Erro". Nesses casos, tente efetuar o processo do início.

O Código PIN por predefinição é definido em "0000", no entanto pode ser alterado.

➔ Para mais detalhes, consulte *Introdução do Código PIN para ligação Bluetooth* na página 19.

Uma vez estabelecida a ligação, o nome do dispositivo será exibido. Prima o nome do dispositivo para desligar.

Depois de registar com sucesso o dispositivo, a ligação Bluetooth será estabelecida a partir do sistema.

Os ícones de perfil no menu de lista dos dispositivos registados serão exibidos e iluminando conforme indicado.



Ilumina-se ao estabelecer com sucesso a ligação com o dispositivo móvel com perfil HFP (Hands-Free Profile).



Ilumina-se ao estabelecer com sucesso a ligação com o dispositivo de áudio com o perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)/AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).



Ilumina-se ao estabelecer ligação Bluetooth com perfil SPP (Serial Port Profile).

Depois de emparelhar, a lista de contactos registada no dispositivo poderá ser transferida automaticamente para este produto.

Se pressionar o seguinte botão, é possível alternar entre a exibição de nomes de dispositivos e endereços dos dispositivos Bluetooth.



Alterna-se entre os nomes de dispositivos e endereços de dispositivos Bluetooth.

Emparelhar a partir do dispositivo Bluetooth

Pode registar os dispositivos Bluetooth, colocando o sistema em modo standby e pedindo a ligação a partir do dispositivo Bluetooth.

Antes de registar, certifique-se de que a opção "Visibilidade" no "Bluetooth" está definida em "On".

➔ Para mais detalhes, consulte a secção Modificar a visibilidade do produto na página 19.

1 Ative a função Bluetooth no seu dispositivo.

Para certos dispositivos Bluetooth, não será necessária qualquer ação específica para ativar a função Bluetooth. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções do seu dispositivo.

2 Utilize as Definições de Bluetooth do próprio dispositivo para emparelhar este produto com o mesmo.

p Caso seja necessário introduzir o código PIN, introduza o código PIN.

(O código predefinido PIN é "0000").

Ao registrar com sucesso o dispositivo, a configuração da ligação com o equipamento é realizada a partir do dispositivo.

Em caso de falha de registo, repita o procedimento a partir do seu início.

Ligação automática do dispositivo Bluetooth

Se definir esta função em ON, a ligação entre o seu dispositivo Bluetooth e este produto será estabelecida automaticamente assim que os dois dispositivos estiverem a uma distância de poucos metros um do outro. Se esta função estiver definida em on, a ligação com o último equipamento Bluetooth será estabelecida automaticamente assim que ligar a ignição.

1 Prima o botão HOME para apresentar Menu principal

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu "Bluetooth".

3 Prima [Ligação auto.] repetidamente até visualizar a configuração pretendida.

- On (predefinição):
Ativa a função de ligação automática.
- Off:

Desativa a função de ligação automática. Se o seu dispositivo Bluetooth estiver preparado para a ligação Bluetooth, a ligação com este produto será automaticamente estabelecida. Em caso de falha, será exibida a mensagem **"Falha na ligação automática. Repetir?"**.

Prima **[Sim]** para repetir.

- Para desativar a função de ligação automática, prima **[Ligação auto.]** novamente.

Uma vez estabelecida a ligação pela primeira vez, a ligação será estabelecida automaticamente com o dispositivo quando

a ignição está ligada da próxima vez.

Eliminar dispositivos registados

Se já tiver registado os três dispositivos Bluetooth e pretender adicionar um outro, deve, em primeiro lugar, apagar um dos dispositivos registados.

Ao eliminar um telefone registado, todos os dados de registo, como a lista telefónica e registo de chamadas, serão eliminados.

CUIDADO

Nunca desligue a unidade durante o processo de emparelhamento. O dispositivo Bluetooth será eliminado.

1 Prima o botão HOME para apresentar Menu principal.

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu "Bluetooth".

3 Prima [Ligação].

4 Prima o seguinte botão.



Elimina os dispositivos registados.

Será exibida a mensagem de eliminação do dispositivo registado.

5 Prima [Sim].

O dispositivo será eliminado.



Registrar e ligar um dispositivo Bluetooth

Ligar um dispositivo Bluetooth registado manualmente

Pode ligar um dispositivo Bluetooth manualmente em um dos seguintes casos:

- Se dispuser de um ou mais dispositivos Bluetooth registados e pretender de seleccionar manualmente um dispositivo a utilizar.
- Se pretender reestabelecer a ligação com o dispositivo Bluetooth desligado.
- Se, por alguma razão, não for possível estabelecer a ligação automaticamente. Se pretender iniciar a ligação manualmente, efetue as seguintes operações.

1 Ative a função Bluetooth no seu dispositivo.

☐ Para certos dispositivos Bluetooth, não será necessária qualquer ação específica para ativar a função Bluetooth. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções do seu dispositivo.

2 Prima o botão HOME para apresentar Menu principal.

3 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu "Bluetooth".

4 Prima [Ligação].

5 Escolha o nome do dispositivo que pretende ligar. ☐

Modificar a visibilidade do produto

Esta função define a visibilidade do produto para outros dispositivos.

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu "Bluetooth".

3 Prima [Visibilidade] repetidamente até visualizar a configuração pretendida.

- On (predefinição):
Ativa a visibilidade.
- Off:
Desativa a visibilidade.



Introdução do Código PIN para ligação Bluetooth

Para ligar o dispositivo Bluetooth a este produto através da ligação Bluetooth, é necessária a introdução do código PIN no seu dispositivo Bluetooth para a verificação da ligação.

Código predefinido: 0000. Contudo, poderá alterá-lo, utilizando esta função.

1 Prima o botão HOME para apresentar Menu principal.

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu "Bluetooth".

3 Prima [Entrada do código PIN]. Será exibido o menu "Código PIN".

4 Prima [0] a [9] para introduzir um código de até oito dígitos.

5 Prima o seguinte botão.



Memoriza o Código PIN neste produto.

Exibição do endereço do dispositivo Bluetooth

Este produto exibe o endereço do dispositivo Bluetooth.

1 Prima o botão HOME para apresentar Menu principal.

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu "Bluetooth".

3 Prima [Info. do dispositivo].

Será exibido o endereço do dispositivo Bluetooth.

Limpar a memória do dispositivo Bluetooth

! CUIDADO

Nunca desligue a unidade durante o processo de limpeza de memória.

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal.

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu "Bluetooth".

3 Prima [Apagar Memória BT].

4 Prima [Limpar].

Será exibido o menu de confirmação.

5 Prima [OK].

A memória Bluetooth será eliminada.

● Se não pretender limpar a memória, prima [Cancelar].

Atualização do software Bluetooth

Esta função é utilizada para atualizar esta unidade com a versão do software de Bluetooth mais recente. Para mais informações acerca do software de Bluetooth e a atualização, consulte o nosso website.

A fonte será desligada e a ligação Bluetooth será desativada antes de iniciar o processo.

! CUIDADO

Nunca desligue este produto, nem desligue o telefonodurante a atualização do software.

1 Prima o botão HOME para apresentar Menu principal.

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu "Bluetooth".

3 Prima [Atualizar Software BT].

4 Prima [Iniciar].

Será exibido o menu de transferência de dados.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para finalizar o processo.atualizar o software Bluetooth.

Exibição da versão de software Bluetooth

Em caso de funcionamento incorreto desta unidade, poderá ser necessário contactar o seu revendedor para trabalhos de reparação. Nesses casos, poder-lhe-á ser solicitado especificar a versão do software. Realize os seguintes procedimentos para verificar a versão deste produto.

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal.

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu "Bluetooth".

3 Prima [Inform. versão Bluetooth].

Será exibida a versão do módulo de Bluetooth deste produto. □

⚠ CUIDADO

Para a sua segurança, evite falar ao telefone durante a condução.

Se o seu telemóvel estiver equipado com a tecnologia Bluetooth, poderá ligá-lo remotamente a este sistema. Ao utilizar a função mãos-livres é possível controlar este produto para realizar ou receber chamadas. Esta secção descreve o modo de controlo de ligação Bluetooth e de funcionamento dos telefones equipados com a tecnologia Bluetooth neste sistema de navegação.

☐ A função de chamadas em modo mãos-livres via Bluetooth não estará disponível se a função Apple CarPlay estiver ativa.

Para mais detalhes sobre a ligação dos dispositivos equipados com a tecnologia Bluetooth, consulte as informações apresentadas no nosso website.

Visualizar o menu do telefone

Utilize o ícone do telefone se pretende ligar um telemóvel a este produto.

➔ Para mais informações, consulte o capítulo 3.

☐ O ícone do telefone será exibido nos seguintes menus.

- Menu principal
- Menu AV
- Na barra de controlo de aplicações nos menus AppRadio Mode e MirrorLink.

● Prima o seguinte botão.



Exibição do menu de telefone.

O menu "Lista telefónica" será exibido durante a utilização desta função pela primeira vez. Será exibido o menu da última função utilizada da próxima vez que utilizar o equipamento.


☐ O ícone Bluetooth no botão não será exibido se ativar a função Apple CarPlay.

☐ Se pressionar o botão quando a função

Apple CarPlay estiver ativada, será exibido o menu para Apple CarPlay.


➔ Para mais detalhes sobre estas operações, consulte *Utilizar a função Apple CarPlay* na página 64.

Pressionar os botões do painel

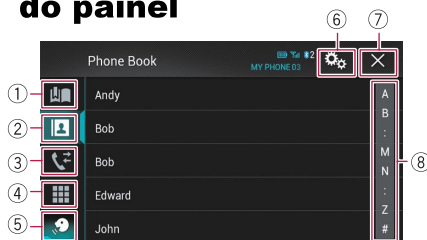

- ① Visualização do menu de marcação predefinida.
- ② Exibe o modo de lista de contactos.
- ③ Alterna entre as listas de chamadas marcadas, recebidas e não atendidas.
- ④ Exibição do modo de marcação direta dos números.
- ⑤ Utilizar a função de reconhecimento da voz (para iPhone).
- ⑥ Exibição do menu Opções.
- ⑦ Fecha o menu.
- ⑧ Exibição do menu de de pesquisa alfabética.

Ler o ecrã

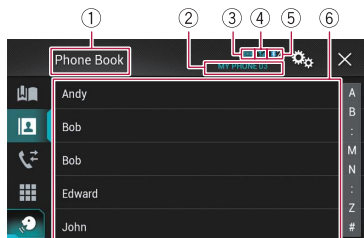

- ① Título do menu
- ② Nome do telemóvel ligado
- ④ Estado da bateria do telemóvel
- ⑤ Estado de receção do telemóvel

Utilizar a função mãos-livres

- ⑤ Indica que o telefone Bluetooth está ligado.
Será exibido o número do dispositivo ligado.

- ⑥ Área de exibição de lista. 

Efetuar uma chamada

Pode efetuar chamadas de várias formas.

Marcação direta


Esta função estará disponível apenas se parar o seu veículo num local seguro e aplicar o travão de mão.

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal.

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu "Marcação".

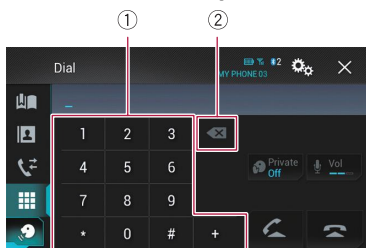

- ① Teclado
② Elimina um dígito.
Mantenha pressionado para eliminar todos os dígitos.

3 Prima os botões numéricos para introduzir o número de telefone.

4 Prima o seguinte botão.



Realiza chamadas.

5 Prima o seguinte botão.



Termina a chamada.

A chamada será terminada.

Poderá presenciar ruído ao atender uma chamada.

Marcar um número da lista telefónica

Depois de encontrar o número para o qual pretende ligar e que está registado na lista telefónica, é possível selecionar uma entrada e realizar a chamada.

Os contactos do seu telefone por norma serão transferidos para este produto automaticamente ao ligar.

Caso contrário, utilize o menu do telefone (Phone) para transferir os contactos.

O seu telefone deve ser visível no menu "Bluetooth".

➔ Para mais informações, consulte *Modificar a visibilidade do produto* na página 19.

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal.

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu "Lista telefónica".


3 Escolha o nome pretendido da lista.

Serão exibidos os detalhes da lista de contactos.

4 Prima o número de telefone que pretende marcar.

Será exibido o menu "Marcação".

5 Será iniciada a introdução do número.

Para cancelar a chamada, prima 

6 Prima o seguinte botão.

Termina a chamada.

A chamada será terminada.

Seleção do número pela ordem alfabética

Caso existam muitos números registados na lista de contatos, pode efetuar a sua pesquisa, utilizando o modo de pesquisa alfabética.

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal.**2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.**

Será exibido o menu "Lista telefónica".

3 Prima a barra de pesquisa inicial para exibir o menu de de pesquisa alfabética.**4 Prima a primeira letra da entrada de que está a procura.**

Serão exibidas as entradas da Lista telefónica que iniciam pela letra selecionada (ex.: "Ben", "Brian" e "Burt" se selecionar "B").

Ao configurar o idioma do sistema em Russo, será exibido o seguinte botão.

Se pretender alterar caracteres, prima repetidamente este botão até encontrar o caractere pretendido.



Altera os caracteres.

5 Prima o menu para visualizar a lista de contactos da entrada selecionada.

Serão exibidos os detalhes da lista de contactos.

Caso existam vários números de telefone incluídos no registo, seleccione um pressionando a lista.

6 Prima o número de telefone que pretende marcar.

Será exibido o menu "Marcação".

7 Será iniciada a introdução do número.

Para cancelar a chamada, prima 

8 Prima o seguinte botão.

Termina a chamada.

A chamada será terminada.

Marcar um número a partir do registo de chamadas


As chamadas recentemente efetuadas, as chamadas recebidas e não atendidas serão guardadas na lista do histórico de chamadas. Pode consultar e efetuar chamadas para números registados no histórico.

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal**2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.**

Será exibido o menu "Histórico".


Dependendo do tipo do telemóvel, algumas chamadas poderão não ser exibidas no registo de chamadas.

Utilizar a função mãos-livres

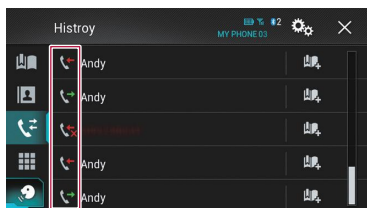

①

① Tipo do registo telefónico.

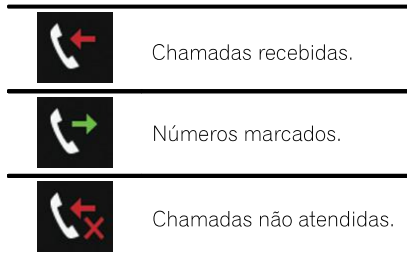


3 Escolha a entrada da lista para efetuar a chamada.

Será exibido o menu "Marcação".

4 Será iniciada a introdução do número.

Para cancelar a chamada, prima



Termina a chamada.

A chamada será terminada.

Utilizar as listas de marcação predefinidas

É possível marcar um número a partir da lista de marcações predefinidas.

Registrar contactos

É possível registar até seis números de telefone por dispositivo como predefinição.

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Serão exibidos os menus "Lista telefónica" ou "Histórico".

3 Prima o seguinte botão.



Regista o número de telefone da lista de "Marcação predefinida".

Marcação predefinida

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



A lista de "Marcação predefinida" será exibida.

3 Escolha a entrada da lista para efetuar a chamada.

Será exibido o menu "Marcação".

4 Será iniciada a introdução do número.

Para cancelar a chamada, prima

5 Prima o seguinte botão.



Termina a chamada.

A chamada será terminada.

Eliminar contactos

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal.

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



A lista de "**Marcação predefinida**" será exibida.

3 Prima o seguinte botão.



Elimina o número de telefone

Receber uma chamada

Poderá utilizar a função mãos-livres no sistema.

Atender uma chamada

Ao receber uma chamada o sistema, o produto irá informá-lo através de uma mensagem e de um sinal sonoro.

Pode configurar o sistema para atender as chamadas automaticamente. Se este produto não estiver programado para o atendimento automático, terá de fazê-lo manualmente.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Atender chamadas automaticamente* na página 26.

O nome registado será exibido se o número de telefone em recepção já estiver registada na Lista telefónica.

1 Prima o seguinte botão.



Atende uma chamada.



Rejeita uma chamada.

As chamadas rejeitadas serão armazenadas no histórico de chamadas não atendidas.

Para mais detalhes, consulte a secção *Marcar um número a partir do registo de chamadas* na página 24.

2 Prima o seguinte botão.



Termina a chamada.

A chamada será terminada.

Minimizar o menu de confirmação da marcação

Não é possível minimizar o menu de confirmação de marcação no menu AV.

Não será possível seleccionar fontes AV se o menu de confirmação de marcação for minimizado durante a chamada telefónica.

1 Prima o seguinte botão.



O menu de confirmação será minimizado.

2 Prima o seguinte botão.



Exibe novamente o menu de confirmação do discador.

Alterar as definições do telefone

Atendimento automático Este produto atende automaticamente as chamadas recebidas no telefone ligado ao equipamento, de modo a que possa atender as chamadas durante o processo de condução sem tirar as mãos do volante. Ao definir "Atendimento auto." em ON, a chamada em recepção será atendida automaticamente dentro de 5 segundos.

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal.

Utilizar a função mãos-livres

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu "Bluetooth".

3 Prima [Atendimento auto.] repetidamente até visualizar a configuração pretendida.

- Off (pré-definição):
Desativa a função de atendimento automático.
- On:
Ativa a função de atendimento automático.

Alterar o tom de toque

Pode seleccionar se pretende ou não utilizar o tom de toque deste produto. Caso defina esta função em On, o tom de toque deste produto será ativado.

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu "Bluetooth".

3 Prima [Toque de chamada] repetidamente até visualizar a configuração pretendida.

- On (predefinição):
Ativa o tom de toque.
- Off:
Desaiva o tom de toque.

Inverter nomes na lista de contactos

Ao ligar o seu dispositivo pela primeira vez a este produto, o primeiro e o último nomes da sua lista de contactos poderão estar registados na lista telefónica pela ordem invertida. Poderá utilizar esta função para alterar a ordem. (Inverter nomes na lista de contactos)

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu "Bluetooth".

3 Prima [Inverter nome]

Será exibido o menu de confirmação.

4 Prima [Sim].

- Se a inversão falhar, será exibido o "Erro de inversão do nome".
Nesses casos, tente efetuar o processo do início.
- Ao inverter os nomes dos contactos a partir deste produto não afeta os dados no seu dispositivo Bluetooth.

Configurar o modo privacidade

Durante a conversação, poderá alternar para o modo privado (falar diretamente no seu dispositivo móvel).

● Prima os seguintes botões para ativar ou desativar o modo privado.

	Private On	Fale diretamente no seu dispositivo móvel.
	Private Off	Chamadas em modo mãos-livres

Ajustar o volume da chamada

Para manter uma boa qualidade de som, este produto pode ajustar o volume de outra parte. Se o volume de outra parte não for o alto suficiente, utilize esta função.

● **Prima o seguinte botão.**



Alterna entre os três níveis de volume.

- Esta função pode ser executada durante a conversação ao telefone.
- É possível memorizar as configurações para cada dispositivo.

Utilizar a função de reconhecimento da voz (para iPhone)

Pode utilizar a função de reconhecimento da voz do iPhone.


- Ao utilizar um iPhone com a versão de iOS igual ou superior a 6.1, o modo Siri Eyes Free Mode estará disponível para a utilização com este produto.
- Para utilizar a função de reconhecimento de voz em Apple CarPlay, consulte a secção *Utilizar Apple CarPlay* na página 64.

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal.

2 Prima os seguintes botões para iniciar o controlo por voz.



A função de reconhecimento de voz será iniciada, exibindo o menu de controlo de voz.

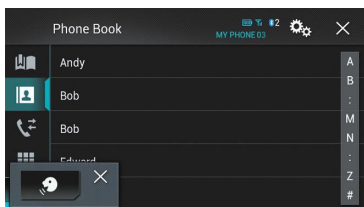

Pode utilizar a função de reconhecimento da voz de mesmo modo que utiliza a mesma no iPhone.

- Pode iniciar a função de reconhecimento de voz, mantendo pressionado o botão **Home**.



Indica que este produto está ligado em modo standby para receber os comandos de voz.



Cancela a função de reconhecimento de voz.



Notas sobre chamadas mãos-livres

Notas gerais

- Não se garante a ligação de todos os dispositivos móveis com tecnologia Bluetooth.
- A distância da linha de visão entre este produto e o telemóvel não deve exceder os 10 metros durante a emissão e a receção dos controlos de voz e de dados com a utilização de tecnologia Bluetooth. No entanto, a distância de transmissão poderá ser mais curta do que a distância estimada, dependendo do ambiente de utilização.
- Em funcionamento com certos telemóveis, poderá não ser possível obter notificações sonoras a partir das colunas.
- Ao selecionar o modo privado no telemóvel, a função mãos-livres poderá ser desativada.

Registo e ligação

- As operações poderão variar consoante o tipo de telemóveis. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o seu telemóvel.
- Em certos modelos de telemóvel, não será possível efetuar transferência da lista de contactos, mesmo que o telemóvel esteja emparelhado com o sistema de navegação. Nesse caso, desligue o seu telemóvel e efetue novamente o processo de emparelhamento a partir do seu telemóvel.
- A ligação Bluetooth será terminada se ativar a função Apple CarPlay.
- Se ativar a função Apple CarPlay durante uma chamada do seu telemóvel (diferente de iPhone) para utilizar a mesma, a ligação Bluetooth será terminada depois de terminar a chamada.

Utilizar a função mãos-livres

Efetuar e receber as chamadas

- Pode presenciar ruído em seguintes situações:
 - Ao atender o telefonema, utilizando os botões do telefone.
 - Quando a pessoa do outro lado da linha atende o telefone.
- Se a pessoa do outro lado da linha não conseguir ouvir devido ao eco, diminua o volume da função mãos-livres. Ao fazê-lo, poderá reduzir eco. Com alguns dispositivos móveis, mesmo se pressionar o botão de atendimento da chamada, a função mãos-livres poderá não funcionar propriamente.
- O nome registado será exibido se o número da chamada recebida está registado na lista de contactos. Quando o número de telefone está registado sob nomes diferentes, será exibido apenas o número de telefone.
- Caso o número de telefone da chamada recebida não será registado na lista de contactos, será exibido o número de telefone.

- Se a Lista telefónica do seu telemóvel contiver dados de imagem, está poderá ser transferida incorretamente. (Não pode transferir dados de imagem do telemóvel).
- Dependendo do telemóvel, a função da transferência da lista de contactos poderá não estar disponível.



A chamada recebida e registo de números detalhado

- Não pode efetuar o registo de chamadas, cuja identificação é desconhecida (número privado) no histórico de chamadas.
- Se as chamadas forem efetuadas a partir do próprio telemóvel, não será efetuado qualquer registo na unidade.

Transferência da lista telefónica

- Se dispuser de mais de 800 entradas registadas na sua Lista telefónica, não será possível transferir todas as entradas na sua totalidade.
- Em certos telemóveis, poderá não ser possível transferir todos os itens da lista de contactos de uma vez. Nesse caso, transfira os itens do seu telemóvel um a um.
- Dependendo do telemóvel, o sistema de navegação poderá não apresentar corretamente a lista de contactos. (Alguns caracteres podem estar ilegíveis ou os primeiro e último nomes poderão ser apresentados por ordem inversa).

Ao utilizar um iPod/ iPhone ou um smartphone com este produto, efetue a configuração deste equipamento de acordo com o dispositivo em ligação.

Esta secção descreve as configurações necessárias para cada dispositivo.

Fluxo básico de configuração de iPod/ iPhone ou de smartphone

- ① Selecione o método de ligação do seu dispositivo.
 - ➔ Para mais detalhes, consulte a secção Selecionar o método de ligação dos dispositivos na página 30.
- ② Ligue o seu smartphone a este produto.
 - ➔ Para mais detalhes sobre o método de ligação, consulte o manual de instalação.
- ③ Caso necessário, ligue o seu dispositivo a este produto via Bluetooth.
 - ➔ Para mais detalhes acerca da ligação via Bluetooth, consulte o capítulo 3.



Configurar o método de ligação do dispositivo

Se pretender utilizar aplicações do seu iPhone ou smartphone neste sistema deverá seleccionar o método de ligação para o seu dispositivo. É necessário efetuar a configuração de acordo com o dispositivo ligar.

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu "Sistema".

3 Prima [Defin. de entrada/saída].

4 Prima [Configur. smartphone].

Será exibido o menu de "Configur. smartphone".

5 Prima as seguintes configurações:

- Dispositivo: Selecione o dispositivo que pretende ligar.
- Ligação: Selecione o método de ligação.
- Apple CarPlay: Defina em ON para utilizar Apple CarPlay.

Configure as opções corretamente de acordo com o dispositivo em ligação e o método de ligação a utilizar.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção de *Informações acerca das ligações e funções de cada dispositivo* na página 32.

Se alterar as configurações, será exibido o menu de confirmação.

Prima [OK].

A configuração será alterada depois de executar automaticamente os seguintes procedimentos:

- Desativar a fonte.
- Sair do modo AppRadio Mode e MirrorLink.
- Desativar a ligação com o smartphone (USB e Bluetooth).

Para cancelar, prima [Cancelar].



Compatibilidade com iPod

Este produto suporta apenas os seguintes modelos e versões de software de iPod. Outros modelos ou versões poderão funcionar incorretamente.

Made for:

- iPhone 5s: iOS 7.0.3
- iPhone 5c: iOS 7.0.3
- iPhone 5: iOS 7.0.3
- iPhone 4s: iOS 7.0.3
- iPhone 4: iOS 7.0.3
- iPhone 3GS: iOS 6.0.1
- iPod touch (5ª geração): iOS 6.0.1
- iPod touch (4ª geração): iOS 6.0.1
- iPod touch (3ª geração): iOS 5.1.1
- iPod touch (2ª geração): iOS 4.2.1
- iPod classic 160GB (2009): Ver. 2.0.4
- iPod classic 160GB (2008): Ver. 2.0.1
- iPod classic 80GB: Ver. 1.1.2

Configuração do iPod/ iPhone ou de smartphone

- iPod nano (7ª geração);
- iPod nano (6ª geração): Ver. 1.2
- iPod nano (5ª geração): Ver. 1.0.2
- iPod nano (4ª geração): Ver. 1.0.4
- iPod nano (3ª geração): Ver. 1.1.3

É possível ligar e controlar um iPod compatível com este produto, utilizando cabos de ligação vendidos em separado.

Os métodos de funcionamento podem variar consoante os modelos de iPhone e a sua versão de software.

Dependendo da versão do software do iPod, esta pode não ser compatível com este equipamento.

Para mais detalhes acerca da compatibilidade de um iPod com o produto, consulte as informações apresentadas no nosso website.

Este manual é aplicável aos seguintes modelos de iPod.

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch 4ª geração
- iPod touch 3ª geração
- iPod touch 2ª geração
- iPod classic 160GB
- iPod classic 80GB
- iPod nano 6ª geração
- iPod nano 5ª geração
- iPod nano 4ª geração
- iPod nano 3ª geração

iPod com conector Lightning

- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch 5ª geração
- iPod nano (7ª geração)



Compatibilidade com dispositivos Android™

Os métodos de funcionamento podem variar consoante os modelos de Android e a sua versão de software.

Dependendo da versão do software de Android, esta pode não ser compatível com este equipamento.

Não é garantida a compatibilidade com todos os dispositivos Android.

Para mais detalhes acerca da compatibilidade dos dispositivos Android com este produto, consulte as informações apresentadas no nosso website.



Compatibilidade com Apple CarPlay

A função Apple CarPlay está disponível para os seguintes modelos de iPhone:

- iPhone 5s: iOS 7.1 ou superior
- iPhone 5c: iOS 7.1 ou superior
- iPhone 5: iOS 7.1 ou superior



Compatibilidade com dispositivos MirrorLink

Este sistema é compatível com MirrorLink versão 1.1

Não é garantida a compatibilidade com todos os dispositivos MirrorLink.

Para mais detalhes acerca da compatibilidade dos dispositivos MirrorLink com este sistema, consulte a informação disponível no nosso website.



Informações acerca sobre as ligações e funções de cada dispositivo

As configurações e os cabos necessários para ligação de cada dispositivo e as fontes disponíveis:

iPod/ iPhone com conector de 30 pinos				
Cabo necessário (vendido em separado)		Não é necessário o cabo de ligação.	CD-IU201V	CD-IU201S
Configuração do smartphone	Dispositivo	iPhone/iPod	iPhone/iPod	iPhone/iPod
	Ligação	Ligação sem fios via BT	USB	USB
	Apple CarPlay	—	On/Off	On/Off
Requisitos de ligação		—	—	Ligue ao terminal USB 1 para a utilização de AppRadio.
Fonte disponível	iPod (áudio)	—	✓	✓
	iPod (vídeo)	—	✓	✓
	AppRadio Mode	—	—	✓

iPod/ iPhone com conector Lightning				
Cabo necessário (vendido em separado)		Não é necessário o cabo de ligação.	CD-IU52	<ul style="list-style-type: none"> • CD-IH202 • CD-IU52 • Lightning Digital Adaptador AV
Configuração do smartphone	Dispositivo:	iPhone/iPod	iPhone/iPod	iPhone/iPod
	Ligação	Ligação sem fios via BT	USB	Adapt. AV digital
	Apple CarPlay:	—	On/Off	—
Ligação via Bluetooth:		—	Ligue ao terminal USB 1 para utilização de Apple CarPlay.	É necessária a ligação Bluetooth.
Requisitos de ligação		—	—	Ligue ao terminal USB 1 para a utilização de AppRadio.
Fonte disponível	iPod (áudio)	—	✓	—
	iPod (vídeo)	—	—	—
	AppRadio Mode	—	—	✓
	Apple CarPlay:	—	✓(*1)	—

Configuração do iPod/ iPhone ou de smartphone

iPod/ iPhone com conector Lightning

Observações	—	Define "Apple CarPlay" em "On" para utilização de Apple CarPlay:	Opção iPod não estará disponível. Por favor, utilize CarMediaPlayer para a reprodução de AppRadio Mode. (*2)
-------------	---	--	--

(*1) Disponível ao ligar apenas um dispositivo compatível com Apple CarPlay.

(*2) Instale a aplicação CarMediaPlayer no seu iPod ou iPhone.

➔ Para mais detalhes acerca de CarMediaPlayer, consulte as informações disponíveis no nosso website.

➔ Consulte o manual de instruções de CarMediaPlayer para mais informações.


Dispositivo Android, MirrorLink

Cabo necessário (vendido em separado)		Não é necessário o cabo de ligação.	CD-MU200	CD-AH200
Configuração do smartphone	Dispositivo:	Outros	Outros	Outros
	Ligação	Ligação sem fios via BT	USB	HDMI
Ligação via Bluetooth:		—	—	É necessária ligação Bluetooth.
Requisitos de ligação		—	Ligue ao terminal USB 1	Ligue ao terminal USB 1
Fonte disponível	AppRadio Mode	—	—	✓
	MirrorLink	—	✓	—



Poderá ouvir rádio, utilizando este produto. Esta secção descreve o funcionamento do rádio.

Utilizar os botões do painel digital

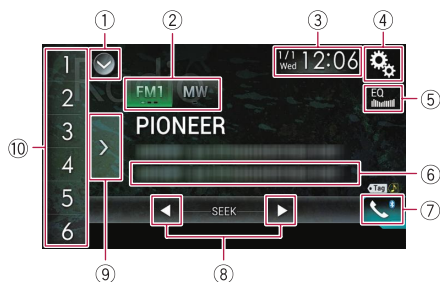

- ① Visualização da lista de fontes.
- ➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Selecionar uma fonte frontal a partir da lista de fontes* na página 12.
- ② Seleção de uma banda
- ➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Selecionar uma banda* na página 35.
- ③ Exibição do menu de configuração de hora e data.
- ➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar a data e hora* na página 104.
- ④ Exibição do menu Opções.
- ⑤ Exibição das curvas do equalizador
- ➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Utilizar o equalizador* na página 93.
- ⑥ Armazenamento da informação de faixas num iPod.
- ➔ Para mais detalhes, consulte *Armazenamento da informação de faixas num iPod (iTunes Tagging)* na página 104.
- ⑦ Exibição do menu de telefone.
- ➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Visualizar o menu do telefone* na página 22.
- ⑧ Sintonização manual ou automática.
- ➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Sintonização manual* na página 35.
- ➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Sintonização automática* na página 35.
- ⑨ Exibição dos canais predefinidos.


➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Selecionar um canal a partir da lista de canais predefinidos* na página 36.

⑩ Sintonização do canal predefinido memorizado com o pressionar de apenas um botão.

Memoriza a frequência de transmissão em reprodução no botão para uma sintonização posterior, ao mantendo pressionado o botão.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Memorizar frequências de emissão* na página 36.

Ler o ecrã

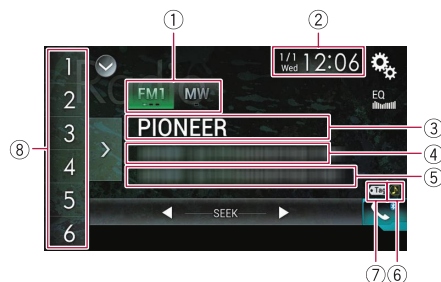

- ① Indicador de banda
- Exibição da banda sintonizada. FM1, FM2, FM3 ou MW/LW.
- ② Data e hora atual.
- ③ Indicador do nome do programa de serviço
- Apresenta o nome do programa de serviço (nome de estação) em reprodução.
- ❑ Ao selecionar "MW/LW", será exibida a frequência.
- ④ Área de exibição de texto de rádio
- Apresenta o texto de rádio recebido.
- ❑ Ao selecionar "MW/LW", não será exibido qualquer tipo de informação.
- ⑤ Informação sobre a faixa
- Exibição do título da faixa atual ou o título de intérprete da faixa em reprodução (se disponível).
- ❑ Ao selecionar "MW/LW", não será exibido qualquer tipo de informação.
- ⑥ Indicador do estado da faixa de iTunes® tagging

Utilizar o rádio

Apresenta o estado de informações da faixa armazenadas neste produto.

O ícone será exibido em todos os menus de operação das fontes AV.

Indicador Significado



- ⑦ Indicador de iTunes® tagging
Indicação das fichas com capacidade iTunes® tagging.
 O ícone será exibido em todos os menus de operação das fontes AV.

Indicador Significado



Será exibido ao receber uma faixa de iTunes que pode ser armazenada e descarregada para um iPod para uma aquisição posterior.

Pisca ao armazenar informações tag de uma faixa.

- ⑧ Indicador de número predefinido.
Acende o item de predefinição selecionado.



Procedimentos iniciais

1 Exibe o menu de seleção da fonte AV.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Visualizar o ecrã de funcionamento AV* na página 12.

2 Selecione [Rádio] no ecrã de seleção de fontes AV.

3 Utilize os botões do painel digital para controlar o rádio.

Para mais detalhes, consulte a secção *Utilizar os botões do painel digital* na página 34.



Selecionar uma banda

Prima repetidamente os seguintes botões para visualizar a banda pretendida:

FM1

Alterna entre as seguintes bandas FM: FM1, FM2 e FM3.

MW

Alterna entre as seguintes banda MW/LW: MW e LW.

Esta função é conveniente para a preparação de diferentes listas de cada banda.

Sintonização manual

Prima os seguintes botões para sintonizar manualmente.



Move-se para baixo uma sequência de cada vez.



Move-se para cima uma sequência de cada vez.

Esta função é conveniente para a preparação de diferentes listas de cada banda.

Sintonização por pesquisa

Mantenha pressionado um dos seguintes botões durante cerca de um segundo e solte.



Pesquisa por frequências até encontrar uma boa transmissão. Poderá cancelar a sintonização por pesquisa, pressionando suavemente qualquer um dos botões.



Se continuar a pressionar qualquer um dos botões, pode alterar de frequências de sintonização. A sintonização por pesquisa será iniciada ao soltar os botões.




Selecionar um canal predefinido a partir da lista de canais predefinidos

Depois de guardar os canais de transmissão, poderá sintonizar os canais predefinidos com apenas um pressionar de botão.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Memorizar frequências de emissão* na página 36.

1 Pressione botão de exibição da lista de canais predefinidos.

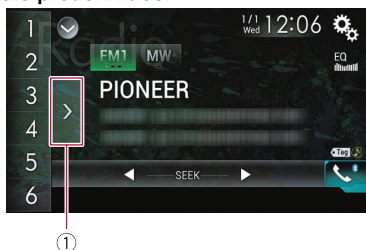

① Botão de exibição da lista de canais predefinidos

2 Prima um item da lista ("1" a "6") para mudar um canal registado como canal de predefinição.

☐ Ao pressionar os botão de exibição da lista de canais predefinidos durante a exibição da mesma, a lista será ocultada. Serão apresentados os botões de sintonização. ☐

Memorizar as frequências de emissão

Ao pressionar os botões de sintonização predefinida ("1" a "6"), poderá memorizar até 6 canais de emissão. (Sintonizando-as com apenas um toque de botão).

1 Selecione a frequência que pretende memorizar.

2 Prima sem soltar um dos botões de predefinição [1] a [6].

A estação de rádio selecionada será memorizada. Ao selecionar os botões de predefinição "1" a "6", o sistema irá sintonizar os componentes de serviço a partir da memória.

Podem ser armazenadas até 18 estações FM, seis para cada banda FM, assim como seis estações MW/LW. ☐

Memorizar as frequências de emissão mais fortes

A função BSM (memória das melhores estações emissoras) permite memorizar automaticamente as seis frequências com sinal mais forte nas teclas de sintonização predefinida de "1" a "6" e, uma vez memorizadas, poderá sintonizar essas frequências com um só pressionar de botão.

☐ A memorização das frequências de emissão com função BSM poderá substituir as frequências anteriormente memorizadas.

☐ As frequências de emissão anteriormente memorizadas podem permanecer na memória se o limite de armazenamento de frequências não tiver sido atingido.

1 Pressione botão de exibição da lista de canais predefinidos.

2 Prima [BSM] para iniciar a pesquisa.

Será exibida uma mensagem. Durante a exibição da mensagem, serão memorizadas as seis estações com sinal mais forte nos botões "1" a "6" pela ordem da força do sinal. Ao completar este processo, a mensagem será ocultada.

☐ Se pressionar [**Cancelar**], o processo de memorização será cancelado. ☐

Sintonizar frequências mais fortes

☐ Esta configuração é eficaz apenas quando "Rádio" estiver selecionado como fonte. A função de busca local permite sintonizar apenas as estações com sinal suficientemente forte para uma boa receção.

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal

Utilizar o rádio

2 Prima os seguintes botões pela seguinte ordem.



Será exibido o menu "Sistema".

3 Prima [Definições da Fonte AV].

4 Prima [Definições de rádio].

5 Prima [Local].

Será exibido o menu pop-up.

6 Prima o item que pretende configurar.

- Off (pré-definição):
Desativa a sintonização por busca.
- Nível 1:
Define o nível de sensibilidade FM para o nível 1.
- Nível 2:
Define o nível de sensibilidade FM para o nível 2.
- Nível 3:
Define o nível de sensibilidade FM para o nível 3.
- Nível 4:
Define o nível de sensibilidade FM para o nível 4.

MW/LW

- Off (pré-definição):
Desativa a sintonização por busca.
 - Nível 1:
Define o nível de sensibilidade MW/LW para o nível 1.
 - Nível 2:
Define o nível de sensibilidade MW/LW para o nível 2.
- A configuração de "Nível 4" de FM (MW/LW "Nível 2") permite apenas a recepção de estações com sinal mais forte, enquanto as configurações inferiores permitem a recepção daquelas com um sinal mais fraco.

Receber informações de trânsito

Esta função pode ser utilizada apenas na banda FM.

A função TA (modo standby de informação de tráfego) transmite automaticamente informações de tráfego, independentemente da fonte que esteja a reproduzir. A função TA pode ser ativada tanto para uma estação TP (uma estação de transmissão de informações de trânsito) ou para outra estação TP de rede (estação que transmite informações com referências cruzadas de estações TP).

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal

2 Prima os seguintes botões pela seguinte ordem.



Será exibido o menu "Sistema".

3 Prima [Definições da Fonte AV].

4 Prima [Definições de rádio].

5 Prima [Interromper para TA] repetidamente até visualizar a configuração pretendida.

- Off (pré-definição):
Desativa as transmissões automáticas de tráfego.
- On:
Transmite automaticamente as transmissões de tráfego.

6 Sintonize uma estação TP ou outra estação TP de rede realçada.

7 Utilize os botões VOL (+/-) para ajustar o volume de TA sempre que um boletim de trânsito é transmitido.

O volume de som definido, será memorizado, sendo posteriormente utilizado durante a emissão de informações de trânsito.

- Pode cancelar o programa de notícias ao alterar a fonte.
- Depois da recepção do boletim de trânsito, o sistema retoma a fonte original.

❑ Serão sintonizadas apenas as estações TP ou estações TP de rede durante a sintonização por busca ou BSM, quando a função TA estiver definida em On.



Utilizar a função de interrupção

❑ Esta função pode ser utilizada apenas na banda FM.

Quando um programa de notícias for transmitido a partir de uma estação de noticiários com código PTY, este produto pode mudar de qualquer estação para a estação de noticiário. Quando o programa de noticiário termina, será retomado o programa anterior.

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal.

2 Prima os seguintes botões pela seguinte ordem.



Será exibido o menu "Sistema".

3 Prima [Definições da Fonte AV].

4 Prima [Definições de rádio].

5 Prima [Interromper para notícias] repetidamente até visualizar a configuração pretendida.

- Off (pré-definição):

Desativa a função de interrupção de noticiário.

- On:

Ativa a função de interrupção de noticiário.

❑ Também pode cancelar o noticiário ao alterar a fonte.



Sintonizar frequências alternativas

❑ Esta função pode ser utilizada apenas na banda FM.

Se estiver a ouvir uma estação e o sinal de receção se tornar fraco ou existirem outros problemas, o sistema irá procurar automaticamente uma estação com um sinal de transmissão mais forte.

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu "Sistema".

3 Prima [Definições da Fonte AV].

4 Prima [Definições de rádio].

5 Prima [FREQ alternativa] repetidamente para visualizar a configuração pretendida.

- On (predefinição):
Ativa a função de frequências alternativas.
- Off:
Desativa a função de frequências alternativas.

Durante a sintonização com função BSM e AF ativadas, serão sintonizadas apenas as estações RDS.

Quando seleciona uma estação predefinida, o sintonizador poderá atualizá-la com uma nova frequência da lista de estações AF. Não serão exibidos números de pré-programação, se os dados RDS da estação recebida diferirem dos dados da estação inicialmente sintonizada. O som poderá ser temporariamente interrompido por outro programa durante a pesquisa de frequências AF.

A função AF pode ser ativada e desativada independentemente da banda FM.



Utilizar o rádio

Limitar estações à programação regional

Esta função pode ser utilizada apenas na banda FM e a recepção enfraquece,

Ao utilizar a função AF (frequências alternativas) para voltar a sintonizar automaticamente as estações, a função regional limita a seleção às estações que emitam programas regionais.

- 1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal
- 2 Prima os seguintes botões pela seguinte ordem.



Será exibido o menu "Sistema".

- 3 Prima [Definições da Fonte AV].
- 4 Prima [Definições de rádio].
- 5 Prima [Regional] repetidamente até visualizar a configuração pretendida.

- On (predefinição):
Ativa a função regional.
- Off:

Desativa a função regional.

As estações regionais e a rede regional são organizadas de forma diferente dependendo do país (ex. estas estações podem ser modificadas consoante a altura, o país e a área de transmissão).

O número predefinido no visor pode desaparecer se o sintonizador localizar uma estação regional que difere da estação originalmente definida.

A função regional pode ser ativada ou desativada independentemente da banda FM.



Ativar o modo de busca automática de PI

Se este produto não encontrar uma frequência alternativa adequada, ou se estiver a ouvir uma

transmissão e o sinal for fraco, este produto irá programar automaticamente uma estação diferente com a mesma programação.

Ativar a busca automática de PI para estações predefinidas

A unidade pode procurar automaticamente por diferentes estações com a mesma programação, mesmo em modo de sintonização predefinida.

A definição de "PDI Auto" pode ser efetuada apenas quando a fonte estiver definida em "Off".

- 1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal
- 2 Prima os seguintes botões pela seguinte ordem.



Será exibido o menu "Sistema".

- 3 Prima [Definições da Fonte AV].
- 4 Prima [Definições de rádio].
- 5 Prima [PDI Auto] repetidamente até visualizar a configuração desejada.

- Off (pré-definição):
Desativar a função de busca automática de PI.
- On: Ativar a função de busca automática de PI.



Modificar a qualidade de som do sintonizador FM

Esta função pode ser utilizada apenas na banda FM.

Pode selecionar a qualidade de som, utilizando três funções consoante as circunstância de utilização.

- 1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu "Sistema" .

3 Prima [Definições da Fonte AV].

4 Prima [Definições de rádio].

5 Prima [Som do sintonizador].

Será exibido o menu pop-up.

6 Prima o item que pretende configurar.

- Standard (predefinido):
Regressa às configurações padrão.
- Estável:
Altera para definições que dão prioridade à prevenção de ruído.
- Hi-Fi:
Configura as definições, dando prioridade à qualidade do som.



Armazenamento de informação de faixas para um iPod (iTunes Tagging)

☐ Para mais detalhes, consulte Armazenamento de informação de faixas num iPod (iTunes Tagging) na página 104.



Utilizar os botões do painel

Pressionar o botão TRK

Permite mover canais predefinidos para cima ou para baixo. Manter pressionado o botão TRK.

Poderá executar a sintonização por busca.



Reproduzir ficheiros de áudio comprimidos

Pode reproduzir ficheiros de áudio comprimidos armazenados num dispositivo de armazenamento USB


➔ Para mais detalhes, consulte a Tabela de compatibilidade dos ficheiros multimédia na página 120.

Utilizar os botões do painel digital

Menu de reprodução (página 1)



Menu de reprodução (página 2)

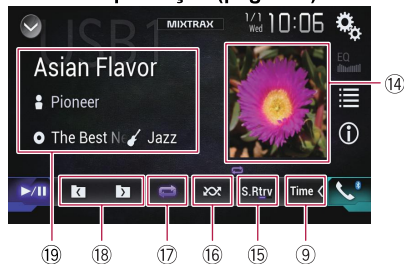

- ① Visualização da lista de fontes.
- ➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Selecionar uma fonte frontal a partir da lista de fontes* na página 12.
- ② Visualização do menu MIXTRAX
- ➔ Para mais informações, consulte o capítulo 16.
- ③ Exibição do menu de configuração de hora e data.
- ➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar a data e hora* na página 104.
- ④ Exibição do menu Opções.
- ⑤ Exibição das curvas do equalizador
- ➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Utilizar o equalizador* na página 93.
- ⑥ Selecionar um ficheiro a partir da lista

➔ Para mais detalhes, consulte *Selecionar ficheiros a partir de uma lista de títulos* na página 43.

➔ Exibe uma lista relacionada com a faixa em reprodução (link search)

➔ Para mais detalhes, consulte *Selecionar ficheiros a partir da lista relacionada com a faixa em reprodução (link search)* na página 43.

⑦ Alterna a visualização de texto entre a informação tag e a informação de ficheiro/pasta.

➔ Para mais detalhes, consulte o *Ecrã de leitura* na página 42.

➔ Para mais detalhes, consulte *Alterar o modo de pesquisa* na página 43.

⑧ Exibição do menu de telefone.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Visualizar o menu do telefone* na página 22.

⑨ Altera para a próxima ou a anterior página do teclado do painel digital.

⑩ Pode avançar para o ficheiro anterior/seguinte.

⑪ Altera o ponto de reprodução ao arrastar um botão.

➔ Para mais detalhes, consulte *Utilizar a barra de tempo* na página 14.

⑫ Altera o tipo de ficheiros multimédia

➔ = Para mais detalhes, consulte a secção *Alterar o tipo de ficheiros multimédia* na página 44.

⑬ Alterna entre a reprodução e pausa.

⑭ Exibe a lista de álbuns.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Visualizar a lista de álbuns* na página 44.

⑮ Utiliza a função "Sound Retriever".

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Configurar a função "Sound Retriever"* na página 105.

⑯ Reproduz ficheiros por ordem aleatória.

➔ = Para mais detalhes, consulte a secção *Reproduzir ficheiros por ordem aleatória* na página 44.

⑰ Selecionar o tipo de repetição

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Selecionar o tipo de repetição* na página 44.

⑱ Seleciona a pasta anterior ou a seguinte.

⑲ Exibe a lista de categoria, incluindo o item selecionado.



Ler o ecrã



① Informação da faixa em reprodução
Modo Music Browse (Modo de pesquisa de música)

- **Faixa/música**

Apresenta o título da música em reprodução (conforme a disponibilidade). Em caso do indisponibilidade do título da música, será exibido o número do ficheiro.

- **Intérprete**

Apresenta o nome do intérprete da faixa em reprodução (conforme a disponibilidade) Em caso da falta de informação correspondente, será exibido "No Name".

- **Álbum/Pasta**

Apresenta o título do álbum do ficheiro em reprodução (conforme a disponibilidade). Em caso do indisponibilidade do título do álbum, será exibido o nome da pasta.

- **Género**

Apresenta o género da faixa em reprodução (quando disponível). "No Genre" é exibido quando não existe informação correspondente.

Nada é exibido se a música em reprodução está num formato não compatível com estas funções.

Modo Folder Browse

- **Exibição do nome do ficheiro**

Apresenta o nome do ficheiro em reprodução

- **Exibição do título da pasta**

Apresenta o nome da pasta que contem o ficheiro em reprodução.

- ② Data e hora atual
- ③ Capa de álbum

Conforme a disponibilidade, será apresentada a capa de álbum da faixa em reprodução.

④ Indicador do estado de reprodução
Indica o estado da reprodução atual.

Reproduzir ficheiros por ordem aleatória

Indicador Significado



Não reproduz ficheiros por ordem aleatória.



Reproduz todos os ficheiros do grupo atual por ordem aleatória.

Selecionar o tipo de repetição (para o modo Music Browse)

Indicador Significado



Repete apenas o ficheiro atual.



Repete todos os ficheiros de áudio comprimido.

Selecionar o tipo de repetição (para o modo Music Browse)

Indicador Significado



Repete apenas o ficheiro atual.



Repete apenas a pasta atual.



Repete todos os ficheiros de áudio comprimido.

⑤ Indicador de tempo de reprodução
Apresenta o tempo de reprodução decorrido do ficheiro em reprodução.

Procedimentos iniciais

1 Exiba o menu de seleção da fonte AV.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Visualizar o ecrã de funcionamento AV* na página 12.

Reproduzir ficheiros de áudio comprimidos

2 Ligue o dispositivo de armazenamento USB ao conector USB.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Ligar e desligar um dispositivo de armazenamento USB* na página 8.

3 Prima [USB] no ecrã de seleção de fonte AV.

A imagem será apresentada no ecrã.

4 Utilize os botões do painel digital para controlar o dispositivo de memória externa USB.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Utilizar os botões do painel digital* na página 41.

☐ A reprodução será realizada pela ordem do número de pastas. As pastas com ficheiros não compatíveis serão ignoradas. Em caso de inexistência de ficheiros compatíveis na pasta 01 (pasta raiz), a reprodução será iniciada a partir da pasta 02. ☐

Alterar o modo de pesquisa

Este produto suporta dois tipos de modos de pesquisa: Modo Folder Browse (Modo de pesquisa de pasta) e Modo Music Browse (Modo de pesquisa de música).

Modo Music Browse

Exibe o título de uma música, do intérprete, do álbum e o género do ficheiro em reprodução no menu AV. Selecione quando quiser reproduzir ficheiros de música restringido-se ao título da música, artista álbum ou género. Se ligar um dispositivo USB, este produto acede à base de dados de ficheiros de música com informação tag e muda automaticamente para o modo Music Browse.

Modo Folder Browse

Exibe o nome da atual pasta e ficheiro em reprodução no menu AV. Selecione quando quiser procurar ficheiros de música na lista de ficheiros ou de pastas.

☐ Pode alterar entre os modos de pesquisa de ficheiros ao pressionar os botões na lista.

Prima repetidamente o seguinte botão até visualizar a configuração pretendida.



Alterna o conteúdo em exibição o modo Music Browse e o modo Folder Browse.



Selecionar ficheiros a partir da lista de títulos

Pode procurar ficheiros ou pastas para reproduzir através do nome do ficheiro ou da pasta armazenada no dispositivo USB.

1 Prima o seguinte botão.



Exibe a lista de ficheiros ou pastas armazenados no dispositivo USB.

2 Prima num ficheiro da lista para reproduzir. Os ficheiros são reproduzidos por ordem de ficheiro. Ao pressionar a pasta, será exibido o seu conteúdo. Ao pressionar um ficheiro da lista, irá reproduzi-lo.



Selecionar um ficheiro a partir da lista relacionada com a faixa em reprodução (link search)

Pode selecionar ficheiros para reproduzir através da lista de ficheiros gravados no dispositivo USB.

1 Exibe o modo Music Browse.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Alterar o modo de pesquisa* na página 43.

2 Prima o seguinte botão.



Exibe a lista de ficheiros ou pastas armazenados no dispositivo USB.

Reproduzir ficheiros de áudio comprimidos

3 Escolha uma categoria para visualização da lista.

Será exibido o menu de lista.

4 Prima o item pretendido para filtrar.

Filtre o item até o título da música ou ficheiro desejado for exibido na lista.

Ao premir [Todos] na lista, inclui todas as opções da lista atual. Por exemplo, se premir [Todos] após selecionar [Intérprete], pode avançar para o ecrã seguinte com todos os artistas da lista selecionados.

Após selecionar "Intérpretes", "Álbum" ou "Género", prima uma das listas para iniciar a reprodução da primeira música na lista selecionada e apresentar as opções seguintes.

5 Prima o nome da música ou ficheiro desejado para reproduzir.



Visualizar a lista de álbuns

1 Prima o ícone para exibir uma lista de álbuns armazenados no dispositivo USB.

2 Selecione o álbum pretendido.

3 Escolha o nome da música que deseja reproduzir para iniciar a reprodução.

Se parte da informação gravada não for apresentada, um botão de navegação aparecerá no lado direito da lista. Prima o botão de navegação para navegar.



Reproduzir ficheiros por ordem aleatória

Poderá reproduzir as faixas por ordem aleatória com apenas o pressionar de um botão.

Prima o seguinte botão repetidamente até visualizar a configuração pretendida.



Ativa ou desativa o modo de reprodução aleatória.

- (predefinição): Não reproduz ficheiros por ordem aleatória.



Reproduz todos os ficheiros em modo de reprodução atual por ordem aleatória. Ao ativar o modo de reprodução aleatória, quando o modo de repetição está selecionado para o ficheiro atual, o modo de repetição muda automaticamente para todos os ficheiros no dispositivo USB.



Selecionar o tipo de repetição

Poderá alterar os modos de repetição da reprodução com o pressionar de apenas um botão.

Prima o seguinte botão repetidamente até visualizar a configuração pretendida.



Altera a ordem de reprodução em modo de repetição.

Modo Music Browse

- (predefinição): Repete todos os ficheiros.
- Repete apenas o ficheiro atual.

Modo Folder Browse

- (predefinição): Repete todos os ficheiros
- Repete a pasta atual.
- Repete apenas o ficheiro atual

Alterar o tipo de ficheiros multimédia

Quando reproduz um leitor de multimédia digital que contenha uma mistura de vários tipos de ficheiros multimédia, pode alternar entre os ficheiros multimédia a reproduzir.

1 Prima o seguinte botão.



Apresenta o menu pop-up para selecionar um tipo de ficheiro multimédia para reproduzir no dispositivo USB.

2 Prima o item que pretende configurar.

- Música:


Reproduzir ficheiros de áudio comprimidos

Altera o tipo de ficheiro multimédia para música (áudio comprimido).

- Vídeo:

Altera o tipo de ficheiros multimédia para vídeo.

- Imagem:

Altera o ficheiro multimédia para imagem fixa (dados de JPEG). 

Utilizar os botões do painel

Pressionar o botão TRK

Pode avançar para o ficheiro anterior/seguinte.

Mantenha pressionado o botão TRK.

Pode executar as funções de avanço/retrocesso rápido.




Podemos reproduzir ficheiros de áudio comprimido armazenados em dispositivos de armazenamento USB

➔ Para mais detalhes, consulte a *Tabela de compatibilidade dos ficheiros*.

! CUIDADO

Por razões de segurança, a função de visualização de vídeos não está disponível enquanto o veículo se encontrar em movimento. Para visualizar os vídeos, deve estacionar o veículo num local seguro e engatar o travão de mão.

Utilizar os botões do painel digital

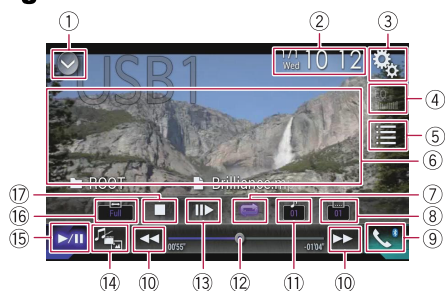

① Visualização da lista de fontes.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Selecionar uma fonte frontal a partir da lista de fontes* na página 12.

② Exibição do menu de configuração de hora e data.

➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar a data e hora* na página 104.

③ Exibição do menu Opções.

④ Exibição das curvas do equalizador

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Utilizar o equalizador* na página 93.

⑤ Selecionar um ficheiro a partir da lista

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Selecionar um ficheiro a partir da lista* na página 47.

⑥ Minimizar os botões do painel digital.

Ao tocar nesta área, os botões do painel digital serão minimizados.

□ Prima o ecrã LCD para voltar a maximizar os botões do painel digital.

⑦ Seleciona o tipo de repetição.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Selecionar o modo de repetição* na página 47.

⑧ Alterar o idioma das legendas.

Com a funcionalidade DivX de gravação de multi-legendas, pode alterar o idioma de legendas durante a reprodução.

⑨ Exibição do menu de telefone.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Visualizar o menu do telefone* na página 22.

⑩ Pode avançar para o ficheiro anterior/ seguinte.

⑪ Altera o idioma de áudio.

Com ficheiros DivX que tenham de reprodução de áudio em diferentes idiomas e sistemas de áudio (Dolby Digital, DTS, etc.), pode alterar os idiomas e os sistemas de áudio durante a reprodução.

⑫ Altera o ponto de reprodução ao arrastar o botão.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Utilizar a barra de tempo* na página 14.

⑬ Ablanda a velocidade de reprodução (reprodução em câmara lenta).

➔ Para mais detalhes, consulte *Reprodução em câmara lenta* na página 47.

⑭ Alterar o tipo de ficheiros multimédia

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Alterar o tipo de ficheiros multimédia* na página 48.

⑮ Alterna entre a reprodução e pausa.

⑯ Modificar a resolução do ecrã

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Modificar a resolução do ecrã* na página 105.

⑰ Parar a reprodução



Ler o ecrã



① Data e hora atual.

② Indicador de tempo de reprod


Reproduzir ficheiros de vídeo comprimido


Apresenta o tempo de reprodução decorrido do ficheiro em reprodução.

3 Informação da faixa em reprodução

-  **Nome do ficheiro**

Apresenta o nome do ficheiro em reprodução

-  Título da pasta

Apresenta o título da pasta que contém o ficheiro que está a ser reproduzido. 

Procedimentos iniciais

1 Exiba o menu de seleção da fonte AV.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção Visualizar o ecrã de funcionamento AV na página 12.

2 Ligue o dispositivo de armazenamento USB ao conector USB.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção Ligar e desligar um dispositivo de armazenamento USB na página 8.

3 Prima [USB] no menu de seleção de fonte AV.

4 Utilize os botões do painel digital para controlar o dispositivo USB.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção

Utilizar botões do painel digital na página 46.

➔ A reprodução será realizada pela ordem do número de pastas. As pastas com ficheiros não compatíveis serão ignoradas. Em caso de inexistência de ficheiros compatíveis na pasta 01 (pasta raiz), a reprodução será iniciada a partir da pasta 02.



Selecionar ficheiros a partir da lista de títulos

Pode selecionar ficheiros para visualizar através da lista de ficheiros armazenados no dispositivo USB.

1 Prima o seguinte botão.



Exibe a lista de ficheiros ou pastas armazenadas no dispositivo USB.

2 Prima um ficheiro na lista para reproduzir.

Os ficheiros são reproduzidos por ordem numérica e as pastas que não contiverem ficheiros são ignoradas.

(Se pasta 01 (pasta raiz) não conter ficheiros, a reprodução inicia na pasta 02) Ao pressionar a pasta, será exibido o seu conteúdo.

Ao pressionar um ficheiro da lista, irá reproduzi-lo.

Prima o sinal de reprodução do ícone para pré-visualizar o ficheiro.







Selecionar o tipo de repetição

Poderá alterar os modos de repetição da reprodução com o pressionar de apenas um botão.

Prima o seguinte botão repetidamente até visualizar a configuração pretendida.



Altera a ordem de reprodução em modo de repetição.

-  (predefinição):
Repete todos os ficheiros
-  Repete apenas a pasta atual.
-  Repete apenas o ficheiro atual. 

Reprodução em câmara lenta

Esta função permite abrandar a velocidade da reprodução.

1 Mantenha premido [II▶] até ser apresentado um ícone de seta durante a reprodução.

O ícone de seta é apresentado, e é iniciada a reprodução em modo câmara lenta.

Para regressar à reprodução normal, prima [▶II].

2 Prima [||▶] para ajustar a velocidade de reprodução durante a reprodução em câmara lenta.

Não será reproduzido qualquer tipo de som durante a reprodução em câmara lenta.

Com alguns dispositivos USB, é possível que as imagens não sejam nítidas durante a reprodução em câmara lenta. Não será possível a função de retrocesso em modo câmara lenta.



Alterar o tipo de ficheiros multimédia

Quando reproduz um leitor de multimédia digital que contenha uma mistura de vários tipos de ficheiros multimédia, pode alternar entre os ficheiros multimédia a reproduzir.

1 Prima o seguinte botão.



Exibe o menu pop-up para seleccionar um tipo de ficheiro multimédia para reproduzir no ficheiro USB.

2 Prima o item que pretende configurar.

• Música:

Altera o tipo de ficheiro multimédia para música (áudio comprimido).

• Vídeo:

Altera o tipo de ficheiro multimédia para vídeo.

• Imagem:

Altera o tipo de ficheiro multimédia para imagem fixa (dados JPEG)



Utilizar os botões do painel

Pressionar o botão TRK

Pode avançar para o ficheiro anterior/seguinte.

Mantenha pressionado o botão TRK.

Pode executar as funções de avanço/retrocesso rápido.



Reprodução de imagem fixas comprimidas


Pode visualizar imagens fixas armazenadas num dispositivo USB.

➔ Para mais detalhes, consulte a Tabela de compatibilidade de ficheiros multimédia na página 120.

! CUIDADO

Por razões de segurança, a função de visualização de imagens fixas não está disponível enquanto o veículo se encontrar em movimento. Para visualizar imagens fixas, deve estacionar o veículo num local seguro e engatar o travão de mão.

Utilizar os botões do painel digital

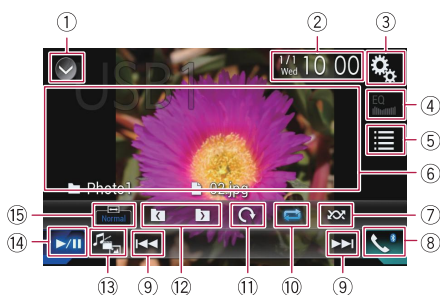

① Visualização da lista de fontes.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Selecionar uma fonte frontal a partir da lista de fontes* na página 12.

② Exibição do menu de configuração de hora e data.

➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar a data e hora* na página 104.

③ Exibição do menu Opções.

④ Exibição das curvas do equalizador

☐ Este botão não está disponível quando está a visualizar imagens fixas armazenadas num dispositivo USB.

⑤ Selecionar um ficheiro a partir da lista

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Selecionar um ficheiro a partir da lista de ficheiros* na página 50.

⑥ Minimiza os botões do painel digital.

Ao tocar nesta área, os botões do painel digital serão minimizados.

☐ Prima o ecrã LCD para voltar a maximizar o painel digital.

⑦ Reproduzir ficheiros por ordem aleatória

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Reproduzir ficheiros por ordem aleatória* na página 50.

⑧ Exibição do menu de telefone.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Visualizar o menu do telefone* na página 22.

⑨ Avança/retrocede para o próxima/anterior ficheiro.

⑩ Seleciona o tipo de repetição

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Selecionar o modo de repetição* na página 50.

⑪ Roda o ecrã 90° na direção do relógio.

⑫ Seleciona a próxima/anterior pasta.

⑬ Altera o tipo de ficheiros multimédia

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Alterar o tipo de ficheiros multimédia* na página 50.


⑭ Alterna entre a reprodução e pausa.

⑮ Modificar a resolução do ecrã

➔ Para mais detalhes, consulte *Modificar a resolução do ecrã* na página 105.



Ler o ecrã

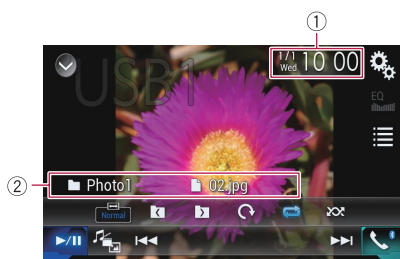

① Data e hora atual.

② Informação da faixa em reprodução

- ☐ Nome do ficheiro
Apresenta o nome do ficheiro em reprodução
- ☐ Título da pasta
Apresenta o título da pasta que contém o ficheiro em reprodução. ☐

Procedimentos iniciais

1 Exibe o menu de seleção da fonte AV.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção Visualizar o ecrã de funcionamento AV na página 12.

2 Ligue o dispositivo de armazenamento USB ao conector USB.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção Ligar e desligar um dispositivo de armazenamento USB na página 8.

➔ A reprodução será realizada pela ordem do número de pastas. As pastas com ficheiros não compatíveis serão ignoradas. Em caso de inexistência de ficheiros compatíveis na pasta 01 (pasta de raiz), a reprodução será iniciada a partir da pasta 02.

3 Prima [USB] no menu de seleção da fonte AV.

A imagem será apresentada no ecrã.

4 Utilize os botões do painel digital para controlo do dispositivo USB.

Para mais detalhes, consulte a secção *Utilizar os botões do painel digital*.



Selecionar ficheiros a partir da lista de títulos

Pode seleccionar ficheiros para visualizar através da lista de ficheiros armazenados no dispositivo USB.

1 Prima o seguinte botão.



Exibe a lista de ficheiros armazenados no seu dispositivo USB.

2 Selecione um ficheiro da lista para reproduzir.

Os ficheiros são reproduzidos por ordem numérica e as pastas que não contenham ficheiros serão ignoradas. (Se a pasta 01 (pasta raiz) não contiver ficheiros, a reprodução inicia na pasta 02)

Ao pressionar a pasta, será exibido o seu conteúdo. Ao pressionar um ficheiro da lista, irá reproduzi-lo.




Reproduzir ficheiros por ordem aleatória


Poderá reproduzir as faixas por ordem aleatória com apenas o pressionar de um botão.

Prima repetidamente os seguintes botões para visualizar a configuração pretendida:



Ativa ou desativa o modo de reprodução aleatória.

-  (predefinição): Não reproduz ficheiros por ordem aleatória.

-  Reproduz todos os ficheiros em modo de reprodução atual por ordem aleatória.

Ao ativar o modo de reprodução aleatória, quando o modo de repetição está definido para o ficheiro atual, o modo de reprodução altera para todos os ficheiros existentes no dispositivo USB automaticamente.




Selecionar o tipo de repetição


Poderá alterar os modos de repetição da reprodução com o pressionar de apenas um botão.

Prima repetidamente os seguintes botões para visualizar a configuração pretendida:



Altera a ordem de reprodução em modo de repetição.

-  (predefinição): Repete todos os ficheiros

-  Repete a reprodução da pasta atual.

Alterar o tipo de ficheiros multimédia

Quando reproduz um leitor de multimédia digital que contenha uma mistura de vários tipos de ficheiros multimédia, pode alternar entre os ficheiros multimédia a reproduzir.

1 Prima o seguinte botão.



Apresenta o menu pop-up para seleccionar o tipo de ficheiro multimédia para reproduzir no dispositivo USB.

Reprodução de imagem fixas comprimidas

2 Prima o item que pretende configurar.

- Música:
Altera o tipo de ficheiro multimédia para música (áudio não comprimido).
- Vídeo:
Altera o tipo de ficheiro multimédia para vídeo.
- Imagem: Altera o tipo de ficheiro multimédia para imagem fixa:

Mantenha pressionado o botão TRK.

Pode procurar 10 ficheiros JPEG de cada vez.

- Se o número de ficheiros numa pasta (do primeiro ficheiro em reprodução ao último) for inferior a 10, o primeiro ou o último ficheiro da pasta é automaticamente reproduzido.
- Se o ficheiro em reprodução for o primeiro ou o último ficheiro da pasta, a busca não é executada.

Configurar o intervalo de slideshow (apresentação de diapositivos)

Ficheiros JPEG não podem ser apresentados como diapositivos neste produto. Com esta configuração, pode ser definido o intervalo entre cada imagem.

Esta configuração está disponível durante a reprodução de ficheiros JPEG.

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu de "Configuração de vídeo".

3 Prima [Duração fotos em seq.]

Será exibido o menu pop-up.

4 Prima o item que pretende configurar.

- 10sec (predefinição):
As imagens JPEG alteram a intervalos de 10 segundos.
- 5sec:
As imagens JPEG alteram a intervalos de 5 segundos.
- 15sec:
As imagens JPEG alteram a intervalos de 15 segundos.
- Manual:
As imagens JPEG podem ser alteradas manualmente.

Utilizar os botões do painel

Pressionar o botão TRK

Pode avançar para o ficheiro anterior/seguinte.

Para utilizadores de iPod com conector de 30 pinos

❑ Consoante o iPod, poderá não existir saídas a não ser que utilize um cabo de interface USB para iPod/iPhone (CD-IU201S/CD-IU201V) (vendido em separado). Certifique-se de que utiliza um cabo de interface USB para iPod/iPhone (CD-IU201S/CD-IU201V) (vendido em separado).

As fontes de áudio/vídeo de iPod ficam possibilitadas se um dos cabos estiver ligado.

➔ Para mais detalhes sobre o método de ligação, consulte o manual de instalação.

Para utilizadores de conector Lightning para iPod/iPhone

❑ Para utilizar uma fonte de áudio iPod, deve ligar o iPod a este produto através de um cabo de interface USB para iPod/iPhone (vendido em separado). Contudo, funções relacionadas com ficheiros de vídeo no iPod e o Modo AppRadio não estão disponíveis.

❑ Fonte de áudio e/ou vídeo não estão disponíveis quando um iPod com um conector Lightning está ligado a este produto através de uma interface por cabo (CD-IH202) (vendido em separado).

➔ Para mais detalhes sobre o método de ligação, consulte o manual de instalação.

Quando desejar reproduzir ficheiros de áudio e/ou vídeo no seu iPod com um conector Lightning, instale primeiro a aplicação CarMedia Player no seu iPod com um conector Lightning e depois inicie a mesma durante o modo AppRadio.

➔ Para mais detalhes acerca de CarMediaPlayer consulte as informações apresentadas no nosso website.

! CUIDADO


Por razões de segurança, as imagens de vídeo não podem ser visualizadas enquanto o veículo está em movimento. Para visualizar os vídeos, deve estacionar o veículo num local seguro e engatar o travão de mão.

Utilizar os botões do painel digital (para áudio)


Menu de reprodução (página 1)



Menu de reprodução (página 2)

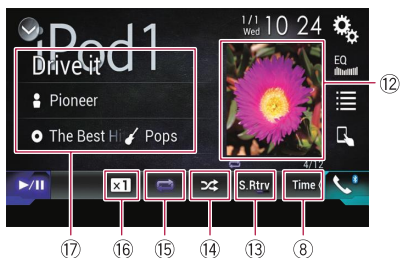

Utilizar os botões do painel digital (para vídeo)

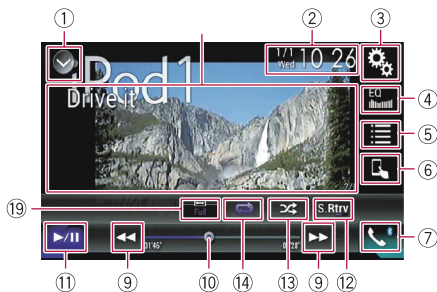

- ① Visualização da lista de fontes.
- ➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Selecionar uma fonte frontal a partir da lista de fontes* na página 12.

Utilizar um iPod

② Exibição do menu de configuração de hora e data.

➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar a data e hora* na página 104.

③ Exibição do menu Opções.

④ Exibição das curvas do equalizador
Para mais detalhes, consulte a secção *Utilizar o equalizador* na página 93.

⑤ Selecionar uma faixa a partir da lista

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Selecionar uma fonte de vídeo ou de música a partir da lista* na página 55.

⑥ Seleciona o modo de controlo para "App Mode".

➔ Para mais detalhes, consulte *Utilizar a função iPod a partir do próprio dispositivo* na página 56.

⑦ Exibição do menu de telefone.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Visualizar o menu do telefone* na página 22.

⑧ Muda para a próxima/anterior página no painel de botões tátil.

⑨ Avança/retrocede para próximo/anterior conjunto.

⑩ Muda o ponto de reprodução ao arrastar o botão.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Utilizar a barra de tempo* na página 14.

⑪ Alterna entre a reprodução e pausa.

⑫ Apresenta a lista de músicas no álbum em reprodução.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Exibição de listas relacionadas com a faixa em reprodução (link search)* na página 57.

⑬ Utilizar a função "Sound Retriever".

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Definir a função "Sound Retriever"* na página 105.

⑭ Reproduzir ficheiros por ordem aleatória

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Configurar a reprodução aleatória* na página 55.

⑮ Selecionar o tipo de repetição

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Selecionar o modo de repetição* na página 55.

⑯ Mudança da velocidade de reprodução do livro de áudio.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Alterar a velocidade de reprodução de livro de áudio* na página 56.

⑰ Apresenta a lista de categorias, incluindo o item selecionado.


⑱ Minimiza os botões do painel digital.

Ao tocar nesta área, os botões do painel digital serão minimizados. p Prima o ecrã LCD para voltar a maximizar os botões do painel digital.

⑲ Modificar a resolução do ecrã

➔ Para mais detalhes, consulte *Modificar a resolução do ecrã* na página 105.

Ler o ecrã (para áudio)

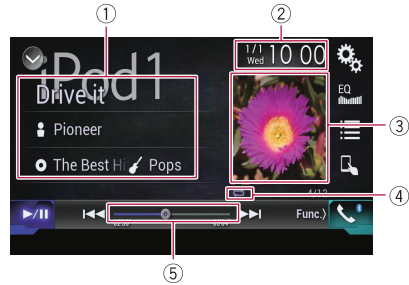

Ler o ecrã (para áudio)



① Informação da faixa em reprodução

- Título da faixa



Apresenta o título da faixa em reprodução (conforme a disponibilidade).

□ Em caso da falta de informação correspondente, será exibido "No Title".

-  Intérprete

Apresenta o nome do intérprete da faixa em reprodução (conforme a disponibilidade)

Em caso da falta de informação correspondente, será exibido "No Name".

-  Título do álbum
Apresenta o título do álbum do ficheiro em reprodução (conforme a disponibilidade).
 Em caso da falta de informação correspondente, será exibido "No Title".
-  Género
Apresenta o género da faixa em reprodução (quando disponível). "S/género" é exibido se não existir informação correspondente.
- ② Data e hora atual.
- ③ Capa de álbum
Conforme a disponibilidade, será apresentada a capa de álbum da faixa em reprodução.
- ④ Indicador do estado de reprodução
Indica o estado da reprodução atual.

Configurar a reprodução aleatória

Indicador Significado



Reproduz faixas ou vídeos por ordem aleatória da lista selecionada.



Selecionar aleatoriamente um álbum e reproduz todas as faixas do mesmo por ordem.

Selecionar o tipo de repetição

Indicador Significado



Repete todas as faixas e vídeos da lista selecionada.



Repete apenas a faixa ou o vídeo em reprodução atual.

- ⑤ Indicador de tempo de reprodução
Apresenta o tempo de reprodução decorrido do ficheiro em reprodução.

Procedimentos iniciais

Ao ligar um iPod a este produto, deve selecionar o método para ligação do seu dispositivo. É necessário efetuar a configuração de acordo com o dispositivo ligado.

- ➔ Para mais informações, consulte o capítulo 5.

1 Exiba o menu de seleção da fonte AV.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção Visualizar o ecrã de funcionamento AV na página 12.

2 Ligue o seu iPod.

Se o iPod já estiver ligado, prima [iPod] no menu de seleção de fonte AV. Se ligar o iPod ou iPod touch, feche todas as aplicações antes de o ligar ao sistema. Se ligar um iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, ou iPod touch (5ª geração), a biblioteca de multimédia (informação de música) será importada do dispositivo ligado e guardada neste produto. Aguarde até o processo terminar.

A biblioteca de multimédia não será importada se for importada uma atualização da mesma ou se a memória do produto estiver completa.

3 Prima [iPod] no menu de seleção de fonte AV.

4 Utilize os botões do painel digital para controlo do iPod.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção Utilizar botões do painel digital (para áudio) na página 52.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção Utilizar botões do painel digital (para vídeo) na página 52.

A imagem do vídeo do iPod poderá apresentar ruído durante a exibição do vídeo no ecrã posterior. Quando é apresentado ruído na imagem de vídeo do iPod, desative a definição de vídeo do ecrã posterior.

➔ Para mais detalhes sobre estas operações, consulte Selecionar um vídeo para reprodução no ecrã posterior na página 107.



Utilizar um iPod

Configurar a reprodução aleatória

Esta função mistura e reproduz as faixas, os álbuns ou vídeos numa ordem aleatória.

Prima o seguinte botão repetidamente até visualizar a configuração pretendida.



Ativa e desativa o modo de reprodução aleatória.



Reproduz faixas ou vídeos pela ordem aleatória da lista selecionada.



Selecionar aleatoriamente um álbum e reproduz todas as faixas do mesmo por ordem.

O ícone não é alterado quando utiliza esta função com iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, ou iPod touch (5ª geração). A configuração altera quando o ícone é selecionado, mesmo que este não seja alterado.



Selecionar o tipo de repetição

Poderá alterar os modos de repetição da reprodução com o pressionar de apenas um botão.

Prima o seguinte botão repetidamente até visualizar a configuração pretendida.



Altera a ordem de reprodução em modo de repetição.



Repete todas as faixas e vídeos da lista selecionada.



Repete apenas a faixa ou o vídeo em reprodução atual.

O ícone não é alterado durante a utilização desta função com iPhone 5s, iPhone 5c ou iPod touch (5ª geração). A configuração altera quando o ícone é selecionado mesmo que o ícone não seja alterado.

A configuração de não-repetição está disponível quando um iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, ou iPod estão ligados.

Selecionar fontes de música ou vídeo a partir da lista de reprodução

É possível pesquisar a música ou vídeo que pretende reproduzir a partir da lista.

1 Prima o seguinte botão.



Apresenta a lista de categoria.

Será exibido o menu "Fonte".

2 Prima os seguintes botões para alterar a lista de categoria de música ou de vídeo.



Altera a lista de categoria de música.



Altera a lista de categoria de vídeo.

3 Prima a categoria que pretende procurar.

Listas de categoria (para música):

- Listas de reprodução
- Intérpretes
- Álbuns
- Músicas
- Podcasts
- Géneros
- Compositores
- Livros de Áudio

Listas de categoria (para vídeos):

- Listas de reprodução de vídeos
- Filmes
- Vídeos de música
- Programas de TV
- Podcasts de vídeo

❑ Não serão exibidos os itens da categoria que não correspondam ao iPod ligado à unidade.

4 Prima a barra de pesquisa inicial para exibir o menu de pesquisa alfabética.

❑ A barra de pesquisa inicial não é apresentada no topo da lista de categorias ou de músicas.

5 Prima a primeira letra do título da música ou vídeo que deseja.

Durante o processo de pesquisa os botões digitais não estarão disponíveis.

❑ Para efetuar a pesquisa com um letra diferente, prima [Cancelar].

6 Prima o título da lista que pretende reproduzir.

Repita esta operação até encontrar a faixa/vídeo pretendido. 7Inicie a reprodução da lista selecionada.

❑ Dependendo da geração ou versão do iPod, algumas funções poderão não estar disponíveis.

❑ É possível reproduzir listas de reprodução criadas pela aplicação MusicSphere. A aplicação estará disponível no nosso website.

❑ As listas de reprodução criadas pela aplicação MusicSphere serão apresentadas em forma abreviada.

Utilizar a função iPod a partir do próprio dispositivo

Pode controlar as funções de iPod deste produto a partir do iPod ligado se o modo de controlo estiver definido para "App Mode". O ecrã da aplicação iPod pode ser exibido neste produto, e os ficheiros de música e de vídeo no iPod podem ser reproduzidos neste produto.

❑ Esta função não está disponível quando utiliza a função iPod com um iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, ou iPod touch (5ª geração).

❑ Enquanto esta função está a ser utilizada, o iPod não desligará, mesmo que a ignição seja desligada. Opere o iPod para desligar a energia.

1 Prima o seguinte botão.



Altera o modo de controlo.

O modo de controlo altera para "App Mode".
O ícone altera para

2 Opere o iPod ligado para selecionar um vídeo ou música para reproduzir.

As seguintes operações são acessíveis a partir da unidade, mesmo se o modo de controlo estiver definido em "App Mode". Contudo, a operação dependerá das suas aplicações.

- Reproduzir/pausar
- Avanço/ retrocesso rápido
- Subir/descer
- Subir/descer para um capítulo

Prima o seguinte botão.



Altera o modo de controlo para controlar as funções de iPod a partir deste produto.

Modificar a velocidade de reprodução do livro de áudio.

É possível modificar a velocidade da reprodução do livro de áudio.

Prima o seguinte botão.



Mudança da velocidade da reprodução do livro de áudio

- (predefinição): Reprodução a uma velocidade normal.
- Reprodução a uma velocidade mais rápida.
- Reprodução a uma velocidade mais lenta.

Utilizar um iPod

- ❑ Este ícone não será alterado durante a utilização desta função com iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 ou iPod touch (5ª geração). A configuração altera da seguinte forma quando o ícone é selecionado, mesmo que o ícone não seja alterado.

Rápido → Devagar → Normal
→ Rápido...



Exibição de listas relacionadas com a atual música em reprodução (link search)

1 Prima a imagem para visualizar a lista de músicas pertencentes ao álbum em reprodução.

2 Escolha o nome do música que deseja reproduzir para iniciar a reprodução.

- ❑ Se parte da informação gravada não for apresentada, um botão de navegação é exibida do lado direito da lista.

Prima o botão de navegação para navegar.



Utilizar os botões do painel

Pressionar o botão TRK

Pode avançar ou retroceder para a faixa ou vídeo anterior/seguinte.

- ❑ Pode avançar ou retroceder para a faixa ou vídeo anterior/ seguinte.

Durante a reprodução de faixas ou vídeos com capítulos, pode avançar ou retroceder para o capítulo seguinte/anterior.

Mantenha pressionado o botão TRK.

Pode executar as funções de avanço/retrocesso rápido.



Utilizar os botões do painel digital



① Visualização da lista de fontes.

- ➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Selecionar uma fonte frontal a partir da lista de fontes* na página 12.

② Exibição do menu de configuração de hora e data.

- ➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar a data e hora* na página 104.

③ Exibição do menu Opções.

④ Exibição das curvas do equalizador Para mais detalhes, consulte a secção *Utilizar o equalizador* na página 93.

⑤ Selecionar uma faixa a partir da lista

- ➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Selecionar uma fonte de vídeo ou de música a partir da lista* na página 55.

⑥ Seleciona o modo de controlo para "App Mode".

- ➔ Para mais detalhes, consulte *Utilizar a função iPod a partir do próprio dispositivo* na página 56.

⑦ Exibição do menu de telefone.

- ➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Visualizar o menu do telefone* na página 22.

⑧ Avança/retrocede para próximo/anterior conjunto.

⑨ Alterna entre a reprodução e pausa.

Ler o ecrã



① Nome da aplicação

Exibição do nome da aplicação que está a ser reproduzida.

② Título da música

Apresenta o título da faixa em reprodução (conforme a disponibilidade).

❑ Em caso da falta de informação correspondente, será exibido "No Title".

③ Nome do artista

Apresenta o nome da faixa em reprodução (conforme a disponibilidade) Em caso da falta de informação correspondente, será exibido "No Name".

④ Título do álbum

Apresenta o título do álbum do ficheiro em reprodução (conforme a disponibilidade).

❑ Em caso da falta de informação correspondente, será exibido "No Title".

⑤ Indicador de pausa

⑥ Capa de álbum

Conforme a disponibilidade, será apresentada a capa de álbum da faixa em reprodução.



Utilizar as aplicações do seu iPhone e smartphone

AVISO

O uso de um iPhone ou Smartphone pode ser ilegal durante a condução, consulte e respeite a legislação do seu país.
Em caso de dúvidas acerca de uma função em particular, estacione o veículo.
Não deverá efetuar qualquer função que prejudique a sua segurança durante a condução.

CUIDADO

Por razões de segurança, a função de visualização de vídeos não está disponível enquanto o veículo se encontrar em movimento. Para visualizar os vídeos, deve estacionar o veículo num local seguro e engatar o travão de mão.

Utilizar o modo AppRadio

Pode controlar aplicações para um iPhone ou Smartphone diretamente a partir do ecrã (Modo AppRadio)

Em AppRadio Mode, pode controlar aplicações, pressionando os botões do ecrã digital, arrastando e percorrendo os itens diretamente no seu sistema de navegação.

- Os gestos compatíveis variam consoante a aplicação para iPhone ou Smartphone.
- Quando iniciar uma aplicação incompatível com o AppRadio Mode e dependendo da aplicação, poderá ver uma imagem da aplicação no ecrã deste produto. Contudo, não será possível controlar a aplicação.

Para utilizar o AppRadio Mode, instale a aplicação AppRadio n seu iPhone ou o smartphone antes de iniciar a aplicação no sistema de navegação. Para mais detalhes acerca da aplicação AppRadio, visite:
<http://www.pioneer.eu/AppRadioMode>
 Certifique-se de ler a Informação Importante para o Utilizador (um manual em separado) antes de realizar esta operação.

- A Pioneer não se responsabiliza por qualquer problema decorrente da utilização defeituosa ou incorreta do conteúdo de aplicações.
- O conteúdo e o funcionamento de aplicações compatíveis são da responsabilidade dos seus desenvolvedores.
- Em AppRadio Mode, o funcionamento do produto é limitado às funções determinadas pelo desenvolvedor de aplicações.
- A disponibilidade da funcionalidade do AppRadio Mode é determinado pelos desenvolvedores de aplicações e não pela Pioneer.
- O AppRadio Mode permite aceder a outras aplicações não listadas (sujeitas a limitações durante a condução), no entanto com a extensão do seu conteúdo a ser utilizado é determinado pelo seu desenvolvedor.

Utilizar os botões do painel digital

(Barra lateral de controlo da aplicação)



- ① Visualização da lista de fontes.
➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Selecionar uma fonte frontal a partir da lista de fontes* na página 12.
- ② Exibe o menu da aplicação.
- ③ Exibe o menu anterior.
 Quando utiliza o iPhone, este botão não aparecerá.
- ④ Exibe o menu.
 Quando utiliza o iPhone, este botão não aparecerá.
- ⑤ Exibição do menu de telefone.
➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Visualizar o menu do telefone* na página 22.
- ⑥ Visualização da fonte atual.

- ❑ No modo AppRadio, a barra de navegação de controlo da aplicação aparecerá.
- ❑ Se premir duas vezes o botão HOME, a barra desaparecerá. Volte a tocar duas vezes o botão HOME, e a barra voltará a aparecer.

Procedimentos iniciais

Ao ligar um iPod ou um smartphone a este produto, deve seleccionar o método para ligação do seu dispositivo. É necessário efetuar a configuração de acordo com o dispositivo ligado.

- ➔ Para mais informações, consulte o capítulo 5. Os procedimentos poderão variar consoante o tipo do seu dispositivo.

Para utilizadores de iPod/iPhone com conector de 30 pinos

1 Ligue o seu iPhone.

- ➔ Para mais detalhes sobre estas operações, consulte o Manual de instalação

2 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal

3 Prima [APPS].

Será apresentada uma mensagem com a notificação de início da aplicação do seu iPhone. Será apresentada uma mensagem que pergunta se pretende iniciar a aplicação.

4 Utilize o seu iPhone para iniciar a aplicação.

5 Prima [OK] no menu deste produto.

Será exibido o menu de AppRadio Mode (Menu Aplicações).

- ❑ Ao ligar um dispositivo durante a execução de uma aplicação compatível com o modo AppRadio, será exibido o menu de aplicações do sistema de navegação.

6 Selecione o ícone da aplicação pretendida.

A aplicação será iniciada. Será exibido o seu menu.

7 Controle a aplicação.

8 Prima o botão HOME para retroceder ao menu principal.

Para utilizadores de iPhone com conector Lightning

1 Registe o seu iPhone e ligue-o a este produto via Bluetooth.

- ❑ O dispositivo registado deve ser selecionado como dispositivo prioritário. Para mais detalhes, consulte *Registar o seu dispositivo Bluetooth* página 16.

2 Desbloqueie o seu iPhone.

3 Ligue o seu iPhone.

p O método de ligação do cabo pode variar dependendo do seu dispositivo.

- ➔ Para mais detalhes sobre estas operações, consulte o Manual de instalação

4 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal

5 Prima [APPS].

A aplicação AppRadio será iniciada. Será exibido o seu menu (Menu Aplicações).

Ao ligar o seu dispositivo durante uma aplicação em processo, será exibido o menu de aplicações do sistema de navegação.

6 Selecione o ícone da aplicação pretendida.

A aplicação será iniciada. Será exibido o seu menu.

7 Controle a aplicação.

8 Prima o botão HOME para retroceder ao menu principal.

Utilizar as aplicações do seu iPhone e smartphone

Para utilizadores de smartphones

1 Registe o seu iPhone e ligue-o a este produto via Bluetooth.

❑ O dispositivo registado deve ser seleccionado como o dispositivo prioritário. Para mais detalhes, consulte Registrar o seu dispositivo Bluetooth página 16.

2 Desbloqueie o seu smartphone.

3 Ligue o seu smartphone ao sistema via kit de ligação CD-AH200, vendido em separado.

❑ O método de ligação do cabo pode variar dependendo do seu dispositivo.
➔ Para mais detalhes sobre estas operações, consulte o Manual de instalação

4 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal

5 Prima [APPS].

A aplicação AppRadio será iniciada. Será exibido o seu menu (Menu Aplicações).

❑ Ao ligar um dispositivo durante a execução de uma aplicação compatível com o modo AppRadio, será exibido o menu de aplicações do sistema deste produto.

6 Seleccione o ícone da aplicação pretendida.

A aplicação será iniciada. Será exibido o seu menu.

7 Controle a aplicação.

8 Prima o botão HOME para retroceder ao menu principal.

❑ Esta função está disponível no AppRadio Mode no seu iPhone.

Ao pressionar a área de introdução de texto no ecrã do sistema, será apresentado o teclado no ecrã. Pode introduzir texto directamente a partir do produto.

❑ As preferências do idioma para o teclado do produto, devem ser as que se encontram definidas no seu iPhone.

Se as definições deste produto não coincidirem com as definições do seu iPhone, poderá não ser possível efetuar corretamente o processo de introdução de caracteres.

1 Seleccione o idioma pretendido.


➔ Para mais detalhes, consulte a secção Definir o idioma do teclado para aplicações do iPhone na página 83.

2 Inicie o AppRadio Mode.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção Procedimentos iniciais na página 60.

3 Prima a área de introdução de texto no menu de aplicação.

Será apresentado o teclado para a introdução de texto.

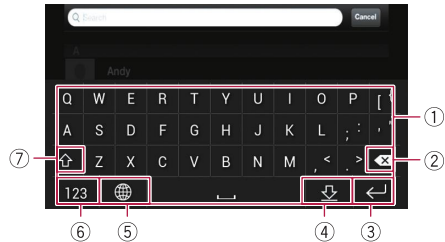

- ① Introduce os caracteres
- ② Elimina o texto introduzido letra a letra a partir do final do texto
- ③ Confirma a entrada e permite avançar para operação seguinte.
- ④ Oculta o teclado, permitindo introduzir o texto, utilizando o teclado do iPhone
- ⑤ Altera o tema do teclado do iPhone

Os temas do teclado de iPhone que podem ser seleccionados ao pressionar dependem das configurações de hardware do tema do teclado definidas para o seu iPhone.

Utilizar o teclado

! CUIDADO

Para a sua segurança, o teclado está disponível apenas quando o veículo está estacionado com o travão de mão engatado.

- ⑥ Alterna entre os teclados numérico e alfabético.
- ⑦ Converte a caixa de caracteres do teclado.

Ajuste da imagem (para utilizadores de smartphones)

Podem aparecer pontos negros no ecrã quando utilizar o modo AppRadio com um dispositivo Android ligado a este produto.

! CUIDADO

- Esta função estará disponível apenas se parar o seu veículo num local seguro e aplicar o travão de mão.
- Esta função pode ser definida sob as seguintes condições:
 - Quando um dispositivo Android é ligado a este produto através de CD-AH200 (vendido em separado), e quando o modo AppRadio está disponível após ser efetuada uma ligação Bluetooth através de SPP (Perfil de Porta de Série).
 - Se esta configuração não tiver sido definida, o menu de configuração é automaticamente exibido nos seguintes casos:
 - Ao iniciar o Modo AppRadio após uma ligação Bluetooth através de SPP (Perfil de Porta de Série).
 - Quando uma ligação Bluetooth através de SPP (Perfil de Porta de Série) é feita no Modo AppRadio.

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu "Sistema".


3 Prima [Defin. de entrada/saída].

4 Prima [Ajuste de vídeo AppRadio].

Será exibido o menu de confirmação.

5 Prima [OK].

6 Prima os seguintes botões numéricos para ajustar a linha para se adequar ao tamanho do smartphone.

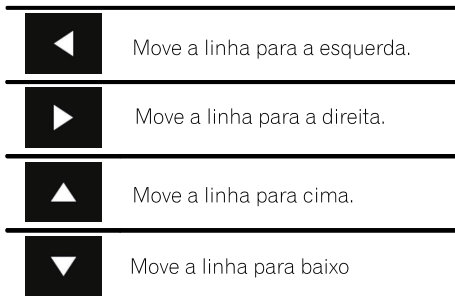

Move a linha para a esquerda.

Move a linha para a direita.

Move a linha para cima.

Move a linha para baixo

7 Prima [Pré-vis.].

- Confirme se a imagem preencher o ecrã por completo.

8 Prima [OK].

- Se desejar ajustar a configuração do princípio, prima [REPOR].

Visualizar imagens das aplicações (iPhone com o conector de 30 pinos)

Pode definir uma imagem para aplicações de iPhone, que não são compatíveis com o AppRadio Mode.

- Dependendo do tipo de aplicação, pode não ser possível visualizar a imagem no ecrã.
- Pode controlar a aplicação apenas no dispositivo em ligação.
- Ao pressionar o ecrã da unidade no modo AppRadio, a marca "Don't Touch" será exibida no canto superior direito do ecrã.

1 Ligue o seu iPhone.

- ➔ Para mais detalhes sobre estas operações, consulte o Manual de instalação

Utilizar as aplicações do seu iPhone e smartphone

2 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal.

3 Prima [APPS].

Será apresentada uma mensagem com a notificação de início da aplicação do seu iPhone.

Será apresentada uma mensagem que pergunta se pretende iniciar a aplicação.

4 Utilize o seu iPhone para recusar o início da aplicação.

5 Prima [OK] no menu deste produto.

Será exibido o menu em preto.

6 Inicie uma aplicação no seu iPhone.

Será apresentada uma imagem que está no seu smartphone.

7 Prima o botão HOME para retroceder ao menu principal.

Visualizar imagens das aplicações (iPhone com conector Lightning)

Pode definir uma imagem para aplicações de iPhone, que não são compatíveis com o AppRadio Mode. Dependendo do tipo de aplicação, pode não ser possível visualizar a imagem no ecrã.

- Ao utilizar esta função, não ligue outros dispositivos, utilizando a tecnologia Bluetooth. Certifique-se de que liga o dispositivo Bluetooth antes de utilizar esta função.
- Pode controlar a aplicação apenas no dispositivo em ligação.
- Ao pressionar o ecrã da unidade no modo AppRadio, a marca "Don't Touch" será exibida no canto superior direito do ecrã.

1 Ligue o seu iPhone.

- O método de ligação do cabo pode variar dependendo do seu dispositivo.
- ➔ Para mais detalhes sobre estas operações, consulte o Manual de instalação.

2 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal.

3 Prima [APPS].

Será apresentada a imagem que está no seu iPhone.

4 Inicie uma aplicação no seu iPhone.

Será apresentada uma imagem que está no seu smartphone.

5 Prima o botão HOME para retroceder ao menu principal.

Visualizar imagens das aplicações (smartphone)

Pode definir uma imagem para aplicações de smartphone, que não são compatíveis com o AppRadio Mode.

- Não é garantida a compatibilidade com todos os smartphones.
- Ao utilizar esta função, não ligue outros dispositivos, utilizando a tecnologia Bluetooth. Certifique-se de que liga o dispositivo Bluetooth antes de utilizar esta função.
- Pode controlar a aplicação apenas no dispositivo em ligação.
- Ao pressionar o ecrã da unidade no modo AppRadio, a marca "Don't Touch" será exibida no canto superior direito do ecrã.

1 Ligue o seu smartphone ao sistema via kit de ligação CD-AH200, vendido em separado.

- O método de ligação do cabo pode variar dependendo do seu dispositivo.
- ➔ Para mais detalhes sobre estas operações, consulte o Manual de instalação.

2 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal.

3 Prima [APPS].

Será apresentada a imagem que está no seu smartphone.

4 Inicie uma aplicação no seu smartphone.

Será apresentada uma imagem que está no seu smartphone.

5 Prima o botão HOME para retroceder ao menu principal.

Utilizar Apple CarPlay

Podemos controlar aplicações para um iPhone diretamente a partir do ecrã (Apple CarPlay). Com Apple CarPlay, pode operar aplicações através de gestos, arrastando, premindo e percorrendo os itens diretamente no seu sistema.

Poderá não estar disponível no seu país ou região.

Para mais detalhes acerca da aplicação Apple CarPlay, visite: <http://www.apple.com/>

Neste capítulo, o iPhone compatível com Apple CarPlay é referido como "iPhone".

➔ Para mais detalhes acerca de dispositivos compatíveis com Apple CarPlay, consulte a secção Utilizar botões do painel digital (para áudio) na página 52.


Os gestos compatíveis variam consoante a aplicação para iPhone.

Para utilizar Apple CarPlay, defina "Apple Car Play" em "Configuração Smartphone" para "On".

➔ Para mais detalhes, consulte a secção Seleccionar o método de conectividade dos dispositivos na página 30.

- A Pioneer não se responsabiliza por qualquer problema decorrente da utilização defeituosa ou incorreta do conteúdo de aplicações.
- O conteúdo e o funcionamento de aplicações compatíveis são da responsabilidade dos seus desenvolvedores.
- Em Apple CarPlay, o funcionamento do produto durante a condução é limitado às funções determinadas pelo criador de aplicações.
- A disponibilidade da funcionalidade Apple CarPlay é determinada pelos criadores de aplicações e não pela Pioneer.
- Apple CarPlay permite aceder a outras aplicações não listadas (sujeitas a limitações durante a condução), no entanto com a extensão do seu conteúdo a ser utilizado é determinado pelo seu desenvolvedor.

Utilizar os botões do painel digital

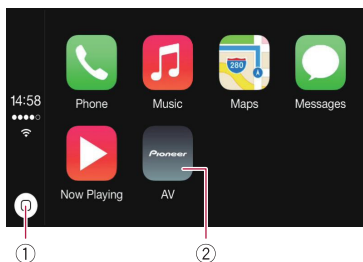

① Exibe o menu de Aplicação com apenas um toque do ecrã.

A função de reconhecimento de voz será iniciada se mantiver o botão pressionado.

Pode iniciar a função de reconhecimento de voz, mantendo pressionado o botão Home.

② Exibe o menu principal deste produto.

Também pode exibir o menu principal deste produto ao pressionar o botão HOME.

Utilizar as aplicações do seu iPhone e smartphone

Procedimentos iniciais

1 Ligue o iPhone à unidade através do cabo de interface USB para iPod / iPhone (CD-IU52) (vendido em separado).

Será exibido o menu de Aplicação.

☐ Se um iPhone tiver sido ligado e for apresentado outro menu, pressione **[Apple CarPlay]** no menu principal para exibir o menu da aplicação.

➔ Para mais detalhes sobre estas operações, consulte o Manual de instalação

2 Selecione o ícone da aplicação pretendida.

A aplicação será iniciada.
Será exibido o seu menu.

3 Controle a aplicação.

Configuração da posição de condução

Pode alterar a posição de exibição da barra lateral no menu da Aplicação, de acordo com a posição de condução.

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal.

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu "Sistema".

3 Prima [Definições Apple CarPlay].

4 Prima [Posição Condução].

5 Prima o item que pretende configurar.

• Esquerda (predefinição):

Selecione para um veículo de condução do lado esquerdo. A barra lateral no menu da aplicação é apresentada no lado esquerdo do ecrã.

• Direita:

Selecione para um veículo de condução do lado direito. A barra lateral no menu da aplicação é apresentada no lado direito do ecrã.

A configuração será aplicada quando o dispositivo compatível com Apple CarPlay for ligado a este produto na vez seguinte.

Ajustar o volume

Pode ajustar o guia de volume/alerta de volume de som em separado a partir do volume de som principal.

Prima o botão VOL (+/-).



① **Prima para ativar a função mute.**

Prima novamente para desativar a função mute.

② **Exibe o volume de som principal.**

③ **Ajuste o guia de volume/alerta de volume de som.**

Cada pressionar de **[+]** ou **[-]** aumenta ou diminui o nível do volume.


- ☐ Não poderá ajustar o volume do som principal no ecrã. Prima o botão VOL (+/-) para ajustar o volume do som principal.
- ☐ O menu de volume é exibido durante quatro segundos. Se o ecrã desaparecer, volte a tocar o botão VOL (+/-). O ecrã reaparece.☐

Utilizar MirrorLink

Ao ligar um dispositivo MirrorLink com as aplicações compatíveis, poderá controlar as aplicações do dispositivo móvel diretamente a partir deste produto (Modo MirrorLink). Pode visualizar e controlar as aplicações compatíveis através do ecrã com gestos como pressionar, arrastar e listar.

☐ Gestos multi-toque podem estar indisponíveis, dependendo do modelo do dispositivo MirrorLink que está ligado.

Utilizar os botões do painel digital (Barra lateral de controlo da aplicação)

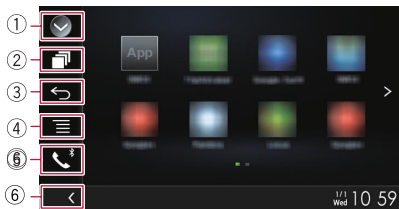

- ① Visualização da lista de fontes.
➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Selecionar uma fonte frontal a partir da lista de fontes* na página 12.
- ② Exibição do ecrã de iniciação da aplicação.
- ③ Visualização do menu anterior.
 Consoante o tipo de dispositivo MirrorLink, este botão poderá não aparecer.
- ④ Exibição do menu.
 Consoante o tipo de dispositivo MirrorLink, este botão poderá não aparecer.
- ⑤ Exibição do menu de telefone.
➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Visualizar o menu do telefone* na página 22.
- ⑥ Visualização da fonte atual.
 No modo MirrorLink, a barra de navegação de controlo da aplicação aparecerá.
 Ao pressionar o botão HOME duas vezes, a barra lateral de controlo da aplicação desaparecerá. Volte a tocar duas vezes o botão HOME, e a barra voltará a aparecer.

Procedimentos iniciais

Ao ligar um dispositivo MirrorLink a este produto, deve seleccionar o método para ligação do seu dispositivo. É necessário efetuar a configuração de acordo com o dispositivo ligado.
➔ Para mais informações, consulte o capítulo 5.

1 Desbloqueie o seu dispositivo MirrorLink

2 Ligue o seu dispositivo MirrorLink a este produto através de um cabo de interface USB (vendido em separado) para utilização com dispositivos MirrorLink (CD-MU200).

- O método de ligação do cabo pode variar dependendo do seu dispositivo.
- ➔ Para mais detalhes sobre estas operações, consulte o Manual de instalação.

3 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal.

4 Prima [APPS].

Se o iniciador de aplicações estiver instalado no dispositivo MirrorLink, a aplicação será iniciada. Caso contrário, será exibido o menu da aplicação.

5 Seleccione o ícone da aplicação pretendida.

A aplicação será iniciada. Será exibido o seu menu. Algumas aplicações podem não ser executadas, dependendo do estado do dispositivo ligado. Se não for executada, execute a aplicação de acordo com a mensagem de iniciação da aplicação.

6 Controle a aplicação.

7 Prima o botão HOME para retroceder ao menu principal.




Utilizar a função de mistura de som

Podem efetuar a mistura entre a fonte AV e uma aplicação para iPhone ou smartphone durante a utilização do Modo AppRadio ou Modo MirrorLink.

1 Inicie o AppRadio Mode ou o Modo MirrorLink

2 Prima o botão VOL (+/-).

Será apresentado o menu da função de mistura de som.

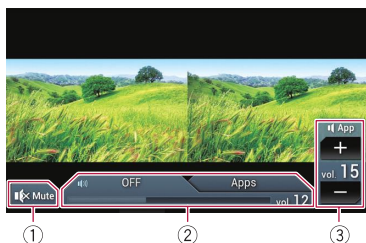

① Prima para ativar a função mute.
Prima novamente para desativar a função mute.

② **Ativa ou desativa a função de mistura de som.**

- Separador esquerdo:

A função de mistura de som está ativada (mix on). Será apresentado volume da aplicação. Se pressionar App volume, os botões de volume serão exibidos.

- Separador direito:

A função de mistura de som está desativada (mix off).

③ **Ajustar o volume da aplicação.**

Cada pressionar de [+] ou [-] aumenta ou diminui o volume de som. O menu de operação AV e o menu da aplicação pode ser ativado ao premir o botão MODE.

Não é possível ajustar o volume do som principal no ecrã. Prima o botão VOL(+/-) para ajustar o volume do som principal. O menu de mistura de som é exibido durante quatro segundos. Se o ecrã desaparecer, prima novamente o botão VOL (+/-) O ecrã reaparece.



Pode controlar o leitor de áudio com tecnologia Bluetooth.

❑ Antes de utilizar o leitor de áudio com a tecnologia Bluetooth, deve registar e ligar o seu dispositivo neste sistema.

Para mais detalhes, consulte *Registar o seu dispositivo Bluetooth* página 16.

❑ As funções poderão variar consoante o seu leitor de áudio com tecnologia Bluetooth. Dependendo do leitor de áudio Bluetooth ligado a este sistema de navegação, as funções disponíveis com este produto poderão ser limitados aos dois níveis apresentados adiante:

— A2DP (Perfil de distribuição de áudio avançada)

Apenas é possível a reprodução de faixas armazenadas no leitor.

— A2DP e AVRCP (Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo):

É possível reproduzir, efetuar pausar, seleccionar faixas, etc.

❑ Devido à existência de um grande número de leitores de áudio Bluetooth no mercado, o limite de funções disponíveis com o leitor de áudio Bluetooth variam consideravelmente. Consulte o manual de instruções fornecido com o seu leitor de áudio, bem como o presente manual durante a operação do seu sistema de navegação.

❑ Durante a reprodução de faixas no seu leitor de áudio, utilize o menos possível o seu telemóvel. Ao fazê-lo, poderá causar ruído na reprodução de faixas.

❑ Ao alterar a fonte de reprodução durante a audição de faixas do seu leitor de áudio Bluetooth, a reprodução da faixa será continuada.

❑ Dependendo do leitor de áudio Bluetooth ligado a este sistema, as operações de controlo do leitor através do sistema poderão variar das apresentadas neste manual.

❑ Durante a realização de chamadas no telemóvel ligado a esta unidade via Bluetooth, a reprodução do seu leitor de áudio poderá ser interrompida.

❑ Esta função não está disponível quando a função Apple CarPlay está ativada.

Utilizar os botões do painel digital

Menu de reprodução (página 1)



Menu de reprodução (página 2)



- ① Visualização da lista de fontes.
- ➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Seleccionar uma fonte frontal a partir da lista de fontes* na página 12.
- ② Exibição do menu de configuração de hora e data.
- ➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar a data e hora* na página 104.
- ③ Exibição do menu Opções.
- ④ Exibição das curvas do equalizador
- ➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Utilizar o equalizador* na página 93.
- ⑤ Selecionar um ficheiro a partir da lista
- ➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Seleccionar um ficheiro a partir da lista* na página 70.
- ⑥ Exibição do menu de telefone.
- ➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Visualizar o menu do telefone* na página 22.
- ⑦ Muda para a próxima/anterior página no painel de botões tátil.
- ⑧ Avança/retrocede para próximo/anterior conjunto.
- ⑨ Utilizar a função "Sound Retriever". Para mais detalhes, consulte a secção *Definir a função "Sound Retriever"* na página 105.

Utilizar o leitor de áudio Bluetooth

⑩ Reproduzir ficheiros por ordem aleatória

➔ Para mais detalhes, consulte a secção Reproduzir ficheiros por ordem aleatória na página 70.

⑪ Seleccionar o tipo de repetição

➔ Para mais detalhes, consulte a secção Seleccionar o modo de repetição na página 70.

⑫ Alterna entre a reprodução e



❑ Nos casos apresentados abaixo, as informações de ficheiros serão apresentadas após o início da reprodução:

— Ligue um leitor de áudio Bluetooth compatível com AVRCP1.3, e opere o dispositivo para iniciar a reprodução.

— Selecione outro ficheiro quando a reprodução está pausada.



Ler o ecrã



① Data e hora atual.

② Indicador de número do ficheiro Apresenta o número do ficheiro em reprodução (quando disponível).

③ Indicador de tempo de reprodução Apresenta o tempo de reprodução decorrido do ficheiro atual (quando disponível).

④ Informação da faixa em reprodução Se o leitor de áudio ligado ao sistema incluir AVRCP 1.3, será apresentada a informação seguinte.

Título da faixa

Apresenta o título do intérprete da faixa em reprodução (conforme a disponibilidade).

Intérprete

Apresenta o título do intérprete da faixa em reprodução (conforme a disponibilidade).

Título do álbum

Apresenta o título do álbum do ficheiro em reprodução (conforme a disponibilidade).

Género

Apresenta o género do ficheiro em reprodução (quando disponível).

Procedimentos iniciais

1 Puxe o cabo de ligação utilizado para o modo AppRadio.

❑ Não é possível utilizar um leitor de áudio Bluetooth quando está ligado o cabo de ligação para utilização do modo AppRadio.

❑ Não é possível utilizar um leitor de áudio Bluetooth quando o modo Apple CarPlay está ativado.

2 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal

3 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu "Sistema".

4 Prima [Definições da Fonte AV].

5 Confirme que "Áudio Bluetooth" está ativo.

❑ Redefinição: "On" 6 Exibe o menu de seleção da fonte AV.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção Visualizar o ecrã de funcionamento AV na página 12.

7 Prima [Áudio Bluetooth] no ecrã de seleção de fonte AV

Será exibida o menu "Áudio Bluetooth".

8 Utilize os botões do painel digital para controlar o leitor de áudio com tecnologia Bluetooth.

Para mais detalhes, consulte a secção Utilizar os botões do painel digital na página 68.



Selecionar ficheiros a partir da lista de títulos

A lista de títulos permite-lhe ver a lista de títulos de ficheiros do leitor de áudio Bluetooth e permite-lhe selecionar um destes para reproduzir.

Esta função só está disponível quando o leitor de áudio Bluetooth suporta AVRCP 1.4.

1 Prima o seguinte botão.



Exibição a lista de títulos.

2 Selecione um ficheiro da lista para reproduzir.

Ao pressionar a pasta, será exibido o seu conteúdo. Ao pressionar um ficheiro da lista, irá reproduzi-lo.



Prima o seguinte botão repetidamente até visualizar a configuração pretendida.



Altera a ordem de repetição entre o ficheiro atual e todos os ficheiros de áudio existentes no leitor de áudio BT.



Utilizar os botões do painel Pressionar o botão TRK

Pode avançar para o ficheiro anterior/seguinte. Mantenha pressionado o botão TRK.

Pode executar as funções de avanço/retrocessos rápido.



Reproduzir ficheiros por ordem aleatória

Poderá reproduzir os ficheiros em modo de repetição com apenas o pressionar de um botão.

Esta função só está disponível quando o leitor de áudio Bluetooth suporta AVRCP 1.3.

Prima o seguinte botão repetidamente até visualizar a configuração pretendida.



Ativa e desativa o modo de reprodução aleatória.



Selecionar o tipo de repetição

Poderá alterar os modos de repetição da reprodução com o pressionar de apenas um botão.

Esta função só está disponível quando o leitor de áudio Bluetooth suporta AVRCP 1.3.

Utilizar uma fonte HDMI

Poderá exibir imagens de vídeo através do dispositivo ligado a este produto. Esta secção descreve o funcionamento de uma fonte HDMI.


□ Cabo HDMI® de alta velocidade vendido em separado).

➔ Para mais detalhes sobre o método de ligação, consulte o manual de instalação.

! CUIDADO

Por razões de segurança, a função de visualização de vídeos não está disponível enquanto o veículo se encontrar em movimento. Para visualizar os vídeos, deve estacionar o veículo num local seguro e engatar o travão de mão.

Utilizar os botões do painel digital

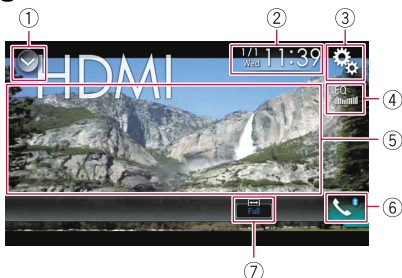

① Visualização da lista de fontes.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Selecionar uma fonte frontal a partir da lista de fontes* na página 12.

② Exibição do menu de configuração de hora e data.

➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar a data e hora* na página 104.

③ Exibição do menu Opções.

④ Exibição das curvas do equalizador

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Utilizar o equalizador* na página 93.

⑤ Minimiza os botões do painel digital. Ao tocar nesta área, os botões do painel digital serão minimizados.

1 Prima o ecrã LCD para voltar a visualizar os botões do painel digital.

⑥ Exibição do menu de telefone.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Visualizar o menu do telefone* na página 22.

⑦ Modificar a resolução do ecrã

➔ Para mais detalhes, consulte *Modificar a resolução do ecrã*. □

Ler o ecrã



① Data e hora atual. □

Procedimentos iniciais

1 Exiba o menu de seleção da fonte AV.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Visualizar o ecrã de funcionamento AV* na página 12.

2 Prima [HDMI] no ecrã de seleção de fonte AV.

3 Utilize os botões do painel digital para controlar o dispositivo de memória externa.

Para mais detalhes, consulte a secção *Utilizar os botões do painel digital* na página 71.



Poderá exibir imagens de vídeo através do dispositivo ligado a este produto. Esta secção descreve o funcionamento para uma fonte AUX.


Um cabo mini-ficha AV (CD-RM10) (vendido em separado) é necessário para esta ligação.

➔ Para mais detalhes sobre o método de ligação, consulte o manual de instalação.

! CUIDADO

Por razões de segurança, a função de visualização de vídeos não está disponível enquanto o veículo se encontrar em movimento. Para visualizar os vídeos, deve estacionar o veículo num local seguro e engatar o travão de mão.

Utilizar os botões do painel digital

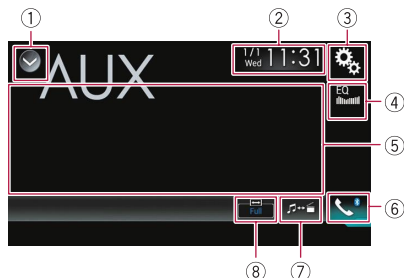

① Visualização da lista de fontes.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Selecionar uma fonte frontal a partir da lista de fontes* na página 12.

② Exibição do menu de configuração de hora e data.

➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar a data e hora* na página 104.

③ Exibição do menu Opções.

④ Exibição das curvas do equalizador. Para mais detalhes, consulte a secção *Utilizar o equalizador* na página 93.

⑤ Minimiza os botões do painel digital. Ao tocar nesta área, os botões do painel digital serão minimizados.

Toque o ecrã LCD para voltar a visualizar o painel digital.

⑥ Exibição do menu de telefone.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Visualizar o menu do telefone* na página 22.

⑦ Alterar o menu de operação.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Alterar o menu de operação* na página 73.

⑧ Modificar a resolução do ecrã

➔ Para mais detalhes, consulte *Modificar a resolução do ecrã* na página 105.

Ler o ecrã



① Data e hora atual.

Procedimentos iniciais

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu "Sistema".

3 Prima [Defin. de entrada/saída].

4 Confirme que se "Entrada AUX" está definida em on.

Predefinição: "On"

5 Exibe o menu de seleção da fonte AV.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção *Visualizar o ecrã de funcionamento AV* na página 12.

6 Prima [AUX] no menu de seleção de fonte AV.

Utilizar uma fonte AUX

7 Utilize os botões do painel digital para controlar o dispositivo de memória externa

Para mais detalhes, consulte a secção *Utilizar os botões do painel digital* na página 72.



Configurar o sinal de vídeo

Quando liga este produto a um equipamento AUX, selecione a configuração de sinal de vídeo adequado.

Pode operar esta função apenas para a entrada de sinal de vídeo para a entrada AUX.

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu de "Configuração de vídeo".

3 Prima [Definição sinal de vídeo].

4 Prima [AUX].

Será exibido o menu pop-up.

5 Prima o item que pretende configurar.

- Auto (predefinição):

Ajusta automaticamente o sinal de vídeo.

- PAL:

Configura o sinal de vídeo para PAL.

- NTSC:

Configura o sinal de vídeo para NTSC.

- PAL-M:

Configura o sinal de vídeo para PAL-M.

- PAL-N:

Configura o sinal de vídeo para PAL-N.

- SECAM:

Configura o sinal de vídeo para SECAM.



Alterar o menu de operação

Pode alternar entre o menu de operação de ficheiros de música e o menu de operação de ficheiros de vídeo.

O painel digital só está disponível quando existem tanto ficheiros de áudio como ficheiros de vídeo no equipamento auxiliar.

Prima o seguinte botão.



Alterna entre os menus para controlar os ficheiros de música e os ficheiros de vídeo.




Poderá exibir imagens de vídeo através do dispositivo ligado a este produto.

➔ Para mais detalhes sobre o método de ligação, consulte o manual de instalação.

! CUIDADO

Por razões de segurança, a função de visualização de vídeos não está disponível enquanto o veículo se encontrar em movimento. Para visualizá-los, deve estacionar o veículo num local seguro e engatar o travão de mão.

Utilizar os botões do painel digital

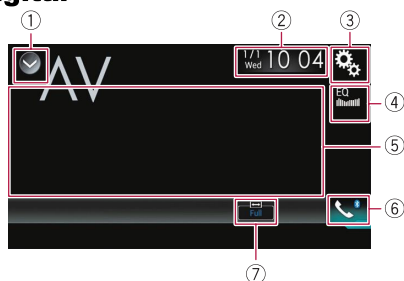

- ① Visualização da lista de fontes.
 - ➔ Para mais detalhes, consulte a secção Selecionar uma fonte frontal a partir da lista de fontes na página 12.
- ② Exibição do menu de configuração de hora e data.
 - ➔ Para mais detalhes, consulte Configurar a data e hora na página 104.
- ③ Exibição do menu Opções.
- ④ Exibição das curvas do equalizador
 - ➔ Para mais detalhes, consulte a secção Utilizar o equalizador na página 93.
- ⑤ Minimiza os botões do painel digital.
 - Ao tocar nesta área, os botões do painel digital serão minimizados.
 - Prima o ecrã LCD para voltar a visualizar os botões do painel digital.
- ⑥ Exibição do menu de telefone.
 - ➔ Para mais detalhes, consulte a secção Visualizar o menu de telefone na página 22.
- ⑦ Modificar a resolução do ecrã
 - ➔ Para mais detalhes, consulte Modificar a resolução do ecrã.

Ler o ecrã



- ① Data e hora atual.

Procedimentos iniciais

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal

2 Prima os seguintes botões pela seguinte ordem.



Será exibido o menu “Sistema”.

3 Prima [Defin. de entrada/saída].

4 Prima [Entrada AV]. **5** Prima [On].

A imagem de vídeo emitida pelo dispositivo de memória externa pode ser exibida.

6 Exibe o menu de seleção da fonte AV.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção Visualizar o ecrã de funcionamento AV na página 12.

7 Prima [AV] no ecrã de seleção de fonte AV.

8 Utilize os botões do painel digital para controlar o dispositivo de memória externa

Para mais detalhes, consulte a secção Utilizar os botões do painel digital na página 74.



Utilizar a entrada AV

Configurar o sinal de vídeo

Quando liga este produto a um equipamento AV, selecione a configuração de sinal de vídeo adequada.

p Pode controlar esta função apenas para a entrada de sinal de vídeo para a entrada AV.

1 Prima o botão HOME para apresentar o Menu principal.

2 Prima os seguintes botões pela ordem seguinte.



Será exibido o menu de "Configuração de vídeo".

3 Prima [Definição sinal de vídeo].

4 Prima [AV].

Será exibido o menu pop-up.

5 Prima o item que pretende configurar.

- Auto (predefinição):

Ajusta automaticamente o sinal de vídeo.

- PAL:

Configura o sinal de vídeo para PAL.

- NTSC:

Configura o sinal de vídeo para NTSC.

- PAL-M:

Configura o sinal de vídeo para PAL-M.

- PAL-N:

Configura o sinal de vídeo para PAL-N.

- SECAM:

Configura o sinal de vídeo para SECAM.



MIXTRAX é uma tecnologia original para criação de misturas sem interrupção, selecionando a partir da sua biblioteca de áudio e criando efeitos de DJ que dá a ilusão de ter um DJ a reproduzir música no local.

☐ Pode ativar a função MIXTRAX ao premir [MIXTRAX] no ecrã de reprodução de ficheiros de áudio comprimidos.


➔ Para mais detalhes, consulte a secção Utilizar botões do painel digital na página 41.

⑨ Liga/desliga a exibição original da função MIXTRAX.

⑩ Pausa e inicia a reprodução.

⑪ Exibe o item selecionado no ecrã LinkGate ou menu de seleção. ☐

Pressionar os botões do painel

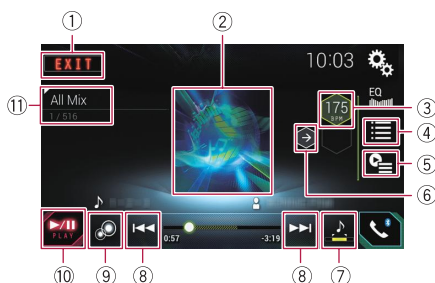

① Sair do menu MIXTRAX.

② Visualização do menu LinkGate.

Prima o item desejado. São reproduzidas as músicas relacionadas com o item.

③ Especifica as BPM (Batidas Por Minuto). Os BPM originais não são apresentadas durante a reprodução.

④ Exibição do menu de seleção.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção Selecionar um item para a reprodução de músicas na página 76.

⑤ Exibição da lista de reprodução.

➔ Para mais detalhes, consulte a secção Selecionar músicas para não serem reproduzidas na página 76.

⑥ Define BPM (Batidas Por Minuto) originais.

⑦ Especifica uma parte para a reprodução.

➔ Para mais detalhes sobre estas operações, consulte Especificar uma parte para a reprodução na página 77.

⑧ Prima para selecionar uma faixa.

Mantenha pressionado para o avanço/retrocesso rápido.

Selecionar um item para a reprodução de faixas

Pode especificar um item para reproduzir músicas relacionadas com o mesmo.

1 Prima o seguinte botão.



Apresenta o menu de seleção.

2 Prima os botões numéricos para introduzir o item.



Exibição da lista de padrões MIX.



Visualizar a lista de tags.



Visualizar a lista de ficheiros.

3 Escolha um item da lista.

São reproduzidas as músicas relacionadas com o item selecionado. ☐

Selecionar faixas que não pretende reproduzir

Pode selecionar itens ou faixas para não serem reproduzidas