


**GRUNDIG**  
made for you

**CÂNTAR DE BAIE  
DIGITAL**



**PS 2010**

**ro**

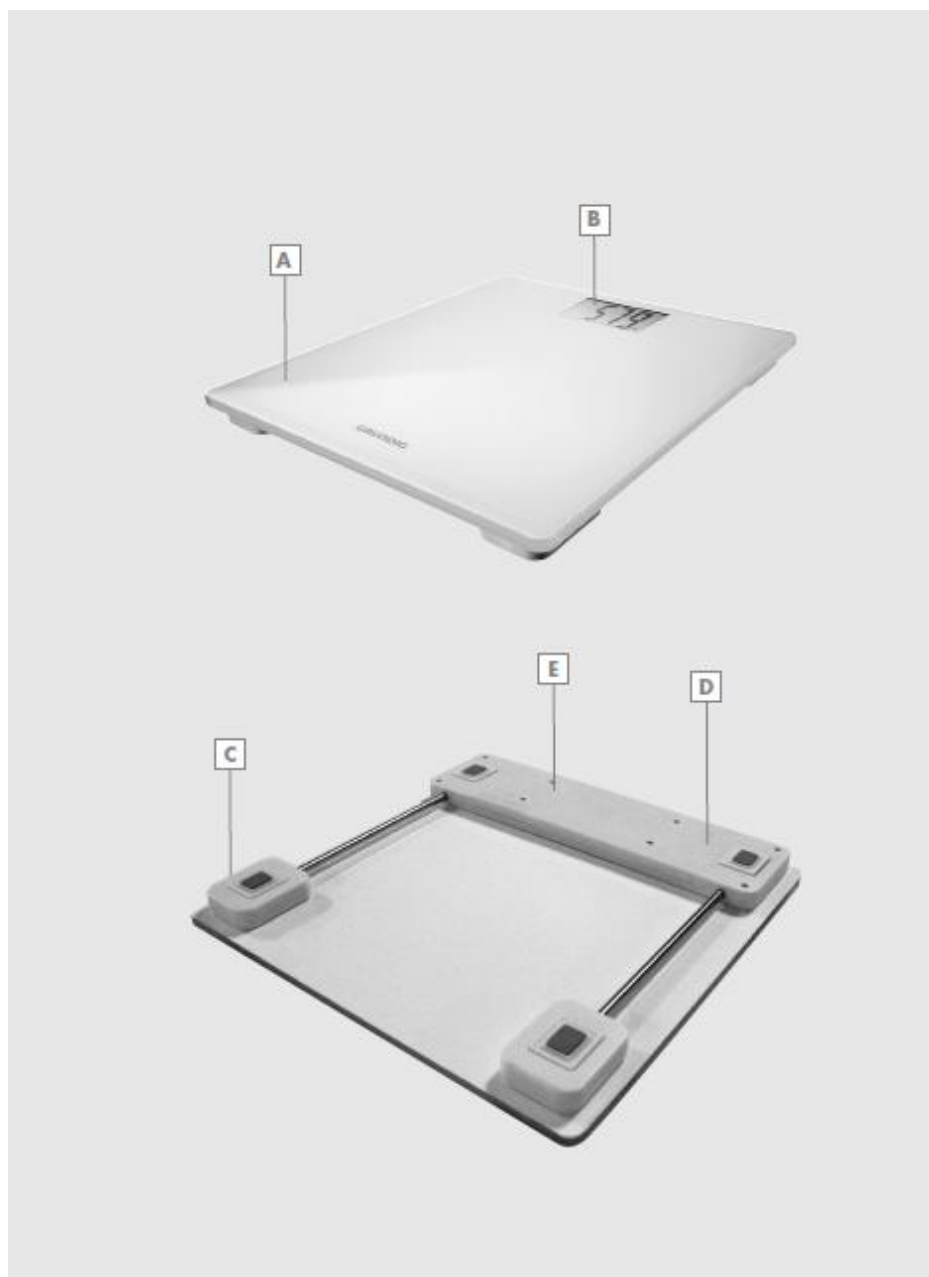

## SIGURANTA

Vă rugăm respectați următoarele instrucțiuni atunci când folosiți aparatul.

Urmăți toate indicațiile de siguranță, pentru a evita deteriorările datorate unei utilizări neconforme.

Pastrați manualul pentru referințe viitoare. Dacă aparatul este transmis altei persoane, trebuie predat și manualul.

- Aparatul este creat exclusiv pentru uz casnic. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cel stabilit ca fiind de cântărire a corpului.
- A nu se folosi pe covor sau mochetă.
- A se folosi întotdeauna pe o suprafață dreaptă și dură. Astfel, valorile afișate sunt mai exacte.
- Nu folosiți aparatul când aveți picioarele ude sau dacă suprafața e umedă.
- Asigurați-vă ca aparatul nu va aluneca, astfel nu va exista pericolul de accidentare.
- A nu se folosi niciodată în aer liber.
- A nu se continua folosirea în cazul apariției unei defecțiuni de funcționare.
- A nu se continua folosirea aparatului dacă se observă crăpături sau ciobituri în placa de sticlă.
- A nu se pune obiecte pe suprafața de sticlă.
- Nu săriți niciodată pe sau de pe aparat.
- Dacă se utilizează aparatul în baie, nu se va permite în niciun caz contactul acestuia cu apa.



- A nu se cufunda în apă sau în alt lichid, a nu se tine sub jetul de apă.
- A nu se expune la lumina directă a soarelui, la temperaturi ridicate sau la umiditate ridicată constantă.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Aparatul nu poate fi folosit de următoarele categorii de persoane și de copii: persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mintale limitate și cele cu lipsă de experiență și cunoștințe. Acest lucru nu se aplică ultimei categorii dacă aceste persoane au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului sau dacă îl folosesc sub supravegherea unei persoane responsabile cu siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați în permanență pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- A nu se folosi niciodată dacă prezintă defecțiuni vizibile.
- Produsele GRUNDIG intrunesc toate standardele de siguranță, astfel ca la defectare aparatul trebuie reparat sau înclocuit de comerciant, centrul service sau o altă persoană calificată. Reparatiile realizate la întâmplare de către persoane neautorizate pot reprezenta riscuri.
- A nu se deschide în nicio situație. Reclamațiile privind garanția nu se acceptă pentru daunele rezultate ca urmare a manipulării necorespunzătoare.
- Pentru a curăța aparatul, se vor respecta indicațiile din capitolul "Curățenie și Intreținere". Se va usca aparatul după curățare.

## **SIGURANTA**

- Nu se va utiliza aparatul in preajma suprafetelor incinse cum ar fi aragaz, arzator electric sau cuptoare incinse.
- Nu se va folosi aparatul in preajma materialelor inflamabile sau combustibililor.
- Nu se va suprincarca aparatul.
- In cazul in care aparatul nu functioneaza corespunzator, se va incerca resetarea prin scoaterea bateriilor pentru o perioada scurta sau prin schimbarea acestora.
- Se vor folosi numai baterii de calitate. Bateriile de calitate redusa, pot sa se scurga si sa deterioreze aparatul.
- Conditii extreme cum sunt caldura si umiditatea excesiva a mediului, sau utilizarea necorespunzatoare, poate cauza scurgerea bateriilor, sau ranirea persoanelor. Daca bateriile curg, se vor inlatura cu o laveta, si se vor arunca in conformitate cu legislatia existenta. Se va evita contactul acidului bateriilor cu pielea sau ochii. Daca se intampla sa intre in contact cu ochii, se va spala cu apa din belsug, si se va consulta medicul. Daca acidul de baterii intra in contact cu pielea, se va spala zona afectata cu apa si sapun.
- Bateriile sunt foarte periculoase daca sunt inghitite. Bateriile si aparatul nu se vor tine la indemana copiilor. Daca sunt inghitite bateriile se va solicita ajutorul medical imediat.
- Bateriile nu se vor reincarca sau reactiva si nici nu vor fi aruncate in foc. Nu se va permite contactul bateriilor cu apa.
- Daca nu se va utiliza aparatul o perioada lunga de timp, se vor inlatura bateriile. Aparatul se poate deteriora daca acestea curg.

- Daca cantarul nu functioneaza, inlocuiti toate bateriile.
- Bateriile nu trebuie aruncate impreuna cu gunoierul menajer, ci in functie de reglementarile legale ce tin cont de normele ecologice.
- Nu se vor folosi simultan, baterii noi cu baterii vechi, sau branduri diferite.
- Inainte de aruncarea aparatului, inlaturati bateriile.
- Atunci cand se aseaza bateriile se va avea in vedere polaritatea asa cum este indicata in compartimentul destinat. A nu se scurtcircuita bateriile.
- Aparatul se va opri automat dupa 10 secunde de la finalizarea cantaririi.
- Atunci cand voltajul bateriilor este scazut, semnul "Lo" va aparea pe ecran. Inlocuiti bateriile cu unele noi.

### **Atentie**

- Aparatul PS 2010 este un produs pentru sănătatea dumneavoastră, dar nu este un aparat medical. Nu se pot emite recomandări medicale pe baza utilizării sale sau pe baza rezultatelor afișate.

## PREZENTARE GENERALA

Stimate Client,

Felicitări pentru cumpărarea cântarului de baie digital PS2010. Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni, pentru a vă asigura că vă veți bucura de acest produs de calitate de la Grundig mulți ani de acum înainte.

### Funcții speciale

Cântarul de baie digital este echipat cu:

- Suprafata cu design elegant sticla
- Aspect ingust (20mm)
- Display LCD cu lumina albastra de fundal
- Cifre foarte mari
- Functie auto pornire
- Capacitate cantarire :6-180 kg
- Rezultat extra rapid: numai 3 secunde

### Control si componente

Vedeti simbolurile de la pagina 2

#### Fata

**A** Suprafata sticla

**B** LCD

#### Spate

**C** Senzori cu suprafata anti-alunecare.

**D** Comutator unitati de masura (kg/lb/st)

**E** Compartiment baterii

## **FUNCTIONARE**

### **Pregatire**

#### **Introducerea/ inlocuirea bateriilor**

Cântarul funcționează cu patru baterii 1,5 V (AAA/UM4/RO3). Inlocuiți întotdeauna toate bateriile în același timp.

1. Deschideți compartimentul bateriilor **E** de la baza aparatului apăsând și împingând sageata iar apoi scoateți bateriile.

2. Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în mod ecologic. Așezați noile baterii 1,5 V(AAA/UM4RO3) în compartimentul pentru baterii. Atenție la polaritatea corectă semnalizată în compartiment.

3. Închideți compartimentul pentru baterii. Asigurați-va că ați făcut click la locul stabilit.

#### **Nota**

- Nu expuneți bateriile la călduri extreme produse, de exemplu, de lumina solară directă, radiatoare sau flăcări.
- Dacă bateriile se descarcă, pe ecran **B** apare simbolul "Lo". Introduceți imediat baterii noi.
- Scoateți bateriile când sunt consumate sau când știți că nu veți folosi cântarul o perioadă mai îndelungată. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele provocate de scurgerile bateriilor.

#### **Notă privind protecția mediului**

- Bateriile, inclusiv cele care nu conțin metale grele, nu trebuie aruncate la un loc cu gunoiul menajer. Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în mod ecologic. Aflați care sunt

reglementările legale aplicabile în regiunea dumneavoastră.

#### **Stabilirea unitatilor de masura**

Aparatul poate afișa greutatea folosind unitati atat sistemul de măsurare anglo-saxon (lb/in) și cel european (kg/cm).

1. Setati unitatea dorita tinand apasat butonul de comutare între unitatile de masura anglo - saxon si cel european **D**.

#### **Utilizare**

1. Puneți cântarul pe o suprafață dreaptă și netedă.

2. Pasiti cu atentie pe suprafata de sticla **A** a cantarului si stati nemiscat pana cand se realizeaza masuratoarea greutatii.

#### **Nota**

- Pasiti usor pe aparat in sectiunea suprafetei de sticla, numai cu piciorul drept sau cu cel stang. Asigurați-va că piciorul dvs este la cel puțin 2 cm de la margine. Apoi așezați și celalalt picior pe cealaltă parte a suprafeței de sticlă.
- Asigurați-va că greutatea se află pe centrul cântarului.
- Cântarul are o funcție de auto pornire pentru mai mult confort. Cântarul porneste automat în momentul în care pasiti pe el, și greutatea măsurată va fi indicată pe ecran în doar 2-3 secunde.
- În cazul în care cântarul dvs nu porneste automat, lovitii ușor suprafața de sticlă **A** cu piciorul, o singură dată pentru activare. Pe ecran **B** va apărea »0,0 «.



## FUNCȚIONARE

3. Greutatea măsurată va apărea pe ecranul LCD **B**

- Așteptați până când indicatorul de greutate nu mai apare intermitent.



4. După aproximativ 10 secunde cântarul se va opri automat.

### Notă

- Aparatul se autocalibrează. După fiecare alimentare, se întâmplă acest lucru, astfel ca primele 2 rezultate imediat după calibrare pot fi eronate.
- Dacă bateriile sunt aproape golite, simbolul "LO" apare pe ecranul **B**. Înlocuiți bateriile cu unele noi.



- Greutatea maximă ce poate fi suportată de cântar este de 180 kg. Dacă este depășită pe ecranul **B** apare "Err". Coborâți imediat de pe platforma de sticlă.



- În cazul în care pe ecran apare o eroare, resetați cântarul. Scoateți

bateriile, așteptați 10 secunde și apoi le puteți introduce la loc.

- Pentru păstrarea bateriilor un timp mai îndelungat, cântarul detine funcția de auto-oprire după 10 secunde de la încheierea cântării.

## Curatare si intretinere

### Atentie

■ Asigurati-va ca respectati urmatoarele instructiuni de siguranta la curatarea aparatului.

1. Asteptati pana cand aparatul se opreste automat.
2. Curatati exteriorul aparatului cu o lavetă umedă.

### Atentie

■ Nu folositi agenti de curatare, alcool, acetona, petrol, solventi, substante abrazive, obiecte de metal, polish de metal, sau perii dure pentru curatarea cantarului.

■ Nu cufundati aparatul in apa sau alte lichide.

### Nota

■ Uscati cu atentie toate componentele cu o carpa moale dupa ce ati curatat aparatul.

### Depozitare

Daca nu planificati utilizarea aparatului pentru o perioada mai lunga de timp, va rugam sa-l depozitati cu atentie.

Asigurati-va ca aparatul este complet uscat.

Asezati aparatul intr-un loc racoros si uscat, in care sa fie protejat de umezeala si de razele soarelui.

Asigurati-va ca nu este la indemana copiilor.

Scoateti bateriile din aparat daca nu veti utiliza aparatul pentru mai mult timp.

## INFORMATII

### Notă privind protecția mediului

Acest produs este fabricat din piese și materiale de înaltă calitate care se pot refolosi și recicla.

Așadar, când nu se mai poate folosi, nu îl aruncați la un loc cu gunoiul menajer. Duceți-l la un punct de colectare pentru echipamente electrice și electronice. Acest lucru este reprezentat pe produs, în manualul de folosire și pe ambalaj prin simbolul de mai jos.



Vă rugăm aflați care sunt punctele de colectare operate de autoritățile locale.



Ajutați la protejarea mediului, reciclând produsele folosite.

### Specificații tehnice

Acest produs respectă Directiva Europeană 2004/108/CE.

#### Sursa de alimentare

4X1,5 V baterii (AAA/UM4/RO3)

#### Sarcina maximă

180 kg/396lb/23st

#### Gradare

d-100 g

#### Temperatura ambientală

20 °C ±15 °C

Modificări tehnice și de design rezervate



Pentru mai multe detalii despre  
produsele Grundig, va rugam vizitati:  
[www.grundig.com.ro](http://www.grundig.com.ro)