

Пуско-зарядное устройство позволяющее использовать даже сильно разряженные аккумуляторы

ФУНКЦИЯ ЗАРЯДА

Neostart 420 заряжает свинцовые батареи на жидком электролите от **20Ач до 1000Ач** на 12 и 24В. Это аппарат традиционного типа, необходимо наблюдение за уровнем заряда.

ФУНКЦИЯ ЗАПУСКА

Le Neostart 420 заводит автомобиля со свинцовыми батареями на жидком электролите от **35Ач до 160Ач** на 12 и 24В.


Презарядка батареи может быть необходима для передачи нужной для запуска энергии.

- Отделение для зажимов и кабелей
- Колеса и ручки для облегчения переноса
- Кабели Ø 10 мм² ССА, (длинной 2м для красного и 1.8м для черного)
- Предохранитель на передней панели
- Большой амперметр

P max зарядки = 1600Вт
P max запуска = 10 кВт



ПРОСТАЯ И ПОНЯТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

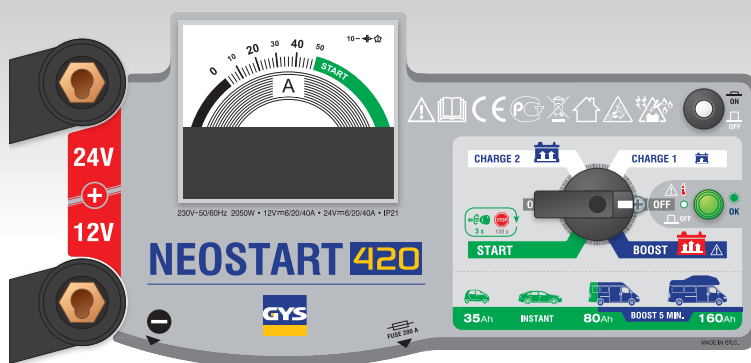

CE - EN 60335-2-29

| 50/60hz | I ₁ | 2050W | 12-24B | MIN. Ah MAX. Ah | Reg | EFFICACE / RMS | MOYEN / AVERAGE | POS. MANUAL | START | | Fuse | IP | cm | kg |
|---------|----------------|-------|--------|--------------------|-----|----------------|-----------------|-------------|--------|--------|------|-------|-------------|---------|
| | | | | | | | | | A 1V/C | A 0V/C | | | | |
| 230B | 16A | 2050W | 12-24B | 20>1000 Ah | 3 | 70A | 45A | • | 300A | 420A | 200A | IP 21 | 47x32x27 cm | 20,5 kg |