

ELEKTRONICKÝ VIBRAČNÝ ODPUDZOVAČ KRTKOV

Obj.č.: 67 07 06



Tento obzvlášť výkonný prístroj odpudzuje hraboše poľné a záhradné, hlodavce, myši (a mnohé iné hlodavce), krtko pomocou kmitov o frekvencii 300 Hz spolu s vibráciami, ktoré vytvára vo vnútri prístroja špeciálny patentovaný motor. Tieto oscilácie, ktoré vyhlásil tento prístroj v 18-sekundových intervaloch, nepôsobí na človeka ani na domáce zvieratá a vypudí tieto nepríjemné živočíchy z plochy o výmere až 1250 m².

Tento prístroj je napájaný batériami, ktoré vydržia v prístroji až 12 mesiacov.

Prístroj jednoducho zapichnete do pôdy. Na kosenie trávy ho len vytiahnete (alebo ho zapichnete až po zelený uzáver prístroje). Tomuto prístroju nevádi dážď a sneh, pretože je vybavený ochranou proti vnikaniu vody.

Krtkovia patria medzi užitočné zvieratá (zabíja škodlivý hmyz). Nebuďte bez ohľadu, nezabíjajte ich a neničte zbytočne životné prostredie. Ak sú Vám krtkovia nepríjemní, použite ako optimálne riešenie náš skvelý prístroj, ktorý tieto pre Vás nepríjemné tvory vypudí bez použitia chémie pomocou nízkofrekvenčných kmitov a vibrácií a doslova je "vypudí" z Vašej záhrady aj odinakial'.

Vážení zákazníci!

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili tento moderný a kvalitný prístroj, ktorým vypudíte pre Vás nepríjemných zemných škodcov (hlodavce, hraboše, sysle, škrečky, myši atď) alebo krtka z vašej záhrady bez použitia chémie a prispejete tak k ochrane životného prostredia.

Účel použitia prístroja:



Tento prístroj (ktorý je vybavený bodcom) zapichnete jednoducho do pôdy, kde každých 18 sekúnd začne vibrovať a vydávať pre vyššie uvedené živočíchy nepríjemný zvuk o frekvencii 300 Hz. Tieto špeciálne oscilácie sa šíria v pôde zo zapichnetej tyče prístroja až do vzdialenosti cca 20 m od prístroja a pokrývajú tak okruh (plochu) o výmere až 1250 m². Podľa vlastností pôdy môže byť tento okruh pokrytie menšie alebo aj viac.

Pretože sú tieto oscilácie pre tieto živočíchy neznesiteľné, "odst'ahuje" sa po niekoľkých dňoch na iné miesto, bez toho, aby im bola spôsobená nejaká ujma. Tento prístroj môžete použiť na záhrade, na poliach a na iných miestach vo voľnej prírode. Tento prístroj nespôsobuje žiadnu ujmu dážďovkám ani domácim zvieratám.

Prístroj neohrozuje životné prostredie, nepodlieha vplyvom počasia a je úplne vodotesný.

Iný spôsob používania prístroja, ako bolo uvedené vyššie, by mohol spôsobiť jeho poškodenie.

Na výrobku nesmú byť vykonávané zmeny alebo prestavby (prepojovanie)!

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY:




Ak vzniknú škody nedodržaním tohto návodu na obsluhu, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, ktoré by z toho vyplynuli. Nezodpovedáme za vecné škody, úrazy osôb, ktoré boli spôsobené neodborným zaobchádzaním s týmto prístrojom alebo nedodržaním bezpečnostných predpisov. V týchto prípadoch zaniká akýkoľvek nárok na záruku.

- Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu registrácie CE nemožno vykonávať na prístroji žiadne zmeny v zapojení.
- Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie. Vybité batérie by mohli vytečť a spôsobiť poškodenie prístroja.
- Prístroj nie je žiadna detská hračka a nepatrí do rúk malých detí.

VLOŽENIE A VÝMENA BATÉRIÍ:

Ako zdroj energie slúži na napájanie prístroja 4 alkalické monočlánky 1,5 V (typ "D").

Vyskrutkujte zelený uzáver prístroje jeho otáčaním smerom doľava.

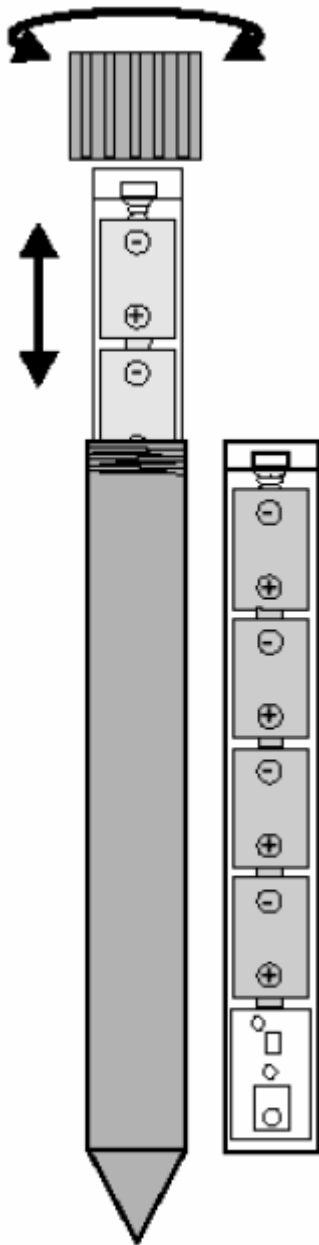

Potom vytiahnite z prístroja vložku s batériami. Vytiahnite z tejto vložky vybité batérie a vložte do nej nové batérie správnou polaritou. Zasuňte opäť túto vložku s batériami do prístroja. Plus (+) batérií musia byť obrátený smerom k zelenému bodce prístroje.

Zaskrutkujte opäť pevne zelený uzáver prístroje jeho otáčaním smerom doprava tak, aby do prístroja nemohla vniknúť voda.

Dôležité upozornenie:

Vykonávajte výmenu batérií radšej každých 4 až 6 mesiacov alebo najneskôr vtedy, a nebude z prístroja už žiadny šum. Vybité batérie okamžite vytiahnite z prístroja, pretože by mohli vytečť a spôsobiť tak poškodeniu prístroja. Používajte radšej alkalické batérie (dlhšie vydržia).

Vymieňajte naraz všetky batérie. Nemiešajte batérie rôznych výrobcov. Všetky vymieňané batérie musia byť nové.

Nenechávajte batérie voľne ležať. Hrozí nebezpečenstvo ich prehltnutie deťmi alebo domácimi zvieratami. Vytečené alebo inak poškodené batérie môžu spôsobiť poleptanie pokožky. Odporúčame Vám preto pri manipulácii s batériami používať ochranné rukavice!

Batérie nesmú byť skratované, odhadzované do ohňa a dobíjané. Vo všetkých týchto prípadoch hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Vyradenie (likvidácia) prístroja a vybitých batérií

Ak prístroj po vložení batérií nebude fungovať, ak neexistuje už žiadna možnosť jeho opravy, musí byť prístroj vyradený (zlikvidovaný) podľa platných zákonných predpisov.



Už nepoužiteľné batérie sú zvláštnym odpadom a musí sa s nimi zaobchádzať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu životného prostredia. K týmto účelom (k ich likvidácii) slúžia špeciálne zberné nádoby v predajniach s elektrospotrebičmi, alebo v zberných surovinách.

Prispejte k ochrane životného prostredia!



Umiestnenie a vlastné použitie prístroja na hlodavcov

Zapichnete (zahrabte) bodec prístroja do pôdy v blízkosti stôp živočíchov, ktoré chcete vyhnať (v blízkosti nor, atď). V prípade potreby (ak bude pôda tvrdá) vykonajte potrebnú jamku do pôdy napríklad pomocou drevené tyče alebo rýľ. Prístroj nezatlčte do pôdy pomocou kladiva alebo iných nástrojov. Prístroj zapichnete do pôdy minimálne až po vyznačenú plochu na plášti (trubke) prístroja.

Na trávnatých plochách môžete prístroj zastrčiť do pôdy až po jeho zelený uzáver, čím si uľahčíte prácu pri kosení trávy.



Dajte pozor na to, že pri kosení trávy nesmie zelený uzáver prístroje príliš vyčnievať z pôdy, aby ste nepoškodili kosačku alebo priamo hlodavcov. Skontrolujte znovu uzáver prístroja, či je dobre uzatvorený, prípadne ho pevne utiahnite, aby sa do prístroja nedostala voda.

Tento prístroj pokryje okruh až 1250 m². Podľa vlastností pôdy môže byť pokrytie okruhu pôsobnosti prístroje znížené. Veľké kamene, korene, základy domov atď. môžu ovplyvniť (znížiť) účinnosť prístrojov. Na pokrytie väčšej plochy použijete viac týchto prístrojov. Suchá alebo piesčitá pôda nie sú dobrými "vodičmi" kmitov a vibrácií tohto prístroja. Najlepšie výsledky dosiahnete vo vlhkej humusovitej alebo ílovitej pôde.

Prístroj teraz začne v intervaloch 18 sekúnd vibrovať a vysielat' do pôdy oscilácie o frekvencii 300 Hz. Účinok pôsobenia prístroje spoznáte už asi za 2 týždne. Nechajte prístroj pracovať dlhšie, aby ste sa vyhli prípadnému návratu už vypudených živočíchov alebo novému "uhniezdeniu" iných živočíchov.

Vytiahnite prístroj z pôdy, ak budete očakávať mrazy alebo prípadné zaplavenie pôdy.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Obal prístroja: Vodotesné a voči poveternostným vplyvom odolné puzdro

Napájanie: 4 batérie 1,5 V typu "D" (monočlánky)

Životnosť batérií: 4 - 6 mesiacov (max. 12 mesiacov)

Okruh pôsobnosti: Až cca 1250 m² podľa vlastnosti pôdy

Frekvenčný rozsah : Cca 300 Hz

Interval kmitov a vibrácií: Každých 18 sekúnd

Dĺžka prístroja: 415 mm

Priemer trubky prístroja: 40 mm

Priemer uzáveru prístroja: 51 mm

Hmotnosť prístroja: 380 g

