

Užívateľská príručka

Rádiom riadené nástenné hodiny EFWU 2600

Obj. č. 672447

Účel použitia

Produkt slúži na zobrazenie času.

Prostredníctvom vstavaného prijímača DCF sa hodiny nastavujú automaticky.

Bezpečnostné pokyny a všetky ďalšie informácie v tomto návode na použitie musí byť bezpodmienečne dodržiavané.

Tento produkt odpovedá národným a európskym právnym požiadavkom. Všetky názvy spoločností a produktov sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky práva sú vyhradené.

Rozsah dodávky

- Rádiom riadené nástenné hodiny
- Užívateľská príručka

Bezpečnostné pokyny



Pred uvedením prístroja do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu, ktorý obsahuje dôležité informácie pre riadnu prevádzku. Ak vzniknú škody nedodržením tohto návodu na obsluhu, nárok na záruku zanikne! Neručíme za následné škody!

Nezodpovedáme za vecné škody či úrazy osôb, ktoré boli spôsobené neodborným zaobchádzaním s týmto prístrojom alebo nedodržením bezpečnostných predpisov! V týchto prípadoch zaniká akýkoľvek nárok na záruku.

- Z bezpečnostných dôvodov a dôvodov registrácie nesmie byť prístroj prestavovaný a/alebo nesmú byť vykonané žiadne zmeny. Produkt nikdy nerozoberajte.
- Produkt sa smie prevádzkovať len v suchých interiéroch, nesmie sa navlhčiť alebo namočiť.
- Tento produkt nie je hračka, nepatrí do detských rúk. Produkt používajte len mimo dosahu detí; produkt obsahuje malé časti a batérie, ktoré môžu byť prehltnuté.
- Ak sa produkt preniesie z chladného do teplého prostredia, môže sa vytvoriť kondenzácia. Produkt preto pred použitím nechajte zahriať na izbovú teplotu.
- Nenechávajte voľne ležať obalový materiál, tento sa môže stať nebezpečnou hračkou pre deti.
- S produktom zaobchádzajte opatrne, nárazy, údery alebo pád z malej výšky ho môžu poškodiť.

Pokyny pre batérie a akumulátory

- Batérie a akumulátory nepatrí do detských rúk.
- Nenechávajte batérie/akumulátory voľne ležať, pretože by je mohli prehltnúť deti alebo domáce zvieratá. Keď dôjde k ich prehltnutiu okamžite vyhľadajte lekára.
- Vytekajúcu alebo poškodenú batérie/akumulátory môžu spôsobiť poleptanie pri styku s pokožkou, preto v tomto prípade používajte ochranné rukavice.
- Batérie/akumulátory nesmú byť skratované, rozobrané alebo hodené do ohňa. Môže dojsť k výbuchu!
- Bežné nenabíjateľné batérie nesmú byť dobíjané, nebezpečenstvo výbuchu! Nabíjajte výhradne k tomu určené akumulátory, používajte vhodnú nabíjačku.
- Pri vkladani batérii/akumulátorov dbajte na správnu polaritu (sledujte svorky plus/+ a mínus/-).

Vloženie/výmena batérii/akumulátorov

Vložte jednu batériu typu AA/Mignon so správnou polaritou do batérového priestoru na zadnej strane krytu. Správna polarita je vyznačená na priehradke na batérie.

Po vložení batérie sa ručičky posunú do pozície prijímu (12:00 hodín, 4:00 hodiny alebo 8:00 hodín) a rádiom riadené hodiny sa pokúsi o príjem DCF signálu (pozrite kapitolu „Príjem DCF“).

Výmena batérie je potrebná, ak hodiny sa zastavia.

- Prevádzkovanie rádiom riadených nástenných hodín s akumulátorom je možné, nižším prevádzkovým napätím (akumulátor = 1,2 V, batéria = 1,5 V) a nižšou kapacitou sa však doba prevádzky výrazne skráti.

Príjem DCF signálu

Ihneď po vložení batérie nasleduje žiadosť o príjem DCF signálu. Hodinové ručičky sa presunú do pozície prijímu a po úspešnom prijíme DCF signálu sa automaticky nastaví na aktuálny čas.

→ Detekcia DCF signálu a jeho vyhodnotenie môže trvať 2-5 minút. Počas tejto doby s hodinami nemanipulujte. Netlačte žiadne tlačidlá.

Zlý príjem DCF signálu môže byť spôsobený napr. metalizovaným izolačným sklom, železobetónom, tapetami so špeciálnymi vrstvami, v blízkosti elektronických zariadení alebo v suterénoch.

Ak sa po 10 minútach ručičky nenastaví na aktuálny čas, zmeňte miesto inštalácie rádiových hodín a stlačte červené tlačidlo RESET nad priestorom pre batériu.


Tým sa spustí nový pokus o príjem signálu.

Pokusy o každodennú automatickú synchronizáciu s DCF časom budú vykonávané aj niekoľkokrát denne. Jeden úspešný pokus o príjem za deň je dostatočný pre udržanie odchýlky na menej ako jednu sekundu.

DCF signál je vysielaný z vysielača v Mainflingenu (blízko Frankfurtu). Jeho dosah je až do 1500km, za ideálnych podmienkach prijímu dokonca až do 2000km.

DCF signál zahŕňa okrem iného, presný čas (odchýlka je teoreticky 1 sekunda za milión rokov!) a dátum.

Samozrejme je tiež eliminované ťažkopádne manuálne nastavenie letného a zimného času.

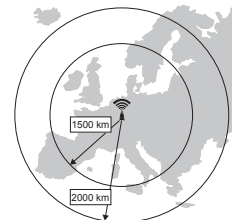

Vykonanie pokusu o príjem DCF signálu

Ak chcete manuálne vyhľadávať DCF signál (napríklad ak ste rádiom riadené nástenné hodiny zavesili na iné miesto), stlačte červené tlačidlo RESET nad priestorom pre batériu.

Tým sa spustí nový pokus o príjem signálu. Potom čakajte znova, ako bolo popísané vyššie, cca 2-5 minút, kým sa zobrazí aktuálny čas.

Umiestnenie

Rádiom riadené nástenné hodiny zaveste klincom alebo háčikom na stenu tak, že nemôžu spadnúť.

Pre správny príjem DCF signálu by hodiny nemali byť zavesené v bezprostrednej blízkosti iných elektronických zariadení, káblov, kovových dielov, atď.

Údržba a čistenie

Výrobok je okrem výmeny batérie bezúdržbový, nikdy ho nerozoberajte.

Na čistenie používajte čistú, mäkkú, suchú handričku.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, pretože môžu zafarbiť kryt.

Likvidácia

a) Produkt



Elektronická zariadenia sú recyklovateľný odpad a nepatria do domového odpadu! Produkt zlikvidujte na konci jeho životnosti v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami.

b) Batérie a akumulátory

Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinný (vyhláška o batériách) vrátiť všetky použité batérie a akumulátory; likvidácia spolu s domovým odpadom je nepripustná!



Batérie/akumulátory obsahujúce škodlivé látky sú označované zobrazeným symbolom, upozorňujúcim na zákaz ich odkladania do domového odpadu. Označenia škodlivých ťažkých kovov sú: Cd= Kadmium, Hg= Ortut, Pb= Olovo (označenie je uvedené na batérii/akumulátore napr. vľavo pod symbolom odpadkového koša).

Použité batérie/môžete bezplatne odovzdať v komunálnom zbernom dvore, v našich filiálkach a všade tam, kde sa batérie/akumulátory predávajú!

Takto splníte vašu zákonnú povinnosť a prispějete k ochrane životného prostredia.

Vyhlasenie o zhode (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, prehlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

→ Vyhlasenie o zhode pre tento produkt je možné nájsť na www.conrad.com.

Technické údaje

Prevádzkové napätie 1,5 V/DC (batéria typu AA/Mignon)

Životnosť batérie..... cca 9 mesiacov

Rozmery 380 x 48 mm (Ø x V)