



TOOLCRAFT



## Užívateľská príručka

# LED lampa s lupou a 3. rukou

Obj. č. 826054

## Účel použitia

LED lampa s lupou a integrovanou 3. rukou slúži k osvetleniu pracovného miesta a je vybavená zväčšovacím sklom.

Okrem toho má zariadenie stojan pre spájku, držiak pre cievku zväčšacieho drôtu, trojúrovňový držiak drôtu, rovnako ako tzv. 3. ruku pre pomoc pri spájkovaní.

Tento produkt je určený pre vytvorenie zväčšeného pohľadu na objekty. Lampa musí byť pevne umiestnená na vhodný povrch, ako je napríklad stôl alebo okenný parapet.

Lampa je napájaná pomocou štyroch Mignon batérií (typ AA, nie sú súčasťou dodávky) alebo pomocou sieťového adaptéra, ktorý je súčasťou balenia. Napájanie napätia sa pohybuje od 100 - 240 V/AC z verejnej elektrickej siete.

Použitie je povolené len v uzatvorených miestnostiach, takže nie v exteriéri. Je potrebné sa vyhnúť kontaktu s vlhkosťou.

Produkt nesmie byť modifikovaný alebo prestavaný.

Prečítajte si pozorne návod na použitie a uschovajte ho pre referenciu. Produkt poskytnite tretím osobám len spoločne s návodom na obsluhu.

Akékoľvek iné použitie, než je popísané vyššie, môže viesť k poškodeniu tohto produktu, navyše je spojené s nebezpečenstvom, ako sú napr. skrat, požiar, úraz elektrickým prúdom, atď.

Bezpečnostné pokyny a všetky ďalšie informácie v tomto návode na použitie musí byť prísne dodržiavané!

Tento produkt odpovedá národným a európskym právnym požiadavkám. Všetky názvy spoločností a produktov sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky práva sú vyhradené.

## Rozsah dodávky

- LED lampa s lupou a 3. rukou
- Sieťový adaptér
- 2x cievka s drôtom 10 mm + 19 mm
- Čistiace hubka
- Ochranné púzdro pre šošovku
- Užívateľská príručka

## Vysvetlenie symbolov



Symbol s výkričníkom poukazuje na konkrétne nebezpečenstvá spojené s manipuláciou, prevádzkovaním alebo obsluhou.



Symbol domu znamená, že lampa môže byť používaná len v interiéri.



Symbol šípka označuje špeciálne typy a prevádzkové informácie.

## Bezpečnostné predpisy



**Ak vzniknú škody nedodržaním tohto návodu na obsluhu, nárok na záruku zanikne. Neručíme za následné škody!**

**Nezodpovedáme za vecné škody či úrazy osôb, ktoré boli spôsobené neodborným zaobchádzaním s týmto prístrojom alebo nedodržaním bezpečnostných predpisov! V týchto prípadoch zaniká akýkoľvek nárok na záruku.**

- Z bezpečnostných dôvodov a dôvodov registrácie nesmie byť prístroj prestavovaný a nesmú byť vykonané žiadne zmeny.
- Produkt nie je hračka, nepatrí do detských rúk!
- Počas prevádzky sa nepozerajte priamo do svetla.
- Nikdy sa nepozerajte lupou umiestnenou v hlave lampy do jasných svetelných zdrojov, ako sú LED lampy alebo laserové lúče. Optická interferencia môže viesť k poškodeniu zraku.
- Pri nepoužívaní, vždy zakryte lupu v hlave lampy chráničom, inak môže z dôvodu zväčšovacieho efektu, pri silnom slnečnom svetle, dôjsť k požiaru.
- Lampu neprevádzkujte bez dozoru.

- Čas od času skontrolujte, či nie je lampa poškodená. V prípade poškodenia lampy alebo sieťového adaptéra sa zariadenia nedotýkajte. Najprv vypnite príslušnú sieťovú zásuvku (napríklad prostredníctvom príslušného ističa) a potom opatrne vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Produkt už ďalej nepoužívajte a odneste ho do špecializovaného servisu.

- Lampu nevystavujte silnému mechanickému namáhaniu. Prístroj nevystavujte vysokým teplotám, silným vibráciám, vysokej vlhkosti, kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.

- Na lampu nikdy nevyliievajte kvapaliny. Existuje vysoké riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. V prípade, že by sa do prístroja dostala kvapalina okamžite odpojte napájací kábel zo zásuvky a obráťte sa na odborníka.

- Nenechávajte voľne ležať obalový materiál. Tento predstavuje veľké nebezpečenstvo pre deti.

- S produktom zaobchádzajte opatrne. Nárazy, údery alebo dokonca pád z malej výšky ho môžu poškodiť.


- Nikdy sa nedotýkajte napájacieho zdroja mokrymi rukami. Existuje nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

- Nikdy neodpájajte napájací adaptér zo zásuvky ťahaním za kábel. Adaptér uchopte vždy za jeho kryt.

- Zásuvka pre napájací adaptér sa musí nachádzať v blízkosti prístroja a musí byť ľahko prístupná.

- Ak máte pochybnosti o prevádzke či bezpečnosti produktu, konzultujte odborníka.

## Popis jednotlivých dielov

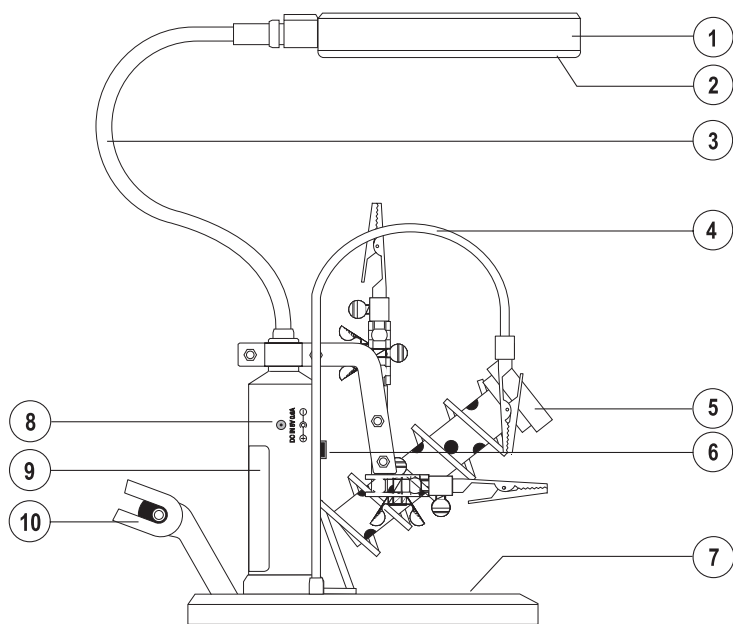

- 1 Lupa
- 2 LED osvetlenie
- 3 Husí krk pre nastavenie lupy
- 4 Tretia ruka s 3 svorkami typu krokodýl a husím krkom
- 5 Stojan pre spájkovačku
- 6 Spínač pre zapnutie/vypnutie
- 7 Odkladacia plocha pre hubku
- 8 Zdiekka pre napájací adaptér
- 9 Priestor pre batérie
- 10 Držiak pre cievku spájky

## Umiestnenie prístroja



Produkt nikdy neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov (napr. záclon, dekoratívnych textílií a pod). Použitie lampy v spojení so spájkovaním môže viesť k vzniku požiaru. Lampa musí byť umiestnená mimo dosahu detí.

Deti môžu lampu prevrhnúť a ublížiť si.

Keď je lampa v prevádzke, nikdy ju nezakrývajte.

Nikdy neumiestňujte lampu na nestabilný podklad. Keby lampa spadla mohlo by dôjsť k zraneniu osôb.

- Vyberte lampu z krabice a umiestnite ju na rovný povrch.
- Hlavu a rameno lampy nastavte ako si želáte.

## Uvedenie do prevádzky

### a) Pripojenie napájania

LED lampa s lupou funguje ak s priloženým sieťovým adaptérom tak s batériami. Nízkonapäťovú zástrčku adaptéra zasuňte do zdievky na bočnej strane prístroja (8).

Napájací adaptér pripojte do zásuvky verejnej elektrickej siete.

Pripojovací kábel umiestnite tak, že o neho nikto nemôže zakopnúť.

### b) Vloženie/výmena batérií




Pred vloženíím vhodných batérií odstráňte sieťový adaptér.

Pri použití mimo dosahu elektrickej zásuvky, môže byť prístroj prevádzkovaný štyrmi Mignon batériami (typu AA).

Pre výmenu batérií postupujte nasledovne:

- Odsuňte kryt priestoru pre batérie.
- Vyberte držiak batérií, v prípade, že sa nachádza v priestore pre batérie.
- Vložte nové batérie/ nahradte existujúce batérie v držiaku batérií, dbajte pritom na správnu polaritu.
- Vložte držiak batérií do priestoru pre batérie, dbajte pritom na správnu polaritu.
- Uzavrite kryt priestoru pre batérie.

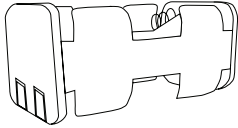

→ Nemiešajte staré a nové batérie. Všetky batérie vymenťte vždy zároveň, pretože sa batérie ináč vybijajú navzájom. Vždy používajte batérie rovnakého typu a rovnakej značky.

Vybité batérie nenechávajte v prístroji, pretože aj nepriepustné batérie by mohli korodovať a tým môže dojsť k uvoľnení chemikálií, ktoré sú škodlivé pre vaše zdravie alebo môžu prístroj zničiť.



Nenechávajte batérie voľne ležať. Hrozí nebezpečenstvo, že by ich mohli prehltnúť deti alebo domáce zvieratá. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekára.

Ak prístroj nechcete dlhšie používať, vyberte batérie, aby sa zabránilo ich vytečeniu.

Vytečené alebo inak poškodené batérie môžu spôsobiť poleptanie pokožky. V takomto prípade použite vhodné ochranné rukavice.

Uistite sa, že batérie nie sú skratované. Batérie neodhadzujte do ohňa.

Batérie nesmú byť nabíjané. Existuje nebezpečenstvo výbuchu.

### c) Zapnutie LED lampy s lupou

Lampu zapnite spínačom umiestneným na jeho podstavcu.

Poloha „O“ > lampa sa zapne

Poloha „I“ > lampa sa vypne

## Údržba a čistenie

Odstráňte uvoľnené častice čistým tlakovým vzduchom a potom očistite zvyšné nečistoty mäkkou kefkou pre čistenie optiky.

Povrch očistite handričkou na optiku alebo čistou mäkkou handričkou bez chlpkov. Pre čistenie odtlačkov prstov a iných masných usadenín, použite handričku namočenú vo vode alebo v čistiacom prostriedku pre optiku.

Na čistenie optiky nepoužívajte kyselinu, alkohol či iné rozpúšťadlá, alebo drsné, rozstrapkané uteráky. Vyhnite sa prehnaneému čisteniu a použitiu silného tlaku.

→ Zásadne sa nedotýkajte optiky nechtami alebo inými ostrými predmetmi.

## Likvidácia

### a) Produktu



Elektronická zariadenia sú recyklovateľný odpad a nepatria do domového odpadu! Produkt zlikvidujte na konci jeho životnosti v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami.

Vyberte príp. vložené batérie/akumulátory a zlikvidujte ich oddelene od produktu.

### b) Batérie



Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinný (vyhláška o batériách) vrátiť všetky použité batérie a akumulátory; likvidácia spolu s domovým odpadom je nepripustná!

Použitú batérie/môžete bezplatne odovzdať v komunálnom zbernom dvore, v našich filiálkach a všade tam, kde sa batérie/akumulátory predávajú!

Takto splníte vašu zákonnú povinnosť a prispějete k ochrane životného prostredia!

## Technické údaje

Napájanie .....	4 Mignon batérie (typ AA)
Sieťový adaptér .....	100 - 240 V/AC, 5 V/DC, 600 mA
Osvetlenie.....	16 LED
Zväčšenie .....	2krát, 3,5 dioptrie/4krát 11,8 dioptrií
Okolité podmienky .....	-20 až +40 °C, <95% (bez kondenzácie)
Rozmery stojana (Š x H) .....	178 x 178 mm
Dĺžka husieho krku (lupa) .....	265 mm
Dĺžka husieho krku (3. ruka).....	250 mm
Lupy Ø .....	95/25 mm
Držiak cievky (Ø x D).....	10 x 82 mm/19 x 82 mm
Hmotnosť .....	cca 1,3 kg

Tátópúblikáciaje spoločnosti Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Všetkypráva, vrátaneprekladov, súvyhradené. Reprodukciaakéhokolvekduhu, napr. fotokópia, mikrofil-malebouloženie v elektronickomzariadenínapracovanie dát, vyžadujepísomnýsúhlasvydavateľa. Dotlač, ajčiasočná, je zakázaná. Publikáciazodpovedátechnickýmnormám pre tlač.

Copyright 2016 Conrad Electronic SE.

\*826054\_V1\_1116\_01\_VTP\_m\_SK