

NÁVOD K OBSLUZE

FKtechnics®

CONRAD
partner

CE

Kapesní stopky "CG-501"

Obj. č.: 84 05 73



Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze přístroje. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si proto tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

CONRAD
ELEKTRONIKA. TECHNIKA. TRADICE.

Obsah

	Strana
Úvod	2
Účel použití přístroje a bezpečnostní předpisy	2
Bezpečnostní předpisy	3
Obsluha stopek	4
Ovládací tlačítka stopek	4
Režim zobrazení a nastavení času a kalendáře	4
Režim nastavení času buzení a hodinového alarmu (zapnutí a vypnutí)	5
Funkce stopek	6
Výměna baterie	6
Údržba a čištění stopek	6
Případná likvidace stopek	6
Technické údaje	7

Úvod

Vážení zákazníci!

Velice nás potěšilo, že jste se rozhodli k zakoupení těchto našich kapesních stopek. Doufáme, že tyto stopky přinesou mnoho radosti a zábavy nejen Vám, ale i Vaším známým a přátelům.

Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních norem. Výrobek je opatřen značkou „CE“ a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce.

Abyste přístroj uchovali v dobrém stavu a zajistili jeho bezpečný provoz, je třeba abyste tento návod k obsluze dodržovali!

Účel použití přístroje a bezpečnostní předpisy

Pomocí těchto stopek můžete měřit časy až 24 hodin. Prvních 30 minut můžete měřit s rozlišením po jedné setině sekundy (1/100 s), zbývající čas změříte po sekundách, minutách a hodinách. Tyto stopky jsou dále vybaveny funkcí normálního zobrazení času (funkce normálních hodin) včetně zobrazení data (dne v měsíci, měsíce v roce a se zobrazením zkratk dnů v týdnu v anglickém jazyce). Zobrazovaný čas můžete nastavit ve 12-hodinovém nebo ve 24-hodinovém formátu zobrazení. Kromě normální funkce buzení (s funkcí opakovaného buzení) jsou tyto stopky vybaveny ještě akustickým signálem, který Vás upozorní na uplynutí každé celé hodiny. K napájení stopek slouží 1 knoflíková baterie typu „LR44“.

Jiný způsob používání tohoto přístroje (než pro výše uvedené účely) není dovolen, neboť by mohl být příčinou různých nebezpečí nebo poškození přístroje. Ve vnitřním zapojení tohoto přístroje nesmíte v žádném případě provádět změny. V takovýchto případech zanikají jakékoliv nároky, které by vyplývaly ze záruky přístroje.

Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy.

Bezpečnostní předpisy



Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly.

- Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) je zakázáno přístroj upravovat a/nebo pozměňovat (provádět změny v jeho vnitřním zapojení).
- Tento přístroj, který lze napájet pouze jednou knoflíkovou baterií typu „LR 44“. K napájení stopek nepoužívejte žádné jiné typy baterií.
- S přístrojem zacházejte šetrně – nevystavujte jej otřesům, nárazům a nenechte jej spadnout na podlahu (toto by mohlo způsobit jeho poškození). Dále tento přístroj nevystavujte vysokým teplotám, stříkající nebo kapající vodě a silným vibracím.
- Nezapínejte přístroj nikdy okamžitě poté, co jste jej přenesli z chladného prostředí do prostředí teplého. Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla Váš přístroj za určitých okolností zničit. Nechte přístroj vypnutý tak dlouho, dokud se jeho teplota nevyrovná s teplotou okolí a nedojde k odpaření zkondenzované vody.
- Tento přístroj není žádná dětská hračka a nepatří do rukou malých dětí. Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot nebo polystyrénové kuličky představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu k obsluze nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou (se svým prodejcem) nebo požádejte o radu jiného kvalifikovaného odborníka.



Baterie nepatří do dětských rukou! Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata!

Vytekklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!

Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!



Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!


K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Obsluha stopek

Ovládací tlačítka stopek

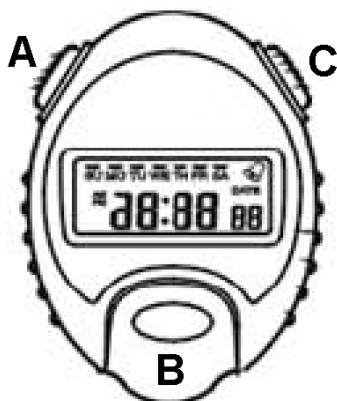

Tlačítko A: Tlačítko zobrazení nastaveného času buzení (hodiny, minuty a další nastavení).

Tlačítko B: Tlačítko „MODE“ – přepínání různých režimů: zapnutí funkce stopek, nastavení času buzení, nastavení času (hodiny) a potvrzení provedených nastavení.

Tlačítko C: Nastavení kalendáře (měsíc, den zkratka dne v týdnu), spuštění a zastavení stopek jakož i další nastavení, např. přepnutí zobrazení času z 12-hodinového formátu na formát 24-hodinový.

Režim zobrazení a nastavení času a kalendáře

1. **Přepnutí do režimu normálního zobrazení času:**

Stisknete a podržte stisknuté tlačítko „MODE“ [B] tak dlouho, dokud nepřepnete zobrazení na displeji stopek do režimu zobrazení normálního času. Tento režim poznáte podle zobrazení zkratky dne v týdnu, času v hodinách, minutách a sekundách na displeji.

2. **Nastavení času a data:**

Abyste mohli provést nastavení času a data, stisknete 3 x (třikrát) tlačítko [B]. Na displeji stopek začne blikat pole pro nastavení času v sekundách. Postupným tisknutím tlačítka [C] vynulujete nastavení sekund na hodnotu „00“.

3. Postupným tisknutím tlačítka [A] přepnete zobrazení na displeji na následující nastavení: **minuty, hodiny, den v měsíci, měsíc v roce, zkratka dne v týdnu a zpět k nastavení sekund**. Příslušná pole pro provedení nastavení budou na displeji stopek blikat.

4. Tisknutím tlačítka [C] zvýšíte tyto hodnoty směrem nahoru. Po každém provedeném nastavení (například minut) stisknete tlačítko [A] a přepnete zobrazení na displeji k nastavení další hodnoty (například času v hodinách).

5. Podržíte-li při nastavování času v hodinách delší dobu stisknuté tlačítko [C], přepnete zobrazení času na 12-hodinový formát, dalším stisknutím tohoto tlačítka přepnete zobrazení času na formát 24-hodinový.

6. Potvrzení nastavení (ukončení těchto nastavení) provedete krátkým stisknutím tlačítka [B]. Na displeji stopek se zobrazí normální čas jako na hodinkách.

7. Krátkým stisknutím tlačítka [C] v režimu zobrazení času můžete zobrazit na displeji datum, krátkým stisknutím tlačítka [A] zobrazíte nastavený čas buzení.

Poznámka:

Nastavíte-li na displeji stopek 12-hodinový formát zobrazení času, pak se budou na displeji zobrazovat ještě následující symboly: **PM** (post meridiem) = „čas odpoledne“ a **AM** (ante meridiem) = „čas dopoledne“. Jedná se angloamerický způsob zobrazení času.

Zkratky dnů v týdnu jsou na displeji stopek zobrazovány v anglickém jazyce:

„**SU**“ (= Sunday = neděle), „**MO**“ (= Monday = pondělí),
„**TU**“ (= Tuesday = úterý), „**WE**“ (= Wednesday = středa),
„**TH**“ (= Thursday = čtvrtek), „**FR**“ (= Friday = pátek),
„**SA**“ (= Saturday = sobota)

Režim nastavení času buzení a hodinového alarmu (zapnutí a vypnutí)**1. Zapnutí / vypnutí funkce buzení:**

Stisknutím tlačítka **[A]** v normálním režimu zobrazení času zobrazíte na displeji stopek nastavený čas buzení. Pokud podržíte poté tlačítko **[A]** déle stisknuté, můžete stisknutím tlačítka **[C]** zapnout nebo vypnout funkci buzení. Je-li funkce budíku zapnutá, zobrazí se na displeji stopek symbol „**zvonečku**“. Jinak nebude tento symbol na displeji zobrazen.

2. Zapnutí / vypnutí hodinového alarmu:

Budete-li chtít zapnout hodinový alarm (vyzvánění každou celou hodinu), podržte stisknuté tlačítko **[A]** a stiskněte tlačítko **[B]**. Bude-li tento alarm zapnutý, zobrazí se na displeji stopek celá lišta se zkratkami dnů v týdnu.

3. Nastavení času buzení provedete následujícím způsobem:

Stiskněte v režimu normálního zobrazení času 2 x (dvakrát) tlačítko **[B]**. Na displeji stopek začne blikat pole pro nastavení času buzení v minutách. Postupným tisknutím tlačítka **[C]** nastavte minutu času buzení. Poté stiskněte tlačítko **[A]**, na displeji začne blikat pole pro nastavení času buzení v hodinách. Postupným tisknutím tlačítka **[C]** nastavte hodinu času buzení.

4. Po tomto provedeném nastavení času buzení, bude funkce budíku automaticky zapnuta (pokud ji ovšem nevypnete – viz 1.). Toto poznáte podle zobrazení symbolu „zvonečku“ na displeji stopek.**5. Přerušení buzení:**

Jakmile se ze stopek ozve akustický signál, můžete jej na 5 minut vypnout (přerušit) stisknutím tlačítka **[A]** nebo **[C]**.

6. Funkce opakovaného buzení: Akustický signál se bude ozývat v 5-minutových intervalech tak dlouho, dokud jej výše uvedeným způsobem nevypnete (dokud nezmizí z displeje symbol „**zvonečku**“).

Funkce stopek

1. Zapnutí funkce stopek:

Jedním (krátkým) stisknutím tlačítka [B] v normálním režimu zobrazení času zapnete funkci stopek (stopky – odpočítávání času tímto způsobem ještě nespustíte).

2. Spuštění stopek:

Stopky (odpočítávání času) spustíte nyní krátkým stisknutím tlačítka [C]. Na displeji stopek budou zobrazovány setiny sekundy, desetiny sekundy, celé sekundy a minuty měřeného času.

3. Zastavení stopek (měření času):

Měření času zastavíte dalším krátkým stisknutím tlačítka [C]. Odečtete na displeji stopek změřený čas.

4. Vynulování času změřeného stopkami):

Vynulování času změřeného stopkami provedete stisknutím tlačítka [A].

5. Měření 2 mezičasů:

Budete-li chtít změřit 2 mezičasy nebo časy dosažené 2 závodníky, postupujte následujícím způsobem: Spustíte stopky stisknutím tlačítka [C]. Jakmile doběhne například první závodník do cíle, stisknete tlačítko [A]. Doběhne-li druhý závodník do cíle, stisknete tlačítko [C]. Na displeji stopek uvidíte nyní čas dosažený prvním závodníkem a po stisknutí tlačítka [A] uvidíte na displeji čas dosažený druhým závodníkem. Dalším stisknutím tlačítka [A] provedete vynulování obou mezičasů.

Výměna baterie

Vyšroubujte na zadní straně stopek 4 šroubky a sundejte kryt bateriového pouzdra. Vyndejte z pouzdra vybitou baterii a vložte do něj novou baterii správnou polaritou. Poté kryt bateriového pouzdra opět uzavřete. Používejte pouze baterie typu „LR44“

Údržba a čištění stopek

Tyto stopky kromě občasné výměny baterie nevyžadují žádnou údržbu. Jakmile bude zobrazení na displeji stopek nečitelné, nebo přestanou-li stopky fungovat, proveďte výměnu baterie.

Jiné opravy stopek mohou provádět pouze odborníci v autorizovaném servisu.

Pokud dojde k znečištění pouzdra (krytu) přístroje nebo jeho displeje, vyčistěte tyto plochy pomocí navlhčeného hadříku. Nepoužívejte k čištění žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla, neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro přístroje.

Případná likvidace stopek

Pokud přestane přístroj fungovat a nebude-li existovat žádná možnost jeho opravy, zlikvidujte vadný přístroj podle zákonných předpisů.

Technické údaje

Funkce:	Zobrazení času (12- nebo 24- hodinový formát) Buzení Hodinový alarm Stopky (24 hodin)
---------	--

Napájení:	1 knoflíková baterie typu „LR44“
-----------	----------------------------------

FKtechnics®

CONRAD
partner

Tento návod k použití je publikace firmy Conrad Electronic.

Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku !

Změny vyhrazeny!

11/2005