

brother[®]**TZe**
TAPE

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA


P-touch

H500

V záujme zaistenia bezpečnej obsluhy zariadenia P-touch si najprv prečítajte dodaný stručný návod na obsluhu.

Pred používaním zariadenia P-touch si prečítajte túto príručku. Túto príručku uschovajte na vhodnom mieste pre budúce použitie.

Navštívte nás na webovej lokalite <http://solutions.brother.com/>, na ktorej získate podporu a odpovede na najčastejšie kladené otázky.

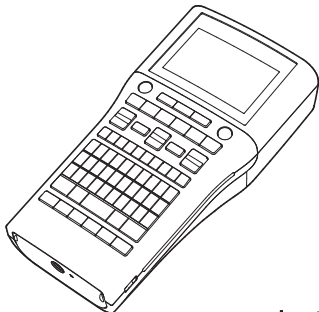

www.brother.com

1 ÚVOD

2 ÚPRAVA ŠTÍTKU

3 TLAČ ŠTÍTKOV

4 POUŽÍVANIE PAMÄTE SÚBOROV

5 POUŽÍVANIE SOFTVÉRU TLAČIARNE P-TOUCH

6 RESETOVANIE A ÚDRŽBA

7 ODSTRANOVANIE PROBLÉMOV

8 DODATOK

Verzia 0
SVK

Obsah

ÚPRAVA ŠTÍTKU	3
Zadávanie a úprava textu	3
Zadávanie textu pomocou klávesnice	3
Používanie textovej pripomienky	3
Vymazanie pamäte textovej pripomienky	3
Pridanie nového riadka	4
Pridanie nového bloku	4
Presun kurzora	4
Vkládanie textu	4
Vymazanie textu	4
Zadávanie symbolov	5
Zadávanie symbolov pomocou funkcie Symbol	5
Zadávanie ikon	7
Zadávanie ikon pomocou funkcie Ikona	7
Zadávanie písmen s diakritikou	8
Nastavenie atribútov znaku	9
Nastavenie atribútov znaku podľa štítku	9
Nastavenie atribútov znaku podľa každého riadka	10
Nastavenie štýlu automatického prispôsobenia	13
Nastavenie rámu	13
Nastavenie dĺžky štítku	17
Nastavenie dĺžky štítku	17
Používanie šablón	18
Používanie šablón – príklad vytvorenia inventárneho štítku	18
Používanie blokových schém	22
Používanie Blokových schém	22
Vytvorenie štítku s čiarovým kódom	25
Nastavenie parametrov čiarového kódu a zadávanie údajov čiarového kódu	26
Úprava a vymazanie čiarového kódu	28
TLAČ ŠTÍTKOV	29
Náhľad štítku	29
Vytlačenie štítku	29
Vytlačenie viacerých kópií	30
Automatické číslovanie štítkov	30
Zrkadlová tlač	32
Možnosti odstrihu pásky	32
Nastavenie dĺžky štítku	34
Pripevňovanie štítkov	35
Tlač z kolekcie štítkov	35
Tlač štítku z kolekcie štítkov uloženej v tlačiarni P-touch	35

ÚVOD

POUŽÍVANIE PAMÄTE SÚBOROV	38
Ukladanie štítku do pamäte	38
Otvorenie uloženého súboru štítku	38
Vytlačenie uloženého súboru štítku	39
Vymazanie uloženého súboru štítku	39
POUŽÍVANIE SOFTVÉRU TLAČIARNE P-TOUCH	40
Používanie programu P-touch Editor	40
Používanie programu P-touch Editor (pre systém Windows®)	40
Používanie programu P-touch Editor (pre systém Macintosh)	44
Aktualizácia programu P-touch Editor	46
Prevzatie novej kategórie kolekcie štítkov (len systém Windows®)	48
Prevzatie novej kategórie kolekcie štítkov do tlačiarne P-touch	49
RESETOVANIE A ÚDRŽBA	52
Resetovanie tlačiarne P-touch	52
Resetovanie údajov na výrobné nastavenia pomocou klávesnice tlačiarne P-touch	52
Resetovanie údajov pomocou klávesu Ponuka	52
Údržba	53
Čistenie jednotky	53
Čistenie tlačovej hlavy	53
Čistenie orezávača pásky	53
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV	54
Postup pre odstraňovanie problémov	54
Chybové hlásenia	56
DODATOK	59
Špecifikácie	59

ÚPRAVA ŠTÍTKU

Zadávanie a úprava textu

Zadávanie textu pomocou klávesnice

Klávesnicu tlačiarne P-touch môžete používať rovnako, ako štandardnú počítačovú klávesnicu.


Názvy a umiestnenia jednotlivých klávesov nájdete v Stručnom návode na obsluhu.

Používanie textovej pripomienky

Po zadaní znaku si tlačiareň P-touch zapamätá postupnosť znakov, pričom sa začína znakom zadaným z histórie všetkých postupností znakov vytlačených do dnešného dňa a zobrazí zoznam možností, z ktorých si môžete vybrať.


1 Zadajte „c“.

2 Tlačiareň P-touch zobrazí posledné vytlačené slovo, ktoré sa začína písmenom „c“, ako napríklad „computer“.



3 Stlačením klávesu **OK** zobrazíte ostatné možnosti slov, ktoré sa zhodujú so zadaným znakom. Žiadané slovo vyberte stlačením klávesu **▲** alebo **▼**.

4 Stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.
Zvolené písmenové slovo sa potom zobrazí v ďalšom riadku.

 Nastavenia textovej pripomienky môžete zmeniť stlačením klávesu **Ponuka**.

Vymazanie pamäte textovej pripomienky

1 Stlačte kláves **Ponuka**.

2 Pomocou klávesu **▲** alebo **▼** vyberte položku „Textová pripomienka“ a stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.

3 Pomocou klávesu **▲** alebo **▼** vyberte položku „Vyčistiť pamäť“ a stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.

4 Zobrazí sa otázka „Vyčist. všetky text. prip.?”.

5 Stlačte kláves **OK** alebo **Enter**. Z pamäte sa vymažú všetky textové možnosti.

1

2

3

4

5

6

7

8

ÚPRAVA ŠTÍTKU

Pridanie nového riadka

- Ak chcete ukončiť aktuálny riadok textu a začať nový riadok, stlačte kláves **Enter**. Na konci riadka sa zobrazí značka konca riadka a kurzor sa presunie na začiatok nového riadka.



- Pre každú šírku pásky existuje maximálny počet riadkov textu, ktoré môžete vložiť. Pre 24 mm pásku môžete vložiť maximálne 7 riadkov, pre 18 mm pásku 5 riadkov, pre 12 mm pásku 3 riadky, pre 9 mm pásku a 6 mm pásku 2 riadky a pre 3,5 mm pásku 1 riadok.
- Ak kláves **Enter** stlačíte, keď už existuje sedem riadkov, zobrazí sa chybové hlásenie.
- Ak chcete zmeniť atribút znaku každého riadka, pozrite si „Nastavenie atribútov znaku podľa každého riadka“ na strane 10.

Pridanie nového bloku

- Ak chcete vytvoriť nový blok textu/riadkov napravo od aktuálneho textu, stlačte kláves **Shift** a potom kláves **Enter**. Kurzor sa presunie na začiatok nového bloku.



Do jedného štítku môžete vložiť maximálne 5 blokov.

Presun kurzora

- Stlačením klávesu ▲, ▼, ◀ alebo ▶ kurzor presuniete o jedno miesto alebo riadok.
- Ak chcete kurzor presunúť na začiatok alebo koniec aktuálneho riadka, stlačte kláves **Shift** a potom stlačte kláves ◀ alebo ▶.
- Ak chcete presunúť kurzor na úplný začiatok alebo koniec textu, stlačte kláves **Shift** a potom stlačte kláves ▲ alebo ▼.

Vkladanie textu

- Ak chcete vložiť ďalší text do existujúceho riadka alebo textu, presuňte kurzor na znak, ktorý je napravo od miesta, kde chcete začať vkladať text, a potom zadajte dodatočný text. Nový text sa zadáva naľavo do kurzora.

Vymazanie textu

■ Vymazanie znaku po jednom

- Ak chcete z existujúceho riadka textu vymazať znak, kurzor presuňte na znak, ktorý je napravo od miesta, od ktorého chcete začať vymazávať text, a potom stlačte kláves **Backspace**. Znak naľavo od kurzora sa vymaže po každom stlačení klávesu **Backspace**.




Ak kláves **Backspace** podržíte, znaky naľavo od kurzora sa budú vymazávať nepretržite.

■ Vymazanie celého textu naraz

Celý text naraz vymažete pomocou klávesu **Vyčistiť'**.


- 1 Stlačte kláves **Vyčistiť'**.
Zobrazia sa možnosti vymazania.



- 2 Pomocou klávesu ▲ alebo ▼ vyberte položku „Iba text“, čím vymažete všetok text, ale zachováte aktuálne nastavenia formátovania, alebo vyberte položku „Text&formát“, čím vymažete všetok text a nastavenia formátovania.

💡 Stlačením klávesu **Esc** sa vrátite na obrazovku zadávania textu bez vymazania (alebo odstránenia) textu alebo formátovania.

- 3 Stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.
Všetok text sa vymazal. Ak ste vybrali položku „Text&formát“, vymazali sa aj všetky nastavenia formátovania.



Zadávanie symbolov

Okrem symbolov dostupných na klávesnici obsahuje funkcia Symbol rôzne symboly (vrátane medzinárodných a rozšírených znakov ASCII).

Na zadanie symbolu použite funkciu Symbol (pozri nižšie).

Prípadne stlačením klávesu **Shift** a následne stlačením klávesu na klávesnici zadajte symbol vytlačený v pravom hornom rohu vybraného klávesu.

Zadávanie symbolov pomocou funkcie Symbol

- 1 Stlačte kláves **Symbol**.
Zobrazí sa zoznam kategórií symbolov a symbolov.

💡 V zobrazenom zozname sa vyberie naposledy zadaný symbol.

- 2 Pomocou klávesu ▲ alebo ▼ vyberte kategóriu symbolov (Interpunkcia, Matematika atď.) a potom stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.

- 3 Pomocou klávesu ▲, ▼, ◀ alebo ▶ vyberte symbol a potom stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.

Zvolený symbol sa pridá do riadka textu.

💡 Keď vyberáte symbol:

- Stlačením klávesov **Shift** a **Symbol** sa vrátite na predchádzajúcu stranu.
- Stlačením klávesu **Symbol** prejdete na nasledujúcu stranu.

1

2

3

4

5

6

7


8

Zadávanie ikon

Ak chcete zadať ikonu, použite funkciu Ikona (pozrite nižšie).

Zadávanie ikon pomocou funkcie Ikona


- 1 Stlačte kláves **Ikona**.
Zobrazí sa zoznam kategórií ikon a ikon v daných kategóriách.

 V zobrazenom zozname je vybratá naposledy zadaná ikona.


- 2 Pomocou klávesu **▲** alebo **▼** vyberte kategóriu ikon (Znak, Biznis atď.) a potom stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.

- 3 Pomocou klávesu **▲**, **▼**, **◀** alebo **▶** vyberte ikonu a potom stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.


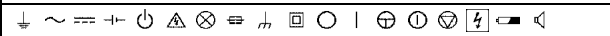



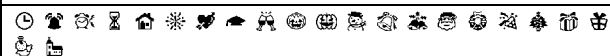

Vybratá ikona sa pridá do riadka textu.

 Keď vyberáte ikonu:

- Stlačením klávesov **Shift** a **Ikona** sa vrátite na predchádzajúcu stranu.
- Stlačením klávesu **Ikona** prejdete na nasledujúcu stranu.

 Na predchádzajúci krok sa vrátite stlačením klávesu **Esc**.

● Zoznam ikon ●

Kategória	Ikony
Znak	
Elektric.	
Datacom/AV	
Biznis	
Profesionálne	
Udalosť	
Vozidlo	

1

2

3

4

5

6

7

8

ÚPRAVA ŠTÍTKU

Katégorie	Ikony
Osobné	
Príroda/Zem	
Piktograf	



Symbody zobrazené v tabuľke môžu na displeji LCD vyzerat' inak ako po ich vytlačení.

Zadávanie písmen s diakritikou

Zariadenie P-touch dokáže zobrazovať a tlačiť zostavu znakov s diakritickými znamienkami, ako napríklad znaky špecifické pre iné jazyky.

- 1 | Zadajte znak, ktorý chcete zmeniť na písmeno s diakritikou.



S funkciou diakritiky môžete použiť aj režim veľkých písmen.

- 2 | Stlačte kláves **Diakritika**.
Znak, ktorý ste zadali, sa zmení na písmeno s diakritikou.

- 3 | Opakovane stláčajte kláves **Diakritika**, kým nevyberiete požadované písmeno s diakritikou, prípadne ho vyberte pomocou klávesu ◀ alebo ▶.



V závislosti od zvoleného jazyka displeja LCD sa bude poradie zobrazených písmen s diakritikou líšiť.

- 4 | Stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.
Zvolené písmeno s diakritikou sa pridá do riadka textu.



- Na predchádzajúci krok sa vrátite stlačením klávesu **Esc**.
- Úplný zoznam dostupných znakov s diakritikou nájdete v tabuľke Zoznam znakov s diakritikou.

● Zoznam znakov s diakritikou ●

Znak	Písmená s diakritikou	Znak	Písmená s diakritikou
a	á à â ä æ å ã ä å ä	ñ	ñ ñ ñ ñ
A	Á Â Ã Ä Å Æ Ā Ā Ā Ā Ā	N	Ñ Ñ Ñ Ñ
c	ç ċ ć	o	ó ò ô õ ö œ ö
C	Ç Ć Ć	O	Ó Ò Ô Ø Ö Œ Ó
d	ď ð đ	r	ř ř r
D	Ď Đ	R	Ř Ř R
e	é è ê ë ě ē è è	s	š ś ș ș ß
E	É Ê Ë Ę Ě Ę Ę Ę	S	Š Ś Ș Ș ß
g	ğ ğ	t	ť t t
G	Ğ Ğ	T	Ť T Þ
i	í î ï ÿ ĩ ĩ	u	ú ù ú ü ü ü ü
I	Í Î Ï Ĩ Ĩ Ĩ	U	Ú Û Ü Ü Ů Ů Ů Ů
k	ķ	y	ý ŷ
K	Ķ	Y	Ý Ŷ
l	ł ł ł ł	Z	ž ž ž
L	Ł Ł Ł Ł	Z	Ž Ž Ž

Nastavenie atribútov znaku

Nastavenie atribútov znaku podľa štítku

Pomocou klávesu **Písmo** môžete vybrať písmo a použiť atribúty pre veľkosť, šírku, štýl, riadok a zarovnanie.

- 1 | Stlačte kláves **Písmo**.
Zobrazia sa aktuálne nastavenia.
- 2 | Vyberte atribút pomocou klávesu ▲ alebo ▼ a potom nastavte hodnotu atribútu pomocou klávesu ◀ alebo ▶.
- 3 | Nastavenia použite stlačením klávesu **OK** alebo **Enter**.



Nové nastavenia sa **NEPOUŽIJÚ**, ak nestlačíte kláves **OK** alebo **Enter**.

1

2

3

4

5

6

7

8

ÚPRAVA ŠTÍTKU




- Na predchádzajúci krok sa vrátite stlačením klávesu **Esc**.
- Ak chcete vybrať atribút nastaviť na predvolenú hodnotu, stlačte kláves **Medzera**.
- Úplný zoznam dostupných nastavení nájdete v tabuľke Možnosti nastavenia.
- Pri použití určitých štýlov (napr. tieň + kurzíva) môže byť čítanie malých znakov problematické.

Nastavenie atribútov znaku podľa každého riadka


Keď sa štítok skladá z dvoch alebo viacerých riadkov textu, pre každý riadok môžete nastaviť odlišné hodnoty atribútov znaku (písmo, veľkosť, šírka, štýl, riadok a zarovnanie).

Presuňte kurzor na riadok, pre ktorý chcete zmeniť atribút znaku pomocou klávesu ▲, ▼, ◀ alebo ▶. Potom stlačte kláves **Shift** a následne stlačte kláves

Písmo, čím zobrazíte atribúty. (A na obrazovke označuje, že atribút momentálne aplikujete len na daný konkrétny riadok.)



Keď pre každý riadok nastavíte odlišné hodnoty atribútu, po stlačení klávesu **Písmo** sa hodnota zobrazí ako *****. Keď nastavenie na tejto obrazovke zmeníte pomocou klávesu ▲ alebo ▼, rovnaká zmena sa použije na všetky riadky daného štítka.



● Možnosti nastavenia ●

Atribút	Hodnota	Výsledok	Hodnota	Výsledok
Písmo	HEL (Helsinki)	ABCabc	BEL (Belgium)	ABCabc
	BRU (Brussels)	ABCabc	ATL (Atlanta)	ABCabc
	US (US)	ABCabc	ADM (Adams)	ABCabc
	LA (Los Angeles)	ABCabc	BRN (Brunei)	ABCabc
	SGO (San Diego)	ABCabc	SOF (Sofia)	ABCabc
	FLO (Florida)	ABCabc	GER (Germany)	<i>ABCabc</i>
	CAL (Calgary)	<i>ABCabc</i>	LGO (Letter Gothic)	ABCabc
Veľ.	Auto	Keď zvolíte možnosť Auto, text sa automaticky nastaví na tlač v najväčšej možnej veľkosti dostupnej pre každú šírku pásky.	18pt	ABCabc
	48pt	ABCabc	12pt	ABCabc
	42pt	ABCabc	9pt	ABCabc gajlyy
	36pt	ABCabc	6pt	ABCabc gajlyy
	24pt	ABCabc		

1

2

3

4

5

6

7

8

ÚPRAVA ŠTÍTKU

Atribút	Hodnota	Výsledok	Hodnota	Výsledok
Šírka	x 2	ABCabc	x 2/3	ABCabc
	x 3/2	ABCabc	x 1/2	ABCabc
	x 1	ABCabc		
Štýl	Norm.	ABCabc	K+Tuč (tučná kurzíva)	<i>ABCabc</i>
	Tučné (tučné)	ABCabc	K+Obr (kurzíva s obrysom)	<i>ABCabc</i>
	Obrys (obrys)	<i>ABCabc</i>	K+Tň (kurzíva s tieňom)	<i>ABCabc</i>
	Tieň (tieň)	<i>ABCabc</i>	K+Pln (kurzíva, plné)	<i>ABCabc</i>
	Plné (plné)	ABCabc	Vert (vertikálne)	◀ Ⓜ Ⓞ Ⓢ Ⓣ Ⓤ
	Kurz. (kurzíva)	<i>ABCabc</i>		
Riadok	Vyp	ABCabc	Pod (podčiarknutie)	<u>ABCabc</u>
	Preč (prečiarknutie)	ABCabc		
Zarov (zarovnanie)	Vľavo	ABCabc	Vprav	ABCabc
	Stred	ABCabc	Pres (zarovnané)	A B C a b c



- Skutočná vytlačená veľkosť písma závisí od šírky pásky, počtu znakov a počtu zadaných riadkov. Potom ako znaky dosiahnu minimálnu veľkosť, vybrané písmo sa predvolí na vlastné písmo založené na štýle Helsinki. Vďaka tomu bude možná tlač štítkov s najmenším možným textom aj na úzkych alebo viacriadkových štítkoch.
- 6-bodové písmo sa vytlačí len pri písme Helsinki a nevytlačí sa pri žiadnom inom type písma.
- Predvolené nastavenia sa zvýraznia tučným písmom.

Nastavenie štýlu automatického prispôbenia

Keď položku „Veľ.“ klávesu **Písmo** nastavíte na možnosť „Auto“ a položku „Dĺžka“ klávesu **Štítok** nastavíte na určitú dĺžku, môžete vybrať spôsob zmenšenia veľkosti textu tak, aby sa zmestilo do dĺžky štítku.

1 Stlačte kláves **Ponuka**, pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku „Štýl aut.prisp.“ a potom stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.

2 Vyberte štýl pomocou klávesu ▲ alebo ▼.



Keď vyberiete položku „Veľk.text“, celková veľkosť textu sa upraví tak, aby sa zmestil na štítok.

Keď vyberiete položku „Šírk.textu“, šírka textu sa zmenší na veľkosť nastavenia „x 1/2“. (Ak sa na prispôbenie textu na vybranú dĺžku štítku vyžaduje ďalšie zmenšenie, celková veľkosť textu sa upraví po zmenšení šírky textu na nastavenie „x 1/2“.)

3 Nastavenie použite stlačením klávesu **OK** alebo **Enter**.




- Na predchádzajúci krok sa vrátite stlačením klávesu **Esc**.
- Stlačením klávesu **Medzera** nastavíte štýl na predvolené nastavenie („Veľk.text“).

Nastavenie rámu

1 Stlačte kláves **Rám**. Zobrazia sa aktuálne nastavenia. Rám vyberte pomocou klávesu ▲ alebo ▼.




Rám môžete vybrať aj priamo zadaním čísla rámu pomocou číselných klávesov.



2 Nastavenia použite stlačením klávesu **OK** alebo **Enter**.



Nové nastavenia sa NEPOUŽIJÚ, ak nestlačíte kláves **OK** alebo **Enter**.



- Na predchádzajúci krok sa vrátite stlačením klávesu **Esc**.
- Ak chcete vybrať atribút nastaviť na predvolenú hodnotu, stlačte kláves **Medzera**.
- Zoznam dostupných rámov nájdete v tabuľke Rámy.

1

2

3

4







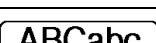



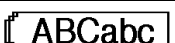
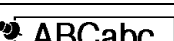
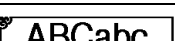

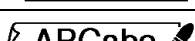

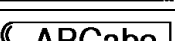
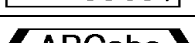

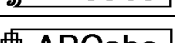
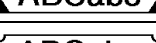


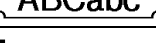
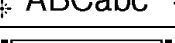
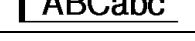



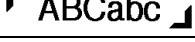








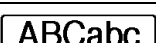








5

6

7

8

● Rámy ●

Atríbút	Hodnota	Výsledok	Hodnota	Výsledok
Rám	Vyp	ABCabc	16	ABCabc 
	01	 ABCabc	17	 ABCabc
	02	 ABCabc	18	 ABCabc 
	03	 ABCabc	19	 ABCabc
	04	 ABCabc 	20	 ABCabc
	05	 ABCabc	21	 ABCabc 
	06	 ABCabc 	22	 ABCabc
	07	 ABCabc 	23	 ABCabc
	08	 ABCabc	24	 ABCabc 
	09	 ABCabc	25	 ABCabc
	10	 ABCabc 	26	 ABCabc 
	11	 ABCabc 	27	 ABCabc 
	12	 ABCabc 	28	 ABCabc 
	13	 ABCabc	29	 ABCabc 
	14	 ABCabc 	30	 ABCabc 
15	 ABCabc /	31	 ABCabc 	

Atribút	Hodnota	Výsledok	Hodnota	Výsledok									
Rám	32	ABCabc	50	ABCabc									
	33	ABCabc	51	ABCabc									
	34	ABCabc	52	ABCabc									
	35	ABCabc	53	ABCabc									
	36	ABCabc	54	ABCabc									
	37	ABCabc	55	ABCabc									
	38	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr> <tr><td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr> <tr><td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr> </table>	ABC	abc	ABC	ABC	abc	ABC	ABC	abc	ABC	56	ABCabc
	ABC	abc	ABC										
	ABC	abc	ABC										
	ABC	abc	ABC										
	39	ABCabc	57	ABCabc									
	40	ABCabc	58	ABCabc									
	41	ABCabc	59	ABCabc									
	42	ABCabc	60	ABCabc									
	43	ABCabc	61	ABCabc									
	44	ABCabc	62	ABCabc									
	45	ABCabc	63	ABCabc									
	46	ABCabc	64	ABCabc									
	47	ABCabc	65	ABCabc									
48	ABCabc	66	ABCabc										
49	ABCabc	67	ABCabc										

1

2

3

4






























































5

6

7

8

ÚPRAVA ŠTÍTKU

Atribút	Hodnota	Výsledok	Hodnota	Výsledok
Rám	68	 ABCabc 	84	 ABCabc 
	69	 ABCabc 	85	 ABCabc 
	70	 ABCabc 	86	 ABCabc 
	71	 ABCabc 	87	 ABCabc 
	72	 ABCabc 	88	 ABCabc 
	73	 ABCabc 	89	 ABCabc 
	74	 ABCabc 	90	 ABCabc 
	75	 ABCabc 	91	 ABCabc 
	76	 ABCabc 	92	 ABCabc 
	77	 ABCabc 	93	 ABCabc 
	78	 ABCabc 	94	 ABCabc 
	79	 ABCabc	95	 ABCabc
	80	 ABCabc 	96	 ABCabc 
	81	 ABCabc 	97	 ABCabc 
	82	 ABCabc 	98	 ABCabc
	83	 ABCabc 	99	 ABCabc 

Nastavenie dĺžky štítku

Nastavenie dĺžky štítku

Dĺžku štítku môžete nastaviť v rozsahu 30 mm – 300 mm.

1 Stlačte kláves **Štítok**.

2 Pomocou klávesu ▲ alebo ▼ vyberte položku „Dĺžka“ a potom nastavte hodnotu pomocou klávesu ◀ alebo ▶.

3 Stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.



- Na predchádzajúci krok sa vrátite stlačením klávesu **Esc**.
- Ak chcete hodnotu nastaviť na predvolené nastavenie, stlačte kláves **Medzera**.
- Keď vyberiete možnosť **Auto**, dĺžka štítku sa automaticky upraví v závislosti od množstva zadaného textu.

1

2

3

4

5


6

7

8

Používanie šablón

Môžete rýchlo a jednoducho vytvárať štítky pre rôzne účely, ako sú napríklad záložky zakladačov, štítky zariadení, menovky a pod. Jednoducho vyberte rozloženie zo šablón, zadajte text a podľa potreby použite formátovanie.


 V šablónach môžete používať aj symboly, ikony a písmená s diakritikou.

Používanie šablón – príklad vytvorenia inventárneho štítku


1 Stlačte kláves **Šablóny**.
Zobrazí sa posledná použitá šablóna.

2 Vyberte šablónu pomocou klávesu **▲** alebo **▼**.


3 Stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.




4 Vyberte atribút pomocou klávesu **▲** alebo **▼** a potom nastavte hodnotu atribútu pomocou klávesu **◀** alebo **▶**.





5 Stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.

 Obrazovka nastavenia čiarového kódu sa zobrazí len v prípade, že vyberiete rozvrhnutie obsahujúce čiarový kód.




6 Vyberte atribút pomocou klávesu **▲** alebo **▼** a potom nastavte hodnotu atribútu pomocou klávesu **◀** alebo **▶**.

 Atribút „K.čísł.“ (Kontrolné číslo) je dostupný len pre protokoly CODE39, I-2/5 a CODABAR.




7 Stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.
Zobrazí sa obrazovka zadávania textu do šablóny.

 Pri zadávaní textu môžete použiť aj režim veľkých písmen.



- 8** Zadajte text a potom stlačte kláves **OK** alebo **Enter**. Zopakujte to pre každé textové pole. Po vyplnení všetkých textových polí sa po stlačení klávesu **OK** alebo **Enter** zobrazí ponuka tlače.




- 9** Pomocou klávesu ▲ alebo ▼ vyberte položku „Tlač“ a potom zobrazte obrazovku Kópie stlačením klávesu **OK** alebo **Enter**.




- Ak chcete zmeniť údaje textu alebo nastavenia štýlu, vyberte položku „Uprav“.
 - Ak chcete štítok uložiť do pamäte súborov, vyberte položku „Ulož“.
- Informácie o pamäti súborov nájdete v časti „POUŽIVANIE PAMÄTE SÚBOROV“ na strane 38.
- Ak chcete opustiť funkciu Šablóna, vyberte položku „Zrušiť“.
 - Ak chcete nastaviť nastavenia tlače, vyberte položku „Možnosti tlače“.

- 10** Vyberte počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť, pomocou klávesu ▲ alebo ▼, prípadne tento počet zadajte pomocou číselných klávesov.



- 11** Vytlačte štítky stlačením klávesu **OK** alebo **Enter**. Počas tlače štítkov sa zobrazí hlásenie „Tlačím... Kópie“.



- Na predchádzajúci krok sa vrátite stlačením klávesu **Esc**.
 - Ak chcete na obrazovke Štýl alebo Nast.čiar.kódu zmeniť vybraný atribút na predvolenú hodnotu, stlačte kláves **Medzera**.
 - Zoznam dostupných šablón nájdete v tabuľke Šablóny.
- ! • Ak sa šírka aktuálnej kazety s páskou nezodpovedá šírke nastavenou pre zvolené rozvrhnutie, pri pokuse o tlač štítku sa zobrazí chybové hlásenie. Chybové hlásenie vymažte stlačením klávesu **Esc** alebo ktoréhokoľvek iného klávesu a vložte kazetu s páskou správnej šírky.
- Ak počet zadaných znakov prekročí obmedzenie, po stlačení klávesu **OK** alebo **Enter** sa zobrazí hlásenie „Text veľ. dlhý!“. Chybové hlásenie vymažte stlačením klávesu **Esc** alebo ktoréhokoľvek iného klávesu a text upravte tak, aby obsahoval menej znakov.

1

2

3

4





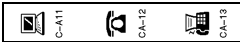
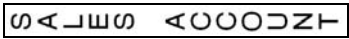
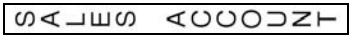

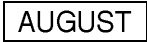

5


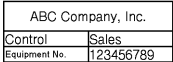
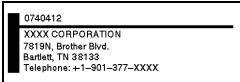





6

7

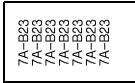8

Šablóny

Atribút	Hodnota	Podrobnosti
Názov šablóny	Označenie 1	 <p>(12 mm x 90 mm)</p>
	Označenie 2	 <p>(12 mm x 90 mm)</p>
	Obal kábla 1 (otočenie a opakovanie)	 <p>(24 mm x 39 mm)</p>
	Obal kábla 2 (otočenie a opakovanie)	 <p>(18 mm x 39 mm)</p>
	Čel.doska(VRT)	 <p>(12 mm x 70 mm)</p>
	Chrbát väzby 1	 <p>(24 mm x 219 mm)</p>
	Chrbát väzby 2	 <p>(18 mm x 219 mm)</p>
	Záložka šanónu	 <p>(12 mm x 82 mm)</p>
	Del. záložka (visiaci zakladač)	 <p>(12 mm x 42 mm)</p>
Inv. štít.	 <p>(18 mm x 70 mm)</p>	

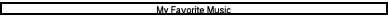Atribút	Hodnota	Podrobnosti
Názov šablóny	Odp.kôš	 <p>(18 mm x 76 mm)</p>
	Štítko zariad.	 <p>(18 mm x 58 mm)</p>
	Adresný štítek 1	 <p>(24 mm x 70 mm)</p>
	Adresný štítek 2	 <p>(18 mm x 70 mm)</p>
	Menovka 1	 <p>(24 mm x 72 mm)</p>
	Menovka 2	 <p>(18 mm x 72 mm)</p>
	Chrb. CD skr. 1	 <p>(6 mm x 113 mm)</p>
	Chrb. CD skr. 2	 <p>(3,5 mm x 113 mm)</p>

1

2

3

4

5

6

7

8


Používanie blokových schém

Pomocou vopred nastavených blokových schém môžete rýchlo a jednoducho vytvárať štítky. Jednoducho vyberte rozloženie z blokových schém, zadajte text a podľa potreby použite formátovanie.

Používanie Blokových schém

- 1 Stlačte kláves **Blok. schémy**.
- 2 Vyberte šírku pásky pomocou klávesu ▲ alebo ▼.
- 3 Stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.
Keď sa šírka pásky nezmenila, zobrazí sa naposledy vybraná bloková schéma. Keď sa šírka pásky zmenila, zobrazí sa predvolená schéma pre šírku novej pásky.
- 4 Vyberte blokovú schému pomocou klávesu ▲ alebo ▼.


- 5 Stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.



- 6 Vyberte atribút pomocou klávesu ▲ alebo ▼ a potom nastavte hodnotu atribútu pomocou klávesu ◀ alebo ▶.




Ak chcete vybrať atribút nastaviť na predvolenú hodnotu, stlačte kláves **Medzera**.




- 7 Stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.
Zobrazí sa obrazovka zadávania textu do blokovej schémy.



Pri zadávaní textu môžete použiť aj režim veľkých písmen.



- 8 Zadajte text a potom stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.
Zopakujte to pre každé textové pole.
Po vyplnení všetkých textových polí zobrazte ponuku tlačte stlačením klávesu **OK** alebo **Enter**.




- 9** Pomocou klávesu ▲ alebo ▼ vyberte položku „Tlač“ a potom zobrazte obrazovku Kópie stlačením klávesu **OK** alebo **Enter**.




- Ak chcete zmeniť údaje textu alebo nastavenia štýlu, vyberte položku „Uprav“.
- Ak chcete štítok uložiť do pamäte súborov, vyberte položku „Ulož“.
- Informácie o pamäti súborov nájdete v časti „POUŽIVANIE PAMÄTE SÚBOROV“ na strane 38.
- Ak chcete opustiť funkciu Blokové schémy, vyberte položku „Zrušiť“.
- Ak chcete použiť odlišnú schému, vyberte položku „Zmeň schému“.
- Ak chcete nastaviť nastavenia tlače, vyberte položku „Možnosti tlače“.

- 10** Vyberte počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť, pomocou klávesu ▲ alebo ▼, prípadne tento počet zadajte pomocou číselných klávesov.



- 11** Vytlačte štítky stlačením klávesu **OK** alebo **Enter**. Počas tlače štítkov sa zobrazí hlásenie „Tlačím... Kópie“.



- Na predchádzajúci krok sa vrátite stlačením klávesu **Esc**.
 - Zoznam dostupných blokových schém nájdete v tabuľke Blokové schémy.
- !** Ak sa šírka aktuálnej kazety s páskou nezohoduje so šírkou nastavenou pre zvolené rozvrhnutie, pri pokuse o tlač štítku sa zobrazí chybové hlásenie. Chybové hlásenie vymažte stlačením klávesu **Esc** alebo ktoréhokoľvek iného klávesu a vložte kazetu s páskou správnej šírky.

● Blokové schémy ●

Atribút	Hodnota	Podrobnosti
24mm	2RiadokA	... 12pt ... 36pt
	2RiadokB	... 36pt ... 12pt
	3Riadok	... 12pt ... 12pt ... 24pt

1

2

3

4




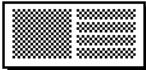





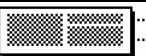
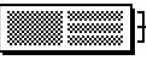


5







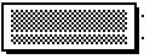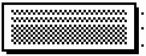

6

7

8

ÚPRAVA ŠTÍTKU

Atribút	Hodnota	Podrobnosti
24mm	1+2RiadA	48pt...  ...24pt ...24pt
	1+2RiadB	48pt...  ...12pt ...36pt
	1+3Riadok	48pt...  ...12pt ...12pt ...24pt
	1+4Riadok	48pt...  } 12pt
	1+5Riadok	48pt...  } 9pt
18mm	2RiadokA	 ...12pt ...24pt
	2RiadokB	 ...24pt ...12pt
	3Riadok	 ...9pt ...9pt ...24pt
	1+2RiadA	42pt...  ...18pt ...18pt
	1+2RiadB	42pt...  ...12pt ...24pt
	1+3Riadok	42pt...  } 12pt
	1+4Riadok	42pt...  } 9pt
	1+5Riadok	42pt...  } 9pt

Atribút	Hodnota	Podrobnosti
12mm	2RiadokA	 9pt 12pt
	2RiadokB	 12pt 9pt
	3Riadok	 6pt 6pt 12pt
	1+2Riadok	24pt...  12pt 12pt
9mm	2RiadokA	 6pt 12pt
	2RiadokB	 12pt 6pt
	1+2Riadok	18pt...  9pt 9pt
6mm	1+2Riadok	12pt...  6pt 6pt

Vytvorenie štítku s čiarovým kódom

Pomocou funkcie čiarového kódu môžete vytvárať štítky s jednorozmernými čiarovými kódmi na použitie v registračných pokladniach, systémoch evidencie zásob alebo iných systémoch s čítačkami čiarových kódov, dokonca aj pre inventárne štítky používané v systéme správy majetku.

- Zariadenie P-touch nie je navrhnuté výlučne pre tvorbu štítkov s čiarovými kódmi. Pomocou čítačky čiarových kódov vždy skontrolujte, či sa štítky s čiarovými kódmi dajú čítať.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov tlačte štítky s čiarovými kódmi čiernou farbou na biely papier. Niektoré čítačky čiarových kódov možno nedokážu prečítať štítky s čiarovými kódmi, ktoré sú vytlačené pomocou farebnej pásky alebo atramentu.
- Pre položku „Šírka“ použite nastavenie „Veľké“ vždy, keď je to možné. Niektoré čítačky čiarových kódov nemusia prečítať štítky s čiarovými kódmi vytvorené pomocou nastavenia „Malé“.
- Stála tlač veľkého množstva štítkov s čiarovými kódmi môže spôsobiť prehriatie tlačovej hlavy, čo môže mať vplyv na kvalitu tlače.

1

2

3

4

5

6

7

8

Nastavenie parametrov čiarového kódu a zadávanie údajov čiarového kódu

1 | Stlačte kláves **Čiarový kód**.



Na štítok môžete zadať až päť čiarových kódov.

2 | Vyberte atribút pomocou klávesu ▲ alebo ▼ a potom nastavte hodnotu atribútu pomocou klávesu ◀ alebo ▶.




V závislosti od použitej šírky pásky, počtu zadaných riadkov alebo aktuálnych nastavení štýlu znakov sa pod čiarovým kódom nemusia zobrazit' znaky ani po výbere možnosti „Zap“ pre položku „Podč#“.

3 | Nastavenia použite stlačením klávesu **OK** alebo **Enter**.




Nové nastavenia sa **NEPOUŽIJÚ**, ak nestlačíte kláves **OK** alebo **Enter**.

4 | Zadajte údaje čiarového kódu. Špeciálne znaky môžete zadať do čiarového kódu pri používaní protokolov CODE39, CODE128, CODABAR alebo GS1-128. Ak nepoužívate špeciálne znaky, prejdite na krok 7.



5 | Stlačte kláves **Symbol**. Zobrazí sa zoznam znakov dostupných pre aktuálny protokol.

6 | Vyberte znak pomocou klávesu ▲ alebo ▼ a potom stlačením klávesu **OK** alebo **Enter** znak vložte do údajov čiarového kódu.



7 | Vložte čiarový kód do štítku stlačením klávesu **OK** alebo **Enter**. Čiarový kód sa zobrazí na ďalšej obrazovke zadávania.



- Atribút „K.čisl.“ (Kontrolné číslo) je dostupný len pre protokoly CODE39, I-2/5 a CODABAR.
- Na predchádzajúci krok sa vrátite stlačením klávesu **Esc**.
- Ak chcete vybrať atribút nastaviť na predvolenú hodnotu, stlačte kláves **Medzera**.
- Zoznam dostupných nastavení nájdete v tabuľke Nastavenia čiarového kódu.

● Nastavenia čiarového kódu ●

Atribút	Hodnota
Protokol	CODE39 , CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Šírka	Malé
	Veľké
Podč#. (znaky vytlačené pod čiarovým kódom)	Zap
	Vyp
K.čisl. (kontrolné číslo)	Vyp
	Zap (dostupné len pre protokoly CODE39, I-2/5 a CODABAR)

● Zoznam špeciálnych znakov ●

CODE39

Kód	Špeciálny znak
1	-
2	.
3	(MEDZ)
4	\$
5	/
6	+
7	%

CODABAR

Kód	Špeciálny znak
1	-
2	\$
3	:
4	/
5	.
6	+

1

2

3

4

5

6

7

8

ÚPRAVA ŠTÍTKU

CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Kód	Špeciálny znak	Kód	Špeciálny znak	Kód	Špeciálny znak
1	(MEDZ)	25	\	49	DC3
2	!	26]	50	DC4
3	"	27	^	51	NAK
4	#	28	_	52	SYN
5	\$	29	NUL	53	ETB
6	%	30	.	54	CAN
7	&	31	SOH	55	EM
8	'	32	STX	56	SUB
9	(33	ETX	57	ESC
10)	34	EOT	58	{
11	*	35	ENQ	59	FS
12	+	36	ACK	60	
13	,	37	BEL	61	GS
14	-	38	BS	62	}
15	.	39	HT	63	RS
16	/	40	LF	64	~
17	:	41	VT	65	US
18	;	42	FF	66	DEL
19	<	43	CR	67	FNC3
20	=	44	SO	68	FNC2
21	>	45	SI	69	FNC4
22	?	46	DLE	70	FNC1
23	@	47	DC1		
24	[48	DC2		

Úprava a vymazanie čiarového kódu

- Ak chcete upraviť parametre a údaje čiarového kódu, umiestnite kurzor pod značku čiarového kódu na obrazovke zadávania údajov a potom otvorte obrazovku Nast.čiar.kódu. Pozri časť „Nastavenie parametrov čiarového kódu a zadávanie údajov čiarového kódu“ na strane 26.
- Ak chcete odstrániť čiarový kód zo štítku, kurzor umiestnite napravo od značky čiarového kódu na obrazovke zadávania údajov a stlačte kláves **Backspace**.

TLAČ ŠTÍTKOV

Náhľad štítku

Pomocou funkcie Náhľad môžete pred tlačou skontrolovať rozvrhnutie štítku a typ vlozenej pásky.

1 | Stlačte kláves **Náhľad**.

Na obrazovke sa zobrazí obrázok štítku.

- Lišta znázorňuje pozíciu aktuálnej zobrazenej časti štítku.
- Šírka pásky vo vlozenej kazete s páskou a dĺžka štítku sú zobrazené nasledujúcim spôsobom.
Šírka pásky x Dĺžka štítku
- Sú tu zobrazené zistené informácie o vlozenej kazete s páskou. V prvom riadku je zobrazená farba znakov a v druhom riadku je zobrazená farba pásky.




Stlačením klávesu ◀ alebo ▶ prechádzajte v náhľade doľava alebo doprava. Stlačením klávesu ▲ alebo ▼ zmeňte zväčšenie náhľadu.

- Stlačením klávesu **Esc**, **OK** alebo **Enter** sa vrátite na obrazovku zadávania textu.
- Ak chcete v náhľade prejsť na ľavý alebo pravý koniec, držte stlačený kláves **Shift** a potom stlačte kláves ◀ alebo ▶.
- Ak chcete štítok vytlačiť priamo z obrazovky náhľadu, stlačte kláves **Tlač** alebo otvorte obrazovku možnosti tlače a vyberte možnosť tlače. Podrobnosti nájdete v nižšie uvedenej časti „Vytlačenie štítku“.
- Náhľad štítku je vygenerovaný obrázok štítku a od skutočného štítku po vytlačení sa môže odlišovať.
- V prípade niektorých kaziet s páskou sa nedá zistiť farba znakov ani farba pásky.

Vytlačenie štítku

Štítky môžete vytlačiť po dokončení zadávania textu a formátovania. Možnosti tlače zahŕňajú tlač jednej a viacerých kópií, postupné číslovanie a zrkadlovú tlač.

- Štítok vychádzajúci z výstupného otvoru pásky neťahajte. Ak to urobíte, spôsobíte tým vyťahnutie farbonosnej pásky, čím už páska nebude použiteľná.
- Počas tlače alebo podávania pásky neblokujte výstupný otvor pásky. Ak to urobíte, spôsobíte tým zaseknutie pásky.
- Pri súčasnej tlači viacerých štítkov skontrolujte, či zostáva dostatok pásky. Ak sa páska míňa, nastavte menej kópií, štítky tlače po jednom alebo vymeňte kazetu s páskou.
- Prúžkovaná páska označuje koniec kazety s páskou. Ak sa to stane počas tlače, tlačiareň P-touch vypnite stlačením tlačidla **Napájanie**. Pokus o tlač s prázdnu kazetou s páskou môže spôsobiť poškodenie tlačiarne P-touch.

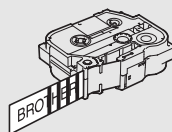

TLAČ ŠTÍTKOV

Vytlačenie viacerých kópií

Pomocou tejto funkcie môžete vytlačiť až 99 kópií toho istého štítku.

- 1 Skontrolujte, či je príslušná kazeta s páskou vložená a pripravená na tlač.
- 2 Stlačte kláves **Tlač** a potom vyberte počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť, pomocou klávesu ▲ alebo ▼, prípadne tento počet zadajte pomocou číselných klávesov.




Podržaním klávesu ▲ alebo ▼ môžete rýchlo nastaviť počet kópií.

- 3 Stlačte kláves **OK** alebo **Enter**. Počas tlače štítkov sa zobrazí hlásenie „Tlačím... Kópie“.



Ak pri tlači viacerých kópií štítku vyberiete možnosť automatického odstrihu, zobrazí sa hlásenie na potvrdenie, či chcete štítky odstrihávať po vytlačení každého štítku. Ak chcete vypnúť zobrazovanie tohto hlásenia, stlačte kláves **Ponuka**, pomocou klávesu ▲ alebo ▼ vyberte položku „Pozastavenie odrezu“ a potom stlačte kláves **OK** alebo **Enter**. Pomocou klávesu ▲ alebo ▼ vyberte položku „Vyp.“ a potom stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.



- Na predchádzajúci krok sa vrátite stlačením klávesu **Esc**.
- Číslo zobrazené na obrazovke počas tlače označuje „počet/nastavený počet kópií“.
- Stlačením klávesu **Medzera** pri nastavovaní počtu kópií vynulujete hodnotu na 01, čo je predvolené nastavenie.



Štítky ihneď po odstrihu vyberte, aby neostali vo výstupnom otvore pásky.

Automatické číslovanie štítkov


Pomocou funkcie číslovania môžete z jedného formátu štítkov vytvárať zostavy postupne očíslovaných štítkov. (Očíslovať možno až 99 štítkov.)

- 1 Skontrolujte, či je príslušná kazeta s páskou vložená a pripravená na tlač.
- 2 Stlačte kláves **Možnosti tlače** a pomocou klávesu ▲ alebo ▼ vyberte položku „Číslov.“.


- 3 Stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.




Ak chcete automatické číslovanie použiť pre čiarové kódy, vyberte tu čiarový kód. Po výbere čiarového kódu vás systém vyzve na zadanie počtu štítkov pre vytlačenie (krok 6).




- 4** Kurzor presuňte na prvý znak, ktorý chcete zvyšovať v postupnosti číslovania, a stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.



- 5** Kurzor presuňte na posledný znak, ktorý chcete zvyšovať v postupnosti číslovania, a stlačte kláves **OK** alebo **Enter**. Zobrazí sa počet štítkov pre vytlačenie.





- 6** Vyberte počet štítkov, ktoré sa majú vytlačiť, pomocou klávesu **▲** alebo **▼**, prípadne tento počet zadajte pomocou číselných klávesov.



Podržaním klávesu **▲** alebo **▼** môžete rýchlo nastaviť počet kópií.

- 7** Stlačte kláves **OK** alebo **Enter**. Štítky sa vytlačia. Po vytlačení každého štítku sa zobrazí počet vytlačených kópií.

-  • Na predchádzajúci krok sa vrátite stlačením klávesu **Esc**.
 • Čísla zobrazené na obrazovke počas tlače označujú „počet/počet kópií“.
 • Stlačením klávesu **Medzera** pri výbere počtu kópií vynulujete hodnotu na 01, čo je predvolené nastavenie.
 • Automatické číslovanie môžete použiť aj pre čiarové kódy. Keď čiarový kód obsahuje postupnosť automatického číslovania, žiadne iné pole daného štítku nemôže obsahovať postupnosť automatického číslovania.
 • Časť štítku s automatickým číslovaním sa zvýši po vytlačení každého štítku.
 • Na štítku môžete použiť len jednu postupnosť automatického číslovania.
 • V postupnosti automatického číslovania sa ignorujú všetky symboly, prípadne znaky, ktoré nie sú písmená alebo čísla.
 • Postupnosť automatického číslovania môže obsahovať maximálne päť znakov.

-  • Písmená a čísla sa zvyšujú tak ako je to znázornené nižšie:
 0→1...9→0→...
 A→B...Z→A→...
 a→b...z→a→...
 A0→A1...A9→B0→...
 Medzery (v nižšie uvedenom príklade zobrazené ako podčiarkovníky „_“) môžete použiť na upravenie medzery medzi znakmi alebo na ovládanie počtu čísel, ktoré sa vytlačia.
 _9→10...99→00→...
 _Z→AA...ZZ→AA→...
 _1_9→2_0...9_9→0_0→...

1

2

3

4

5

6

7

8

TLAČ ŠTÍTKOV

Zrkadlová tlač


Pomocou funkcie zrkadlovej tlače môžete vytvárať štítky s textom vytlačením v opačnom poradí, aby sa tak po pripevnení na sklo alebo na iný priehľadný materiál dali čítať z druhej strany.

1 Skontrolujte, či je príslušná kazeta s páskou vložená a pripravená na tlač.

2 Stlačte kláves **Možnosti tlače** a pomocou klávesu ▲ alebo ▼ vyberte položku „Zrkad.“.

3 Stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.
Zobrazí sa hlásenie „Tlač OK?“.

4 Stlačte kláves **OK** alebo **Enter**. Počas tlače štítkov sa zobrazí hlásenie „Tlačím... Kópie“.

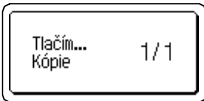

Tlačím...
Kópie 1/1



- Na predchádzajúci krok sa vrátite stlačením klávesu **Esc**.
- Pri používaní funkcie zrkadlovej tlače by ste text mali tlačiť na prázdnu pásku.
- S funkciou zrkadlovej tlače nemôžete používať funkcie tlače kópií a automatického číslovania.

Možnosti odstrihu pásky

Možnosti odstrihu pásky vám pri tlači štítkov umožňujú stanoviť spôsob podávania a odstrihu pásky. Množstvo odpadovej pásky výrazne znižujú najmä možnosti „Reťaz“ a „Žiad. odstr.“ tým, že používajú menšie okraje a vynechávajú odstrihnutie prázdnych miest medzi štítkami.

1 Stlačte kláves **Štítkov**.

2 Pomocou klávesu ▲ alebo ▼ vyberte položku „Možn. odstr.“ a potom nastavte hodnotu pomocou klávesu ◀ alebo ▶.

3 Nastavenia použite stlačením klávesu **OK** alebo **Enter**.







Nové nastavenia sa NEPOUŽIJÚ, ak nestlačíte kláves **OK** alebo **Enter**.



- Na predchádzajúci krok sa vrátite stlačením klávesu **Esc**.
- Zoznam všetkých dostupných nastavení nájdete v tabuľke Voľby odstrihu pásky.

● Voľby odstrihu pásky ●

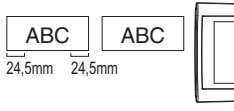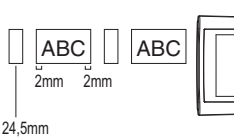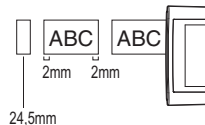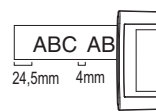Nastavenie	Popis	Príklad
Veľký okraj	Pásku automaticky odstrihne po vytlačení každého štítku a na každom konci necháva okraj 24,5 mm.	
Malý okraj	Pred vytlačeníím prvého štítku automaticky odstrihne kúsok prázdnej pásky a potom pásku strihá po vytlačení každého štítku, pričom na oboch koncoch každého štítku necháva okraj 2 mm.	
Reťaz	<ul style="list-style-type: none"> Pred vytlačeníím prvého štítku automaticky odstrihne kúsok prázdnej pásky a potom pásku strihá po vytlačení každého štítku, pričom na oboch koncoch každého štítku necháva okraj 2 mm. Po vytlačení posledného štítku sa páska nepodá a neodstrihne. Stlačte kláves Posun&odstr. na podanie a odstrihnutie pásky. 	
Žiad. odstr	<ul style="list-style-type: none"> Toto nastavenie vyberte, keď tlačíte viacero kópií štítku a nechcete odstrihávať po vytlačení každého štítku, alebo pri používaní textilnej pásky alebo iných špeciálnych pásek, ktoré orezávač pásky tlačiarne P-touch nedokáže odstrihnúť. Po vytlačení štítku sa páska nepodá a neodstrihne. <ul style="list-style-type: none"> Stlačte kláves Posun&odstr. na podanie a odstrihnutie pásky. Ak používate špeciálne pásky, ktoré orezávač pásky tlačiarne P-touch nedokáže odstrihnúť, z tlačiarne P-touch vyberte kazetu s páskou a na odstrihnutie pásky použite nožnice. 	

1

2

3



4

5

6

7

8

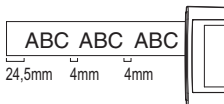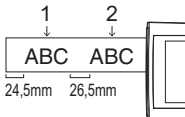
Nastavenie	Popis	Príklad
Špec. Páska	<ul style="list-style-type: none"> Toto nastavenie použite, keď používate špeciálnu pásku. Ak používate textilnú pásku, pred tlačou vyberte možnosť odstrihu „Žiad. odstr“. Po vytlačení vyberte z tlačiarne P-touch kazetu s páskou a na odstrihnutie pásky použite nožnice. 	<ul style="list-style-type: none"> Keď sa súčasne tlačí viacero kópií:  Keď sa štítkov tlačí na dvakrát:  <p>1. 1. výťahok 2. 2. výťahok</p>

Nastavenie dĺžky štítku

Dĺžku vytlačeného štítku môžete nastaviť v rozsahu -3 až +3.

1 Stlačte kláves **Úprava**.

2 Pomocou klávesu ▲ alebo ▼ vyberte položku „Dĺžka štítku“ a pomocou klávesu ◀ alebo ▶ nastavte hodnotu.



3 Nastavenie použite stlačením klávesu **OK** alebo **Enter**.



- Na predchádzajúci krok sa vrátite stlačením klávesu **Esc**.
- Ak chcete hodnotu nastaviť na predvolené nastavenie, stlačte kláves **Medzera**.
- Jedna úroveň sa rovná približne 1 % celkovej dĺžky štítku.

Pripevňovanie štítkov

- 1 | V prípade potreby orežte vytláčený štítok na želaný tvar a dĺžku pomocou nožníc.
- 2 | Zo štítku odstráňte podklad.
- 3 | Štítok pripevnite jeho umiestnením na miesto a následným pevným tlačením pomocou prsta z homej časti smerom nadol.

- Väčšina pásov TZe obsahuje podklad, ktorý ohnete a odstránite. Podklad odstráňte jednoduchým pozdĺžnym ohnutím štítku, pričom text smeruje dovnútra, čím odhalíte vnútorné okraje podkladu. Potom podklad po jednom odstraňujte.
- Štítky sa budú možno ťažko pripevňovať na povrchy, ktoré sú mokré, znečistené alebo nerovné. Štítky sa môžu z týchto povrchov ľahko odlepiť.
- Prečítajte si pokyny dodané s textilnými páskami, silnými príľnavými páskami alebo inými špeciálnymi páskami a dodržiavajte všetky opatrenia uvedené v týchto pokynoch.
- Na odstrihávanie teplom s'ahovacej trubičky odporúčame použiť nožnice.

Tlač z kolekcie štítkov

Tlač štítku z kolekcie štítkov uložených v tlačiarňi P-touch

Zoznam na nasledujúcej strane obsahuje množstvo štítkov, ktoré sú uložené v kolekcii štítkov. Tlač týchto vopred navrhnutých štítkov šetrí váš čas.

Ak chcete prevziať nové návrhy štítkov, navštívte webovú lokalitu Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com>

Podrobné informácie nájdete v časti „Prevzatie novej kategórie kolekcie štítkov (len systém Windows®)“ na strane 48.

- 1 | Stlačte kláves **Kolekcia štítkov**.
 - 2 | Vyberte jazyk pre štítok, ktorý sa má vytláčiť, pomocou klávesu ▲ alebo ▼ a potom stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.
Vybrať môžete jeden z nasledujúcich jazykov: „Anglický (USA)“, „Anglický (VB)“, „Český“, „Chorvátsky“, „Dánsky“, „Fínsky“, „Francúzsky“, „Francúzsky (Kanada)“, „Holandský“, „Maďarský“, „Nemecký“, „Nórsky“, „Poľský“, „Portugalský“, „Portugalský (Brazília)“, „Rumunský“, „Slovenský“, „Slovinský“, „Španielsky (Španielsko)“, „Španielsky (USA)“, „Švédsky“, „Talianky“, „Turecký“ alebo „Iné“.
- Ak prevezmete kolekciu štítkov pre jazyk, ktorý sa v tlačiarňi P-touch nenachádza, na konci dostupných jazykov sa zobrazí položka „Iné“. Ak chcete tieto štítky používať, vyberte položku „Iné“.

1

2

3

4

5

6

7

8

TLAČ ŠTÍTKOV

- 3** Vyberte kategóriu pomocou klávesu ▲ alebo ▼ a potom stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.



Zoznam všetkých dostupných štítkov sa uvádza v časti Zoznamy kolekcie štítkov.

- 4** Zobrazí sa obrázok prvého štítku.
Vyberte štítok pomocou klávesu ▲ alebo ▼ a potom stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.



Ak chcete štítok pridať medzi vaše „Obľúbené“, pomocou klávesu ▲ alebo ▼ vyberte položku „Pridať k obľúbeným“ a obrázok vybrať štítku potom v kategórii Obľúbené zaregistrujte stlačením klávesu **OK** alebo **Enter**.
Zaregistrovanie obrázkov vašich najčastejšie používaných štítkov vám umožňuje ich rýchle a jednoduché zobrazenie v prípade potreby.

- 5** Pomocou klávesu ▲ alebo ▼ vyberte položku „Tlač“ a potom stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.



Pri kolekcií štítkov možno používať len pásy so šírkou 12 mm, 18 mm alebo 24 mm.
















- 6** Pomocou klávesu ▲ alebo ▼ vyberte počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť, prípadne tento počet zadajte pomocou číselných klávesov.

- 7** Vytlačte štítky stlačením klávesu **OK** alebo **Enter**. Počas tlače štítkov sa zobrazí hlásenie „Tlačím... Kópia“.

● Zoznam kolekcie štítkov ●

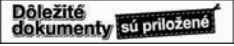Katégoria	Štítok
Súbory	
Kancelár. znač.	<p style="text-align: center;">Len na interné účely </p>

* Štítky sú určené len pre ilustračné účely.

Kategória	Štítk
Komunikácia	     
Pozor	    
Maloobchod	   

* Štítky sú určené len pre ilustračné účely.

1

2

3

4

5

6

7

8

POUŽÍVANIE PAMÄTE SÚBOROV

V pamäti súborov môžete uložiť až 50 vašich najpoužívanejších štítkov. Každý štítk sa ukladá ako súbor, čo vám umožňuje rýchle a jednoduché vyvolanie štítku keď ho znovu potrebujete.



Keď je pamäť súborov plná, pri každom uložení súboru budete musieť prepísať niektorý z uložených súborov.

Ukladanie štítku do pamäte

1 Po zadaní textu a naformátovaní štítku stlačte kláves **Súbor** a pomocou klávesu ▲ alebo ▼ vyberte položku „Ulož“.

2 Stlačte kláves **OK** alebo **Enter**. Zobrazí sa číslo súboru. Ak je už štítk uložený pod číslom súboru, zobrazí sa aj text štítku.

3 Vyberte číslo súboru pomocou klávesu ▲ alebo ▼ a následným stlačením klávesu **OK** alebo **Enter** uložte štítk pod vybraným číslom súboru. Súbor sa uloží a obrazovka sa vráti na obrazovku zadávania textu.



Ak je už pod vybraným číslom uložený súbor, údaje sa prepíšu súborom, ktorý ukladáte.



- Na predchádzajúci krok sa vrátite stlačením klávesu **Esc**.
- V jednom súbore môžete uložiť až 280 znakov. Počet znakov, ktoré môžete uložiť, sa ale môže líšiť, napríklad keď zadávate symboly.
- Ak chcete uložiť štítk vytvorený pomocou šablóny alebo blokovej schémy, pozrite si časť „Používanie šablón“ na strane 18 alebo „Používanie blokových schém“ na strane 22.

Otvorenie uloženého súboru štítku

1 Stlačte kláves **Súbor** a pomocou klávesu ▲ alebo ▼ vyberte položku „Otvor“.

2 Stlačte kláves **OK** alebo **Enter**. Zobrazí sa číslo súboru uloženého štítku. Kvôli identifikácii štítku sa zobrazí aj text štítku.

3 Vyberte číslo súboru pomocou klávesu ▲ alebo ▼ a následným stlačením klávesu **OK** alebo **Enter** otvorte vybraný súbor. Súbor sa otvorí a zobrazí na obrazovke zadávania textu.



Na predchádzajúci krok sa vrátite stlačením klávesu **Esc**.

Vytlačenie uloženého súboru štítku

- 1 | Stlačte kláves **Súbor** a pomocou klávesu ▲ alebo ▼ vyberte položku „Tlač“.
- 2 | Stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.
Zobrazí sa číslo súboru uloženého štítku.
Kvôli identifikácii štítku sa zobrazí aj text štítku.
- 3 | Vyberte číslo súboru pomocou klávesu ▲ alebo ▼ a potom stlačením klávesu **Tlač**, **OK** alebo **Enter** zobrazte obrazovku Kópie.
- 4 | Pomocou klávesu ▲ alebo ▼ vyberte počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť, prípadne tento počet zadajte pomocou číselných klávesov.
- 5 | Vytlačte štítky stlačením klávesu **OK** alebo **Enter**.
Počas tlače štítkov sa zobrazí hlásenie „Tlačím... Kópie“.



- Na predchádzajúci krok sa vrátite stlačením klávesu **Esc**.
- Pri pokuse o tlač súboru bez textu sa zobrazí hlásenie „Nie je text!“.

Vymazanie uloženého súboru štítku

- 1 | Stlačte kláves **Súbor** a pomocou klávesu ▲ alebo ▼ vyberte položku „Vymaž“.
- 2 | Stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.
Zobrazí sa číslo súboru uloženého štítku.
Kvôli identifikácii štítku sa zobrazí aj text štítku.
- 3 | Vyberte číslo súboru pomocou klávesu ▲ alebo ▼ a potom stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.
Zobrazí sa hlásenie „Vymazať?“.
- 4 | Vymažte súbor stlačením klávesu **OK** alebo **Enter**.
Súbor sa vymaže a obrazovka sa vráti na obrazovku zadávania textu.



- Stlačením klávesu **Esc** zrušíte vymazanie súboru a vrátite sa na predchádzajúcu obrazovku.

1

2

3

4

5

6

7

8

POUŽÍVANIE SOFTVÉRU TLAČIARNE P-TOUCH

Ak chcete tlačiareň P-touch používať s počítačom, je potrebné nainštalovať program P-touch Editor a ovládač tlačiarne. Podrobnosti o inštalácii softvéru tlačiarne P-touch nájdete v Stručnom návode na obsluhu.

Používanie programu P-touch Editor

Nižšie nájdete postupy pre operačný systém vášho počítača. Reťazec „XX-XXXX“ na snímkach obrazoviek predstavuje číslo modelu tlačiarne P-touch.

Ak chcete prevziať najnovší ovládač a softvér, navštívte webovú lokalitu Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com>


Používanie programu P-touch Editor (pre systém Windows®)

■ Spustenie programu P-touch Editor

1 Pre systém Windows Vista®/Windows® 7

Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položky [Všetky programy] – [Brother P-touch] – [P-touch Editor 5.1].

Po spustení programu P-touch Editor vyberte, či chcete vytvoriť novú schému alebo otvoriť existujúcu schému.

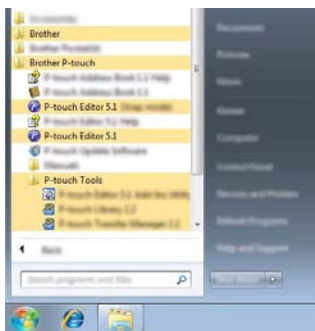

Pre systém Windows® 8


Kliknite na položku [P-touch Editor 5.1] na obrazovke [Štart]/[Aplikácie] alebo dvakrát kliknite na položku [P-touch Editor 5.1] na pracovnej ploche.

Po spustení programu P-touch Editor vyberte, či chcete vytvoriť novú schému alebo otvoriť existujúcu schému.



- Program P-touch Editor môžete spustiť aj pomocou odkazov, ak ste pri inštalácii vybrali možnosť vytvorenia odkazov.
- Ikona odkazu na pracovnej ploche: dvojším kliknutím spustíte program P-touch Editor.
- Ikona odkazu na paneli Rýchle spustenie: kliknutím spustíte program P-touch Editor.
- Ak chcete zmeniť spôsob fungovania programu P-touch Editor pri jeho spustení, kliknutím na položky [Tools] – [Options] na paneli s ponukami programu P-touch Editor zobrazíte dialógové okno [Options]. Vyberte položku [General] a v zozname [Operations] v časti [Startup Settings] vyberte požadované nastavenie. Predvolené nastavenie je [Display New View].

2 Vyberte možnosť na obrazovke.

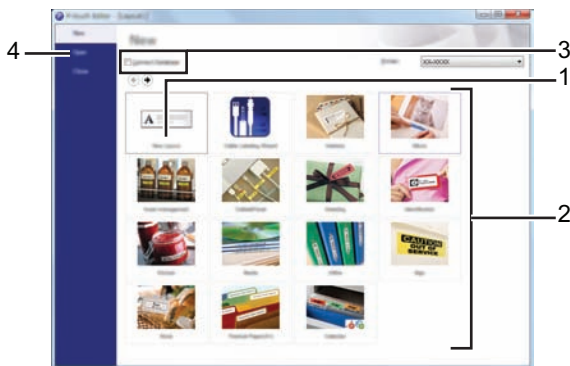

1. Ak chcete vytvoriť novú schému, kliknite na tlačidlo [New Layout].
2. Ak chcete vytvoriť novú schému pomocou vopred nastavenej schémy, kliknite na tlačidlo požadovanej kategórie.
3. Ak chcete vopred nastavenú schému pripojiť k databáze, začiarknite políčko [Connect Database].
4. Ak chcete otvoriť existujúcu schému, kliknite na položku [Open].

1

2

3

4

5

6

7


8

■ Režimy činnosti

Program P-touch Editor má tri rozličné režimy činnosti: režim [Express], režim [Professional] a režim [Snap]. Medzi jednotlivými režimami môžete jednoducho prepínať pomocou tlačidiel výberu režimu.

Režim [Express]

Tento režim umožňuje rýchle a jednoduché vytváranie schém obsahujúcich text a obrázky. Nižšie je vysvetlená obrazovka režimu [Express].

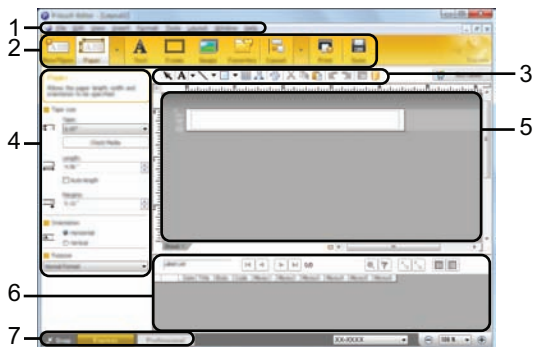


1. Panel s ponukami
2. Panel príkazov
3. Panel s nástrojmi na kreslenie/úpravu
4. Panel vlastností
5. Okno schémy
6. Okno databázy
7. Tlačidlá výberu režimu

Režim [Professional]

Tento režim umožňuje vytváranie schém pomocou širokého spektra pokročilých nástrojov a možností.

Nižšie je vysvetlená obrazovka režimu [Professional].

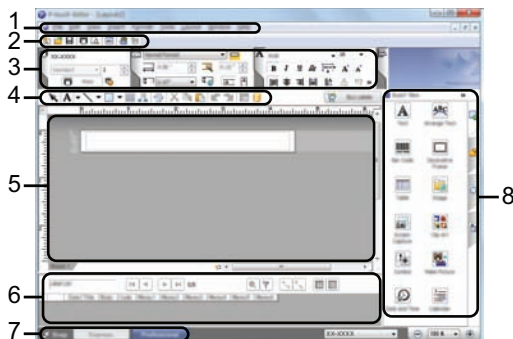

1. Panel s ponukami
2. Štandardný panel s nástrojmi
3. Paleta vlastností
4. Panel s nástrojmi na kreslenie/úpravu
5. Okno schémy
6. Okno databázy
7. Tlačidlá výberu režimu
8. Bočný panel

1

2

3

4

5

6

7


8

POUŽÍVANIE SOFTVÉRU TLAČIARNE P-TOUCH


Režim [Snap]

Tento režim umožňuje zachytiť obsah celej obrazovky počítača alebo jej časti, vytlačiť ho ako obrázok a uložiť ho na budúce použitie.

- 1 Kliknite na tlačidlo výberu režimu [Snap].
Zobrazí sa dialógové okno [Description of Snap mode].

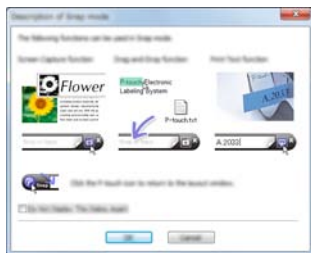

- 2 Kliknite na položku [OK].
Zobrazí sa paleta režimu [Snap].



- Ak začiarknete políčko [Do Not Display This Dialog Again] v dialógovom okne [Description of Snap mode], pri nasledujúcom prepnutí do režimu [Snap] sa toto dialógové okno nezobrazí.
- **Pre systém Windows Vista®/Windows® 7**
Program P-touch Editor môžete spustiť v režime [Snap] aj kliknutím na tlačidlo Štart a potom na položky [Všetky programy] – [Brother P-touch] – [P-touch Editor 5.1 (Snap mode)].
- **Pre systém Windows® 8**
Program P-touch Editor môžete spustiť v režime [Snap] aj kliknutím na položku [P-touch Editor 5.1 (Snap mode)] na obrazovke [Štart]/[Aplikácie].

Používanie programu P-touch Editor (pre systém Macintosh)

■ Spustenie programu P-touch Editor

- 1 Dvackrát kliknite na ikonu [P-touch Editor] na pracovnej ploche.




Program P-touch Editor možno spustiť aj nasledujúcim spôsobom.
Dvackrát kliknite na položku [Macintosh HD] – [Applications (Aplikácie)] – [P-touch Editor] a potom na ikonu programu [P-touch Editor].

Spustí sa program P-touch Editor.

■ Režimy činnosti

Štandardný režim

Tento režim umožňuje jednoduché vytváranie schém obsahujúcich texty a obrázky. Okno schémy obsahuje nasledujúce časti:

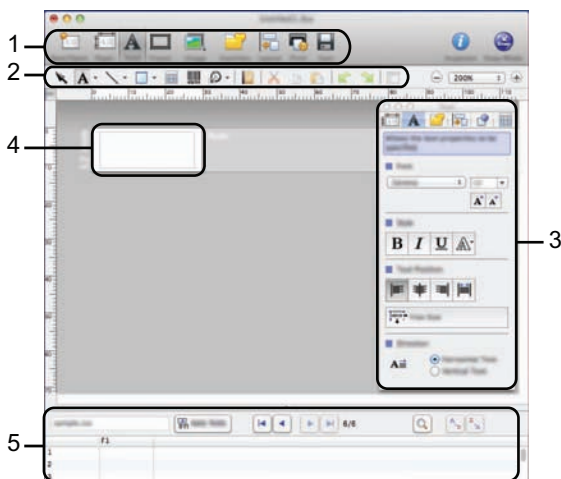

1. Panel príkazov
2. Panel s nástrojmi na kreslenie/úpravu
3. Vlastnosti
4. Okno schémy
5. Okno databázy

Režim Snap

V tomto režime môžete zachytiť obrazovku, vytlačiť ju ako obrázok a uložiť ju na budúce použitie. Ak chcete spustiť režim Snap, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Po kliknutí na položku [Snap Mode (Režim Snap)] sa zobrazí dialógové okno [Description of Snap mode]. Kliknite na tlačidlo [OK].



Ak začiarknete políčko [Do Not Display This Dialog Again], nabudúce prejdete priamo do režimu Snap.



- 2 Zobrazí sa režim Snap.



1

2

3

4

5

6

7

8

Aktualizácia programu P-touch Editor

Softvér môžete inovovať na najnovšiu dostupnú verziu pomocou programu P-touch Update Software.

V nasledujúcich krokoch sa uvádza reťazec XX-XXXX. Označenie „XX-XXXX“ predstavuje názov vašej tlačiarne P-touch.



- Ak chcete spustiť program P-touch Update Software, musíte byť pripojení na internet.
- Môže sa stať, že používaný softvér a obsah tejto príručky sa nebudú zhodovať.
- Po inštalácii programu P-touch Update Software sa na vašu pracovnú plochu nainštaluje ikona pre vaše pohodlie.
- Počas prenosu údajov ani aktualizácie softvéru nevyvíňajte napájanie.

■ Aktualizácia programu P-touch Editor (pre systém Windows®)



Ak chcete program P-touch Update Software používať, musíte ho nainštalovať z dodaného disku CD-ROM. Softvér možno previať aj z webovej lokality Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).

1 | Pre systém Windows Vista®/Windows® 7

Dvakrát kliknite na ikonu [P-touch Update Software].



Na spustenie softvéru P-touch Update Software môžete použiť aj nasledovnú metódu.


Kliknite na tlačidlo Štart a potom vyberte položky [Všetky programy] – [Brother P-touch] – [P-touch Update Software].



Pre systém Windows® 8


Kliknite na položku [P-touch Update Software] na obrazovke [Štart]/[Aplikácie] alebo dvakrát kliknite na položku [P-touch Update Software] na pracovnej ploche.

2 | Kliknite na ikonu [Aktualizácia počítačového softvéru].

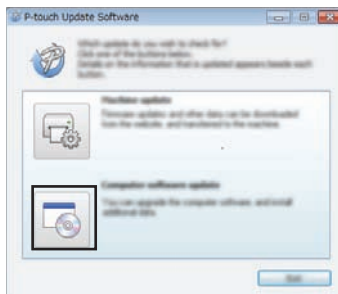



- 3** Vyberte položky [Tlačiareň] a [Jazyk], začiarňte políčko pri položke P-touch Editor a potom kliknite na tlačidlo [Inštalovať].

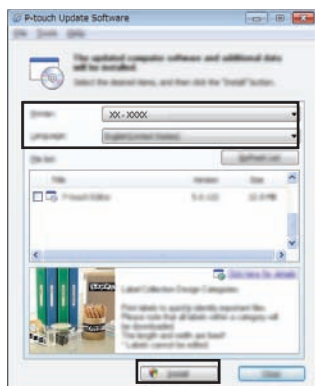
Zobrazí sa hlásenie informujúce o dokončení inštalácie.



■ Aktualizácia softvéru P-touch Editor (pre počítače Macintosh)


-  Ak chcete používať program P-touch Update Software, môžete ho prevziať z webovej lokality Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>). Používatelia počítačov Macintosh môžu prejsť priamo na túto adresu URL kliknutím na ikonu  na disku CD-ROM.

- 1** Dvakrát kliknite na ikonu [P-touch Update Software].

-  Na spustenie softvéru P-touch Update Software môžete použiť aj nasledovnú metódu. Dvakrát kliknite na položku [Macintosh HD] – [Applications (Aplikácie)] – [P-touch Update Software] a potom na ikonu programu [P-touch Update Software].



- 2** Kliknite na ikonu [Computer software update (Aktualizácia počítačového softvéru)].

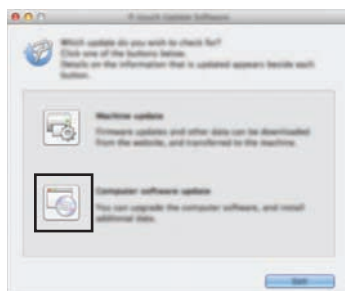

1

2

3

4

5


6

7

8

- 3** Vyberte položky [Printer (Tlačiareň)] a [Language (Jazyk)], začiarknite políčko pri položke P-touch Editor a potom kliknite na tlačidlo [Install (Inštalovať)].

Zobrazí sa hlásenie informujúce o dokončení inštalácie.

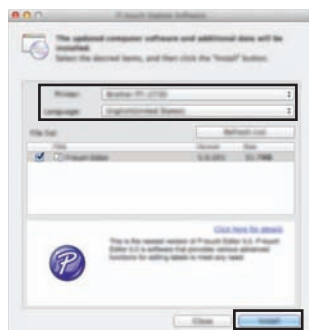

Prevzatie novej kategórie kolekcie štítkov (len systém Windows®)

Pomocou programu P-touch Update Software môžete do tlačiarne P-touch prevziať ďalšie kategórie kolekcií štítkov.

Okrem toho môžete pomocou tohto nástroja program aktualizovať na najnovšiu verziu.



- Ak chcete program P-touch Update Software používať, musíte ho nainštalovať z dodaného disku CD-ROM.
- Podrobnosti o inštalácii programu nájdete v Stručnom návode na obsluhu.
- Ak chcete spustiť program P-touch Update Software, musíte byť pripojení na internet.
- Návrhy kolekcie štítkov nemôžete upravovať.
- Môže sa stať, že používaný softvér a obsah tejto príručky sa nebudú zhodovať.
- Po inštalácii programu P-touch Update Software sa na vašu pracovnú plochu nainštaluje ikona pre vaše pohodlie. Ak chcete vyhľadať nové návrhy kolekcie štítkov, spustíte program dvojitým kliknutím na ikonu.

Prevzatie novej kategórie kolekcie štítkov do tlačiarne P-touch

Nasledujúci postup je príkladom pre systém Windows® 7.

V nasledujúcich krokoch sa uvádza reťazec XX-XXXX. Označenie „XX-XXXX“ predstavuje názov vašej tlačiarne P-touch.

1 Zapnite tlačiareň P-touch a pripojte kábel USB.

2 Dvakrát kliknite na ikonu [P-touch Update Software].




Na spustenie softvéru P-touch Update Software môžete použiť aj nasledovnú metódu.


Kliknite na tlačidlo Štart a potom vyberte položky [Všetky programy] – [Brother P-touch] – [P-touch Update Software].



3 Kliknite na ikonu [Aktualizácia zariadenia].

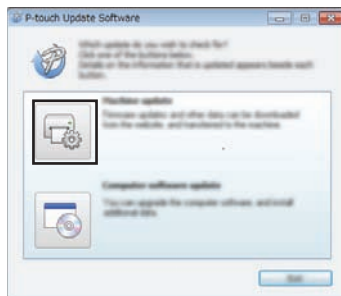

4 Vyberte položku [Tlačiareň], uistite sa, že je zobrazené hlásenie [Zariadenie je pripojené správne.], a potom kliknite na tlačidlo [OK].

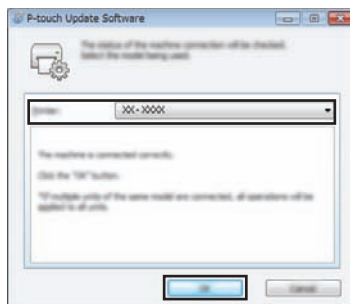

1

2

3

4

5

6


7

8


POUŽÍVANIE SOFTVÉRU TLAČIARNE P-TOUCH

- 5** Vyberte položku [Jazyk], začiarknite políčko pri kolekcii štítkov, ktorú chcete prevziať, a potom kliknite na tlačidlo [Prenos].

! Počas prenosu údajov nevypínajte tlačiareň P-touch ani neodpájajte kábel.

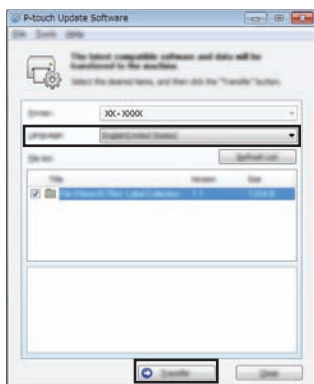


- 6** Skontrolujte obsah aktualizácie a aktualizáciu potom spustíte kliknutím na tlačidlo [Štart].

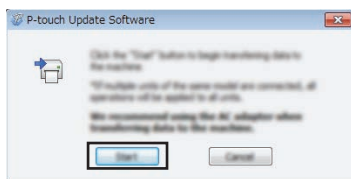

- 7** Počas aktualizácie softvéru sa vo vašom počítači zobrazí obrazovka znázornená na pravej strane.


Na displeji LCD tlačiarne P-touch sa zobrazí obrazovka zobrazená na pravej strane.

! Počas aktualizácie tlačiarne P-touch nevypínajte.




- 8** Aktualizáciu dokončíte kliknutím na tlačidlo [OK].

Po dokončení aktualizácie sa displej vráti na obrazovku zadávania.

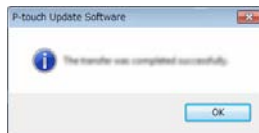



- Novo pridané kategórie kolekcie štítkov sa pridajú do príslušnej položky „Kategória“.
- Na konci novo pridanej kategórie sa zobrazí hviezdička „*“.
- Prevzaté kolekcie štítkov môžete odstrániť nasledovným postupom.
 1. Stlačte kláves **Kolekcia štítkov**.
 2. Vyberte jazyk pomocou klávesu ▲ alebo ▼ a stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.
 3. Vyberte kategóriu pomocou klávesu ▲ alebo ▼ a stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.
 4. Stlačte kláves **Vyčistiť**.
- Ak ste prevzatú kolekciu štítkov zaregistrovali v položke „Oblíbené“, vymaže sa aj z tejto položky.
- Nie je možné odstrániť jednotlivé štítky z každej položky „Kategória“.
- Ak je vybratá položka „Prevziať nové štítky“, zobrazí sa výzva „Pripojiť PC a spustiť P-touch update Software“.
- Ak prevezmete kolekciu štítkov pre jazyk, ktorý sa v tlačiarni P-touch nenachádza, jazyk pre tieto štítky sa zaregistruje ako „Iné“.

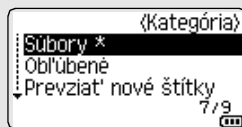

1

2

3

4

5

6

7


8

RESETOVANIE A ÚDRŽBA

Resetovanie tlačiarne P-touch


Vnútrotnú pamäť tlačiarne P-touch môžete resetovať, keď chcete vymazať všetky uložené súbory štítkov alebo v prípade, že tlačiareň P-touch nefunguje správne.

Resetovanie údajov na výrobné nastavenia pomocou klávesnice tlačiarne P-touch

 Po resetovaní tlačiarne P-touch sa odstránia všetky nastavenia textu, formátu, nastavenia možnosti a uložené súbory. Vymažú sa aj nastavenia jazyka a jednotiek.

■ Vymazanie všetkých štítkov a prispôbených nastavení


Vypnite tlačiareň P-touch. Podržte stlačené klávesy **Shift** a **Backspace**. Držte stlačené klávesy **Shift** a **Backspace**, raz stlačte kláves **Napájanie** a potom uvoľnite klávesy **Shift** a **Backspace**.

 Pred uvoľnením ostatných klávesov uvoľnite kláves **Napájanie**.

■ Vymazanie prispôbených nastavení

(Kolekcie štítkov uložené v priečinku Oblúbené sa nevymažú.)

Vypnite tlačiareň P-touch. Podržte stlačené klávesy **Shift** a **R**. Držte stlačené klávesy **Shift** a **R**, raz stlačte kláves **Napájanie** a potom uvoľnite klávesy **Shift** a **R**.

 Pred uvoľnením ostatných klávesov uvoľnite kláves **Napájanie**.

Resetovanie údajov pomocou klávesu Ponuka

Stlačte kláves **Ponuka**, vyberte položku „Reset“ pomocou klávesu **▲** alebo **▼** a potom stlačte kláves **OK** alebo **Enter**. Vyberte spôsob resetovania pomocou klávesu **▲** alebo **▼** a stlačte kláves **OK** alebo **Enter**.

Hodnota	Podrobnosti
Reset všet. nastav.	Prevzaté štítky sa NEVYMAŽÚ. Ostatné údaje sa vymažú a všetky údaje sa resetujú na výrobné nastavenia.
Vymaz. cel. obsahu	Prevzaté štítky sa vymažú. Vymaže sa aj obsah v pamäti súborov. Ostatné údaje sa NEVYMAŽÚ a údaje sa NERESETUJÚ.
Výrobné nastavenia	Všetky štítky a prispôbené nastavenia sa resetujú na výrobné nastavenia.

Údržba

Tlačiareň P-touch by ste mali pravidelne čistiť, aby ste udržali jej výkonnosť a životnosť.

- ☛ Pred čistením tlačiarne P-touch vždy vyberte batérie a odpojte sieťový adaptér.

Čistenie jednotky

Prach alebo škvŕny na hlavnej jednotke utrite pomocou suchej jemnej handričky. V prípade škvŕn, ktoré sa nedajú ľahko odstrániť, použite jemne navlhčenú handričku.


- ☛ Nepoužívajte riedidlá, benzén, alkohol ani iné organické rozpúšťadlá. Môžu zdeformovať kryt tlačiarne P-touch alebo zmeniť jej tvar.

Čistenie tlačovej hlavy

Pruhy alebo nízka kvalita znakov na výtlačkoch všeobecne znamenajú, že tlačová hlava je znečistená. Očistite tlačovú hlavu vatovým tampónom alebo voliteľnou čistiacou kazetou pre tlačovú hlavu (TZe-CL4).

1. Tlačová hlava


- ☛ Nedotýkajte sa tlačovej hlavy holými rukami.
- ☛ Pokyny na používanie čistiacej kazety pre tlačovú hlavu nájdete v popise, dodávanom s týmto výrobkom.

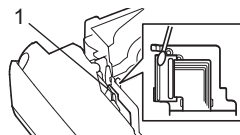

Čistenie orezávača pásky

Pri opakovanom používaní sa môže na noži orezávača začať hromadiť lepidlo z pásky, čím sa nôž otupuje a napokon môže spôsobiť zablokovanie pásky v orezávači.

- ☛ Približne raz za rok utrite nôž orezávača vlneným tampónom namočeným v izopropylalkohole (dezinfekčný roztok).
- ☛ Noža orezávača sa nedotýkajte holými rukami.

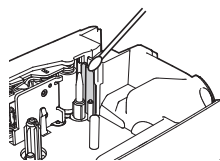

1

2

3

4

5


6

7

8

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Postup pre odstraňovanie problémov...

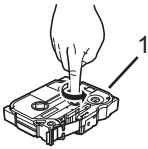Problém	Riešenie
Obrazovka sa 'uzamkla' alebo zariadenie P-touch nereaguje normálne.	<ul style="list-style-type: none">• Pozrite si „Resetovanie tlačiarne P-touch“ na strane 52 a internú pamäť vynulujte na počiatočné nastavenia. Ak vynulovanie tlačiarne P-touch nevyrieši problém, odpojte sieťový adaptér na viac ako 10 minút a vyberte batérie.
Po zapnutí napájania zostane displej prázdny.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či sú batérie správne vložené a či je správne pripojený sieťový adaptér navrhnutý špeciálne pre vašu tlačiareň P-touch (dodaný).• Skontrolujte, či je nabíjateľná batéria Li-ion plne nabitá.
Hlásenia displeja LCD sa zobrazujú v cudzom jazyku.	<ul style="list-style-type: none">• Pokyny na výber požadovaného jazyka nájdete v Stručnom návode na obsluhu.
Po stlačení klávesu Tlač sa nevytlačí štítok.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či ste zadali text a či je kazeta s páskou vložená správne a obsahuje dostatok pásky.• Ak sa páska ohla, odstrihnite ohnutú časť a pásku prevlečte cez výstupný otvor pásky.• Ak sa páska zasekla, vyberte kazetu s páskou, potom zaseknutú pásku vyťahnite a odstrihnite. Pred vložením kazety s páskou skontrolujte, či koniec pásky prešiel cez vodiacu líštu pásky.
Štítok sa nevytlačil správne.	<ul style="list-style-type: none">• Kazetu s páskou vyberte a znovu ju vložte, pričom ju pevne zatlačte, kým nezapadne na miesto.• Ak je tlačová hlava znečistená, vyčistite ju vatovým tampónom alebo voľiteľnou čistiacou kazetou pre tlačovú hlavu (TZe-CL4).
Farbosná páska sa oddelila od valčeka farbosnej pásky.	<ul style="list-style-type: none">• Ak je farbosná páska poškodená, vymeňte kazetu s páskou. Ak poškodená nie je, pásku nechajte neodstrihnúť, vyberte kazetu s páskou a potom uvoľnenú farbosnú pásku navíňte na cievku tak, ako je to na obrázku. <p>1. Cievka</p> 
Zariadenie P-touch sa zastavilo počas tlače štítku.	<ul style="list-style-type: none">• Ak vidíte prúžkovanú pásu, vymeňte kazetu s páskou, pretože to označuje dosiahnutie konca pásky.• Vymeňte všetky batérie alebo sieťový adaptér pripojte priamo k tlačiarne P-touch.

Problém	Riešenie
Štítok sa automaticky neodstrihol.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či nastavenie <i>Možn. odstr. nie</i> je nastavené na možnosť „Reťaz“ alebo „Žiad. odstr.“, pretože v takomto prípade sa páska po vytlačení štítka nepodá. • Prípadne stlačte kláves Posun&odstr. na podanie a odstrihnutie pásky.
Chyba zaseknutia pásky, ktorú nemožno odstrániť podľa pokynov na riešenie problémov.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktujte náš zákaznícky servis.
Pri tlači viacerých kópií sa zobrazí hlásenie s výzvou na potvrdenie, či chcete štítok odstrihávať po vytlačení každého štítka.	<ul style="list-style-type: none"> • Toto hlásenie sa zobrazí, pretože odstrihnuté štítky nemusia zostať vo výstupnom otvore pásky. Ak chcete vypnúť zobrazovanie tohto hlásenia, stlačte kláves Ponuka, pomocou klávesu ▲ alebo ▼ vyberte položku „Pozastavenie odrezu“ a potom stlačte kláves OK alebo Enter.

1

2

3

4

5

6

7

8

Chybové hlásenia

Keď sa na displeji zobrazí chybové hlásenie, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Hlásenie	Príčina a odstránenie
Pripojený nespr. typ adaptéra!	Je pripojený nekompatibilný sieťový adaptér. Použite správny model adaptéra.
Vybitá bat.!	Vložené batérie sa vybijajú.
Vymeň batériu!	Končí sa životnosť nainštalovaných batérií.
Vymeň Li-ion batériu!	Úroveň nabitia batérie je nízka. Nabitie lítiovo-iónovú batériu.
Li-ion pošk. Použi iný typ napájania!	Batéria Li-ion je poškodená. Použite sieťový adaptér alebo inú batériu.
Chladenie Pred reštartom počkať XX min.!	Chyba z dôvodu vysokej teploty.
Chyba Odstrihu!	Pri pokuse o vytlačenie a podanie pásky je zatvorený orezávač pásky. Predtým, ako budete pokračovať, tlačiareň P-touch vypnite a potom znovu zapnite. Ak je páska skrútená v orezávači, opatrne ju vyberte.
Vlož kazetu s páskou!	Keď sa pokúšate o tlač alebo náhľad štítku, prípadne o podanie pásky, nie je vložená žiadna kazeta s páskou. Predtým, ako budete pokračovať, vložte kazetu s páskou.
Zapl. text!	Už ste zadali maximálny počet znakov. Text upravte a použite menej znakov.
Nie je text!	Keď sa pokúšate o tlač alebo náhľad štítku, nie je tam žiadny text, symboly ani údaje čiarového kódu. Predtým, ako budete pokračovať, zadajte údaje.
Limit riadka! Max. riadkov: 7	Maximálny počet riadkov už bol zadaný. Počet riadkov obmedzte na sedem.
Nespr. hodnota!	Hodnota zadaná pre nastavenie dĺžky pásky, viacerých kópií alebo funkcie číslovania je neplatná. Pre nastavenie zadajte platnú hodnotu.
Kazeta s páskou vymenená!	Vybraná kazeta s páskou na tlač sa líši od kazety s páskou nainštalovanej v tlačiarňi P-touch.
Obm. šírky pásky! Max. riadkov: 5	Pri stlačení klávesu Tlač alebo Náhľad , keď sa používa páska so šírkou 18 mm, už je zadaných viac ako päť riadkov textu. Počet riadkov obmedzte na päť alebo vložte kazetu so širšou páskou.
Obm. šírky pásky! Max. riadkov: 3	Pri stlačení klávesu Tlač alebo Náhľad , keď sa používa páska so šírkou 12 mm, už sú zadané viac ako tri riadky textu. Obmedzte počet riadkov na tri alebo vložte kazetu so širšou páskou.

Hlásenie	Príčina a odstránenie
Obm. šírky pásky! Max. riadkov: 2	Pri stlačení klávesu Tlač alebo Náhľad , keď sa používa páska so šírkou 9 mm alebo 6 mm, už sú zadané viac ako dva riadky textu. Obmedzte počet riadkov na dva alebo vložte kazetu so širšou páskou.
Obm. šírky pásky! Max. riadkov: 1	Pri stlačení klávesu Tlač alebo Náhľad , keď sa používa páska so šírkou 3,5 mm, už je zadaný viac ako jeden riadok textu. Počet riadkov obmedzte na jeden alebo vložte kazetu so širšou páskou.
Obm. bloku! Max. 5 blokov	Už je zadaných päť blokov textu. Obmedzte počet blokov na päť.
Obm. dĺžky!	Štítok na vytlačenie so zadaným textom by bol dlhší ako 1 m. Text upravte tak, aby bola dĺžka štítku menšia ako 1 m.
Vložte kazetu s 24mm páskou!	Je vybratá šablóna alebo bloková schéma pre pásku so šírkou 24 mm, ale nie je vložená kazeta s páskou so šírkou 24 mm. Vložte kazetu s páskou so šírkou 24 mm.
Vložte kazetu s 18mm páskou!	Je vybratá šablóna alebo bloková schéma pre pásku so šírkou 18 mm, ale nie je vložená kazeta s páskou so šírkou 18 mm. Vložte kazetu s páskou so šírkou 18 mm.
Vložte kazetu s 12mm páskou!	Je vybratá šablóna alebo bloková schéma pre pásku so šírkou 12 mm, ale nie je vložená kazeta s páskou so šírkou 12 mm. Vložte kazetu s páskou so šírkou 12 mm.
Vložte kazetu s 9mm páskou!	Je vybratá šablóna alebo bloková schéma pre pásku so šírkou 9 mm, ale nie je vložená kazeta s páskou so šírkou 9 mm. Vložte kazetu s páskou so šírkou 9 mm.
Vložte kazetu s 6mm páskou!	Je vybratá šablóna alebo bloková schéma pre pásku so šírkou 6 mm, ale nie je vložená kazeta s páskou so šírkou 6 mm. Vložte kazetu s páskou so šírkou 6 mm.
Vložte kazetu s 3,5mm pásk.!	Je vybratá šablóna alebo bloková schéma pre pásku so šírkou 3,5 mm, ale nie je vložená kazeta s páskou so šírkou 3,5 mm. Vložte kazetu s páskou so šírkou 3,5 mm.
Priveľa textu pre túto schému!	Už ste zadali maximálny počet znakov pre zvolenú schému. Text upravte tak, aby ste použili menej znakov alebo použite inú schému.
Text veľ. dlhý!	Dĺžka vytlačeného štítku so zadaným textom by prekročila nastavenú dĺžku. Text upravte tak, aby ste zmestil do nastavenej dĺžky alebo zmeňte nastavenie dĺžky.
Plná pamäť!	Pri pokuse o uloženie súboru štítku nie je k dispozícii dostatok internej pamäte. Vytvorte viac dostupnej pamäte pre nový súbor štítku odstránením všetkých nepotrebných súborov.
Skontr.poč. zad. čísel!	Počet čísel zadaných v údajoch čiarového kódu sa nezhoduje s počtom čísel nastaveným v parametroch čiarového kódu. Zadajte správny počet čísel.

1

2

3

4

5

6

7

8

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Hlásenie	Príčina a odstránenie
Na zač.&kon. Zadať A,B,C alebo D!	Zadané údaje čiarového kódu neobsahujú požadovaný kód začiatku/konca (A, B, C alebo D požadované na začiatku a konci údajov čiarového kódu pre protokol CODABAR). Údaje čiarového kódu zadajte správne.
Max. 5 čiar.kódov na štítok!	Pri pokuse o zadanie nového čiarového kódu sa už v údajoch textu nachádza zadaných 5 čiarových kódov. Na štítok môžete použiť maximálne päť čiarových kódov.
Veľmi vysoký text!	Veľkosť textu je príliš veľká. Vyberte inú možnosť veľkosti.
Zvoľte inú možn. orez.!	Dĺžka pásky nastavená pomocou nastavenia dĺžky pásky je kratšia ako celková dĺžka ľavého a pravého okraja použitá pre možnosť odstrihu „Veľký okraj“. Vyberte inú možnosť odstrihu.
Zatvorte kryt!	Zadný kryt je otvorený. Pri tlači zatvorte kryt.
Páska nekompatibilná so zariadením!	Je vložená páska, ktorá nie je kompatibilná s tlačiarňou P-touch. Použite kompatibilnú pásku.
Katégoria plná!	Pamäť dostupná pre kategórie je plná. Uvoľnite viac pamäte odstránením všetkých nepotrebných registrovaných súborov štítkov tak, že súbor štítku zvýrazníte a stlačíte kláves OK .
Už existuje v obľúbených!	Do kategórií obľúbených v kolekcii štítkov sa pridal štítok, ktorý tam už existuje.
Priečinko obľúbené je prázdny!	Priečinko obľúbených položiek v kolekcii štítkov je prázdny.
Vložte vhodnú kazetu s páskou!	Pri tlači z kolekcie štítkov nie je nainštalovaná kazeta s páskou alebo je nainštalovaná kazeta s páskou so šírkou 9 mm alebo menšou. Ak je nainštalovaná teplom sťahovacia trubička, pokúšate sa vytlačiť štítok, ktorý nemožno vytlačiť na teplom sťahovacia trubičku. Nainštalujte vhodnú pásku.
Systémová chyba 01!	Kontaktujte náš zákaznický servis.
System Error 02!	Kontaktujte náš zákaznický servis.

DODATOK

Špecifikácie

Hlavná jednotka

Položka	Špecifikácia
---------	--------------

Zobrazenie

Zobrazenie znakov	16 znakov x 2 riadky a oblasť s informáciami (128 bodov x 64 bodov)
Kontrast displeja	5 úrovní (+2, +1, 0, -1, -2)

Tlač

Metóda tlače	Tepelný prenos
Tlačová hlava	128 bodov/180 dpi
Výška tlače	Max. 18,0 mm (pri použití 24 mm pásky)*1
Rýchlosť tlače	Sieťový adaptér: maximálne 30 mm/s Batérie: maximálne 20 mm/s Skutočná rýchlosť tlače sa líši v závislosti od podmienok.
Kazeta s páskou	Štandardná kazeta s páskou TZe (šírky 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm)
Počet riadkov	24 mm kazeta: 1 – 7 riadkov, 18 mm kazeta: 1 – 5 riadkov, 12 mm kazeta: 1 – 3 riadky, 9 mm kazeta: 1 – 2 riadky, 6 mm kazeta: 1 – 2 riadky, 3,5 mm kazeta: 1 riadok
Možnosti odstrihu	Veľký okraj, Malý okraj, Režaz, Bez odstrihu, Špeciálna páska

Pamäť

Veľkosť vyrovnávacej pamäte	Maximálne 2800 znakov
Ukladanie súborov	Maximálne 50 súborov

Ostatné funkcie

Šablóny	Kolekcia štítkov, Šablóna, Bloková schéma
---------	---

*1 Skutočná veľkosť znakov môže byť menšia ako maximálna výška tlače.

1

2

3

4

5

6

7

8

DODATOK

.....

Položka	Špecifikácia
Napájanie	
Napájanie	Šesť alkalických batérií veľkosti „AA“ (LR6), šesť nabíjateľných batérií Ni-MH veľkosti „AA“ (HR6)* ² , batéria Li-ion (BA-E001)* ³ , sieťový adaptér (AD-E001)* ³ .
Automatické vypnutie	Šesť alkalických batérií veľkosti „AA“ (LR6)/šesť nabíjateľných batérií Ni-MH veľkosti „AA“ (HR6): 20 min. Batéria Li-ion (BA-E001): 30 min. Sieťový adaptér (AD-E001): 60 min.
Veľkosť	
Rozmery	Približne 121,8 mm (Š) x 245 mm (H) x 90,6 mm (V)
Hmotnosť	Približne 830 g (bez kazety s páskou a batérií)
Iné	
Prevádzková teplota/vlhkosť	10 °C – 35 °C pri vlhkosti 20 % – 80 % (bez kondenzácie) Maximálna teplota rosného bodu: 27 °C

*² Najnovšie informácie o odporúčaných typoch batérií nájdete na našej webovej lokalite <http://solutions.brother.com/>.

*³ Voliteľné príslušenstvo pre model H500.

brother®