



NAVODILA ZA UPORABO


Beurer tehtnica za prtljago LS-10

Kataloška št.: 10 17 38


KAZALO


1. SESTAVNI DELI NAPRAVE	3
2. TEHTANJE.....	3
3. SPOROČILA NA ZASLONU	5
4. POMEMBNE INFORMACIJE.....	5
5. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	5
GARANCIJSKI LIST	6


1. SESTAVNI DELI NAPRAVE

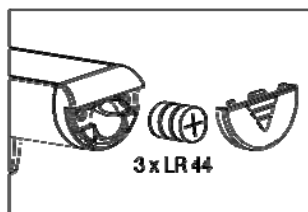

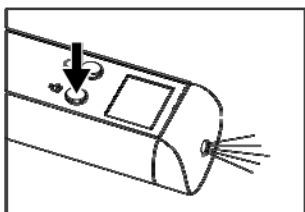

V napravo vstavite baterije ali odstranite zaščitni izolacijski trak.

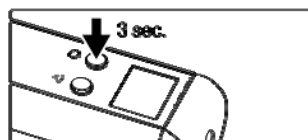


Vklopite svetilko: pritisnite in držite gumb  .






Nastavitev naprave: tehtnico izklopite, pritisnite in 3 sekunde držite gumb  , na zaslonu se pojavi "0.00 kg", "kg" pa pri tem utripa. Z gubom  izberite zeleno enoto in počakajte 3 sekunde.

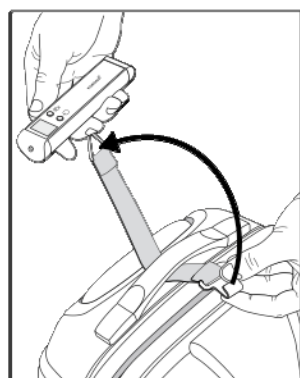
2. TEHTANJE

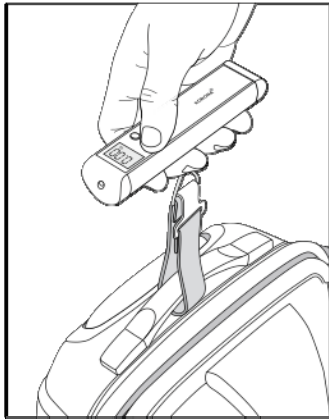


Trak tehtnice za prtljago namestite skozi ročaj prtljage. Sponko zataknite.




Pritisnite gumb . Zasišli boste dva piska, na zaslonu pa se izpiše "0.00 kg". Poskrbite, da v tem momentu tehtnica še ni obremenjena. (Če se na zaslonu ne izpiše "0.00 kg", ponovno pritisnite gumb  in tehtnico tako ponastavite na 0.)

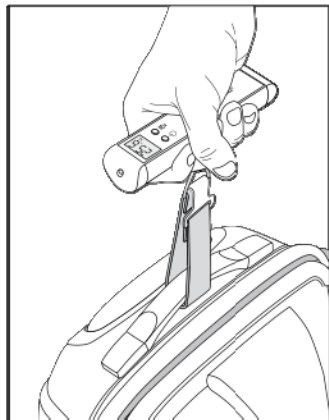

S pravilno nameščenim trakom na prtljago, tehtnico držite vodoravno in jo v tem položaju dvignite. Izmerjena teža se izpiše na zaslonu. Če je teža stabilna, prikaz na zaslonu trikrat utripne in tehtanje se ustavi. Tehtnica dvakrat zapiska in na zaslonu se izpiše "H".

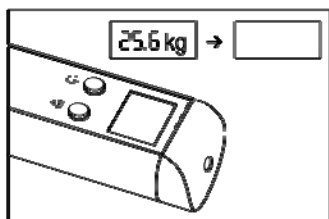


Teža je na zaslonu prikazana še dve minuti, potem pa se tehtnica samodejno izklopi.

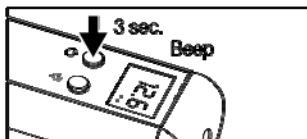

Tehtnico izklopite.

3. SPOROČILA NA ZASLONU



Prazna baterija.



Prekoračena največja dovoljena teža (50 kg; 110 lb).




Potrebna je kalibracija: prosimo izklopite in ponovno vklopite tehtnico.

4. POMEMBNE INFORMACIJE

- Največja zmogljivost tehtnice je 50 kg (110 lb), merilni korak pa 50 g (0.1 lb).
- Tehtnico zaščitite pred udarci s trdimi predmeti, vlago, prahom, kemikalijami, kozmetičnimi sredstvi, kozmetičnimi tekočinami, velikemu temperaturnemu nihanju in bližini toplotnih virov (odprt ogenj, radiatorji).
- Čiščenje: tehtnico čistite z vlažno krpo, če je potrebno uporabite še tekoče čistilno sredstvo. Tehtnice nikoli ne potopite v vodo in je ne spirajte pod tekočo vodo.
- Močna elektromagnetna polja (na primer mobilni telefon) lahko okvari natančnost delovanja tehtnice.
- Tehtnica ni primerna za tehtanje v komercialne namene.
- Popravila lahko izvaja izključno poprodajna služba proizvajalca ali pooblaščen prodajalci.

5. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



Odslužene baterije in baterije za ponovno polnjenje ne sodijo med splošne gospodinjske odpadke! Baterije so toksični odpadki, zato jih je potrebno odlagati v posebne zbiralnike, zbirna mesta toksičnih odpadkov ali pa pri prodajalcih električnih izdelkov. Opomba: baterije, ki vsebujejo okolju nevarne snovi so označene s simboli: Cd = Kadmij, Hg = Živo srebro, Pb = Svinec.



Držite se lokalnih predpisov o odstranjevanju odpadkov. Odsluženo napravo odstranite skladno EC direktivi **2002/96/EC – WEEE** (Waste Electrical and Electronic Equipment). Za dodatna vprašanja se obrnite na lokalne institucije za odlaganje odpadkov.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Beurer tehcnica za prtljago LS-10**
Kat. št.: **10 17 38**

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.