

NAVODILA ZA UPORABO

Modul za snemanje zvočne voščilnice Conrad

Kataloška št.: 19 11 84



Kazalo

Predvidena uporaba	2
Varnostni napotki in opozorila	2
Priprava na uporabo, montaža in upravljanje	2
Snemanje govora/zvoka	3
Predvajanje govora/zvoka	3
Vstavljanje/menjava baterij	3
Odstranjevanje odsluženih baterij/akumulatorjev!	3
Odstranjevanje	4
Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

Predvidena uporaba

Snemalnik zvoka lahko snema in predvaja zvoke ali govor v trajanju 10 sekund.

Napajanje modula poteka s tremi gumbnimi baterijami.

Snemalnik zvoka za delovanje prilepite v zložljivo voščilnico. Ob odpiranju voščilnice se predvaja posneti zvok. Tako lahko izdelate osebno voščilnico. Snemalnik zvoka lahko poljubnokrat presnamete.

Celotnega izdelka ne smete spreminjati oz. predelovati! Obvezno je treba upoštevati varnostne napotke!

Varnostni napotki in opozorila



Prosimo, da pred uporabo naprave preberete celotna navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne napotke o pravilni uporabi.


- Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!
- Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! V takšnih primerih izgubite vso pravico do uveljavljanja garancije.
- Ta naprava ni igrača, zato ne sodi v otroške roke.
- Baterije naj ne ležijo po stanovanju brez nadzora. Otroci ali domače živali jih lahko pogoltnejo. V takšnem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij nikoli polnite, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne bo prišlo do kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije.
- Preprečite predvajanje zvoka neposredno ob ušesu.

Priprava na uporabo, montaža in upravljanje

Modul že prejmete opremljen s tremi gumbnimi baterijami. Odstranite tri izolacijske trakove na gumbnih baterijah. Izvlecite jih iz držala od strani.

Snemalnik zvoka je opremljen s samolepilno površino. Snemalnik zvoka lahko prilepite v vsako običajno voščilnico.

Odstranite zaščitni papir z lepilne površine snemalnika zvoka in napravo z robom zgiba namestite natančno na rob zgiba voščilnice (glejte sliko). Snemalnik zvoka pritisnite na voščilnico po celotni površini.

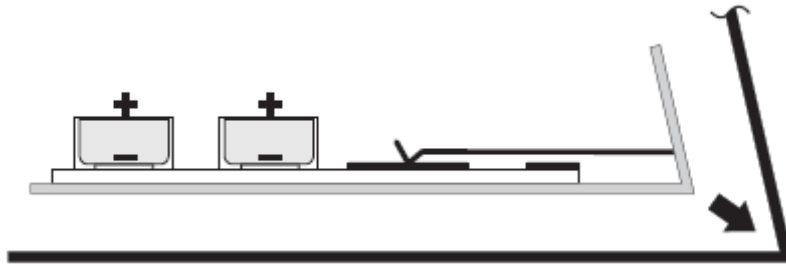

Snemanje govora/zvoka

- Za snemanje govora pritisnite tipko, ki je odmaknjena od glavnega vezja, in jo držite pritisnjeno med celotnim časom snemanja. Prek mikrofona (kovinska kapsula s površino iz klobučevine) lahko nato posnamete želeni zvok s trajanjem do 10 sekund. Za prekinitev snemanja izpustite tipko oz. se snemanje po 10 sekundah samodejno prekine.
- S ponovnim pritiskom tipke izbrišete oz. presnamete posnetek v pomnilniku.

Predvajanje govora/zvoka

- Za predvajanje preprosto odprite voščilnico. Ko voščilnico zaprete, se predvajanje prekine.

Vstavljanje/menjava baterij

Baterije je treba zamenjati, ko se glasnost zmanjša ali pa naprava več ne deluje. Priporočljivo je, da takoj odstranite prazne baterije, saj boste tako preprečili poškodbe, ki lahko nastanejo zaradi iztekanja baterij.

Baterije za menjavo potisnite iz držal na stran in jih nadomestite s tremi novimi baterijami istega tipa. Pri tem je treba upoštevati pravilno polarnost vseh treh baterij, tako kot prikazuje zgornja slika (plus pol kaže navzgor).

Odstranjevanje odsluženih baterij/akumulatorjev!

Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (**Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji**) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. **Metanje med gospodinjske odpadke je prepovedano!**



Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke.



Oznake za škodljive težke kovine so: **Cd** = kadmij, **Hg** = živo srebro, **Pb** = svinec. Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinskem zbirališču odpadkov, v naših podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo!

S tem boste izpolnili svoje zakonske obveznosti in prispevali k varstvu okolja!

Odslužen modul odstranite skladno z veljavnimi zakonskimi določbami.

Odstranjevanje



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke! Ko napravi poteče njena življenjska doba, jo je treba odstraniti v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, tako da jih oddate pri občinskih zbirališčih odpadkov. Metanje med gospodinjske odpadke je prepovedano.

Tehnični podatki

Obratovalna napetost: 4,5 V/DC (3 x gumbna baterija AG10 / LR1130)
Električna poraba: maks. 80 mA pri predvajanju
Čas snemanja: pribl. 10 s
Teža: pribl. 17 g
Mere (D x Š x V): 100 x 45 x 7 mm

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedno.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Modul za snemanje zvočne voščilnice**
Conrad
Kat. št.: **19 11 84**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.