




Brizgalna pištola AB 430
Št. artikla: 23 26 03

Ta navodila za uporabo spadajo k izdelku. Vsebujejo pomembne napotke o obratovanju in uporabi. Upoštevajte to tudi, če boste izdelek predali drugi osebi.

Navodila obdržite, saj jih boste kasneje mogoče potrebovali.

Kazalo

BRIZGALNA PIŠTOLA AB 430	1
USTREZNA UPORABA	3
KOMPONENTE	3
OPIS IZDELKA	3
NADOMESTNI DELI	3
VARNOSTI NAPOTKI	3
ZAČETEK UPORABE IN DELOVANJE	4
NEGA IN VZDRŽEVANJE	5
ČIŠČENJE PRED MENJAVO BARVE	5
ČIŠČENJE PO UPORABI	5
ODSTRANJEVANJE	6
TEHNIČNI PODATKI	6

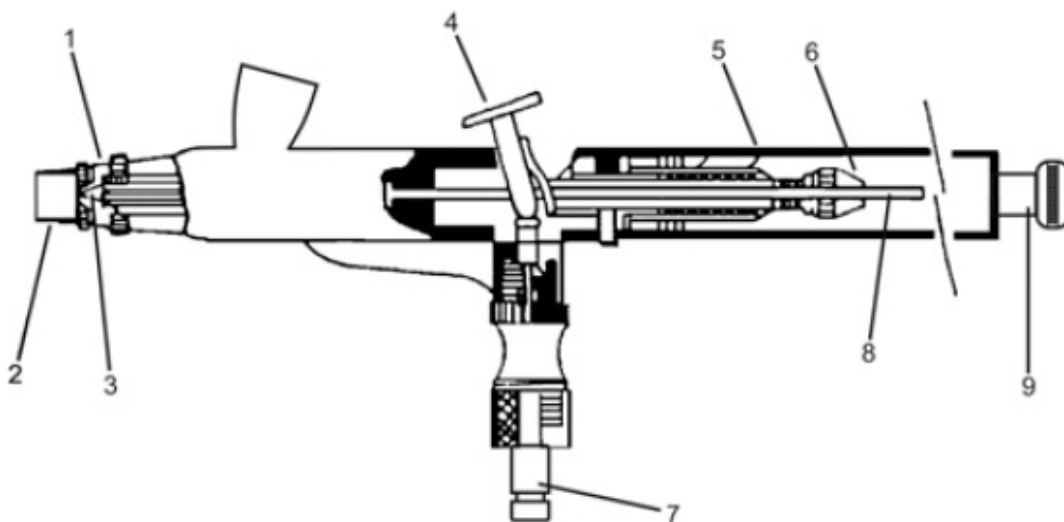

Ustrezna uporaba

Brizgalna pištola se uporablja za razprševanje barv, lazur in vodnih barv z zelo finim pigmentom.

Odobrena je samo za priključitev na kompresor ali drug primeren vir zračnega tlaka.

Vsaka raba, ki ni v skladu s prej opisano, bo poškodovala brizgalno pištolo in je poleg tega lahko povezana z nevarnostjo.

Izdelka ni dovoljeno spreminjati, predelati ali uporabljati v drugačne namene.

Obvezno upoštevajte varnostne napotke.

Komponente

- (1) Pokrivalo za šobo
- (2) Pokrivalo za iglo
- (3) Razpršilna šoba
- (4) Ročica za aktiviranje
- (5) Pokrivalo
- (6) Vijak za pritrditev igle
- (7) Priključek za cev
- (8) Igla
- (9) Vijak za prilagoditev (razen pri modelu Ab 4300)

Opis izdelka

Brizgalna pištola je primerna za modelarje, grafike ali retušerje.

Zaradi velikosti šob je še posebej primerna za fina detajlna dela, niansiranje in dela na maskah.

Tehnika double-action (dovajanje barve in zraka se regulira z istim upravljalnim elementom) omogoča lahko uporabo in precizno doziranje dovajanja barve in zraka.

Nadomestni deli

Model	Set nadomestne igle in šobe
AB 4300	Številka naročila: 23 26 17-EQ
HP 4100	Številka naročila: 23 26 15-EQ
HP 3200	Številka naročila: 23 26 13-EQ
HP 3300	Številka naročila: 23 26 14-EQ

Varnosti napotki



V primeru škode, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, garancija preneha! Za posledično škodo ne prevzemamo nobene odgovornosti!

Pri poškodbah ljudi ali predmetov, ki nastanejo zaradi nestrokovnega ravnanja z izdelkom ali neupoštevanja varnostnih napotkov, ne prevzemamo nobene odgovornosti. V takem primeru garancija preneha.



Klicaj v trikotniku opozarja na pomembne napotke v navodilih za uporabo. Pred začetkom uporabe preberite celotna navodila, saj vsebujejo pomembne napotke o pravilni uporabi.

- Zaradi varnostnih razlogov je prepovedana kakršnakoli nepooblaščen predelava in/ali spreminjanje izdelka.
- Izogibajte se močnemu obremenjevanju naprave.
- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo priključenega vira zračnega tlaka.
- Če skupaj z brizgalno pištolo uporabljate tudi orodje, upoštevajte tudi varnostne napotke proizvajalca tega orodja.
- Ne puščajte embalaže kjerkoli, saj lahko postane nevarna igrača za otroke.
- Brizgalna pištola ni igrača in ne sodi v otroške roke.
- V šolah, izobraževalnih ustanovah in hobi delavnicah mora uporabo brizgalne pištole nadzorovati odgovorna oseba.
- Če imate vprašanja, na katera ne najdete odgovora v navodilih za uporabo, stopite v stik s tehnično podporo ali ustreznim strokovnjakom.

Začetek uporabe in delovanje



Za strokovno ravnanje z izdelkom pred začetkom uporabe pazljivo preberite celotna navodila za uporabo z varnostnimi napotki. Pri delu z brizgalno pištolo vedno uporabljajte primerno zaščito za dihala. Delovni prostor naj bo primerno prezračen.

Med delom ali v neposredni bližini ne kadite ali jejte. Pri uporabi barv, ki vsebujejo vnetljiva topila, obstaja nevarnost eksplozije. Zato se izogibajte odprtemu ognju in iskram.

- Tlačno cev kompresorja povežite s priključkom za cev (7) brizgalne pištole.
- V posodo za barvo nalijte ustrezno količino razredčene barve. Barva mora biti bolj razredčena kot pri nanašanju z običajnim čopičem. Naj izgleda mlečnata.
- Vključite kompresor.
- Na kompresorju nastavite delovni tlak približno 2 bara. To je običajna vrednost. Ustrezen delovni tlak pa je odvisen od konsistence barve, velikosti šobe in same brizgalne pištole.
- Preden začnete z lakiranjem predmeta, je pištolo priporočljivo preizkusiti na kartonu ali pločevini, da nastavite ustrezen zračni tlak na kompresorju in preverite konsistenco barve. Priporočljiv tlak za posamezne brizgalne pištole najdete v tehničnih podatkih.
- Najprej nastavite precej visok delovni tlak, napravite preizkus in nato zmanjšajte tlak, dokler ni razpršitev nekonsistentna. Zatem delovni tlak zvišajte za 0,5 bara.
- Čim nižji je nastavljen delovni tlak, tem ožji je brizgalni snop. Če je delovni tlak prenizek ali barve preveč, nastajajo packe.
- Med brizganjem količino barve in obenem tudi pritok zraka uravnate z ročico za aktiviranje (4) (tehnika double-action).

- Takoj ko pritisnete ročico za aktiviranje (4), začne zrak teči ven in bolj, ko ročico za aktiviranje (4) povlečete nazaj, več barve se dovaja razpršilni šobi (3).
- Z vijakom za prilagoditev igle (9) (razen pri modelu Ab 4300) lahko omejite pot igle nazaj in s tem tudi količino barve. To je še posebej uporabno pri brizganju z enakomerno širokim curkom (na primer pri črtah).
- Pazite, da pištolo vedno držite pravokotno na predmet.
- Za fine detajle zmanjšajte razdaljo brizganja in zmanjšajte delovni tlak. Za velike površine povečajte razdaljo brizganja in povišajte delovni tlak. Pri tem pazite, da tlaka ne povečate prek priporočene vrednosti, saj lahko s tem poškodujete brizgalno pištolo.
- Brizgalno pištolo vodite mirno in enakomerno po predmetu. Začnite z gibanjem preden pritisnete ročico za aktiviranje (4) in ko ročico spustite, še nekaj časa nadaljujte z gibanjem.
- Po koncu postopka ročice za aktiviranje (4) ne izpustite sunkovito, ker se lahko poškoduje.
- Ročico za aktiviranje (4) počasi spuščajte. To bo iz razpršilne šobe (3) odstranilo ostanke barve in tako preprečilo packe ob naslednji uporabi brizgalne pištole.
- Pred naslednjim brizganjem malo počakajte, da se barva malo posuši in ne bodo nastajale kapljice.

Nega in vzdrževanje



Po vsaki uporabi brizgalno pištolo pazljivo očistite. Nikoli je dalj časa ne pustite neočiščene, saj postane neuporabna.

Pri čiščenju ne uporabljajte sile, saj so deli zelo precizni in se zlahka poškodujejo.

Igle (8) nikoli ne izpulite iz vodila, dokler je v pištoli še barva, ker se bo zračni ventil napolnil z barvo in postal neuporaben.

Čiščenje pred menjavo barve

- Po brizganju izpraznite posodo za barvo, tako da jo stresete. Izpraznite tudi preostanek barve iz pištole, tako da jo brizgate dokler iz razpršilne šobe (3) ne prihaja samo še zrak.
- Posodo za barvo očistite z vodo oziroma razredčilom (odvisno od uporabljene barve) in čopičem. Ne uporabljajte vatiranih palčk ali kuhinjskih brisač. Vlaken lahko pridejo v razpršilno šobo (3).
- Posodo z barvo ponovno napolnite z vodo oziroma z ustreznim razredčilom in brizgajte s pištolo dokler posoda ni prazna. Ta postopek ponovite še dvakrat ali trikrat dokler ni več sledi barve.
- Po tem postopku še enkrat pritisnite in do konca potegnite ročico za aktiviranje (4), da zračni tlak očisti notranjo stran razpršilne šobe (3).

Čiščenje po uporabi

Poleg zgoraj opisanih korakov izvedite še naslednje:

- Odvijte pokrovček (5), odvijte vijak za prilagoditev igle (6) in iglo (8) previdno potegnite iz njenega vodila.
- Iglo (8) očistite v vodi oziroma razredčilu. Pri tem bodite previdni in ne uporabljajte sile, saj je konica igle zelo občutljiva.
- Z brizgalne pištrole odvijte pokrivalo za iglo (2) in pokrivalo za šobo (1) in ju očistite v vodi oziroma razredčilu in s čopičem iz dlake kune.
- Brizgalno pištolo sestavite tako, da iglo (8) do konca potisnete v vodilo in jo pritrdite z vijakom za prilagoditev igle (6). Pri tem se mora ročica za aktiviranje (4) nahajati v sprednjem spodnjem položaju. Pazite, da igle (8) pri tem postopku ne poškodujete (npr. tako da pomotoma zataknete ali zadenete z iglo dele v notranjosti brizgalne pištrole).
- Ponovno privijte pokrivalo (5).
- Ponovno privijte pokrivalo za šobo (1) in pokrivalo za iglo (2).

Odstranjevanje



Na koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

Tehnični podatki

	AB 4300	HP 4100	HP 3200	HP 3300
Premer šobe	0,3 mm	0,18 mm	0,3 mm	0,4 mm
Volumen posode za barvo	7 ml	0,5 ml	2 ml	9 ml
Delovni tlak	1-4,1 bar	0,7-4,1 bar	1-4,1 bar	1-4,1 bar
Zmogljivost kompresorja	12-25 l/min	10-25 l/min	12-25 l/min	12-25 l/min



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Brizgalna pištola
Kat. št.: 232603

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, je 1 leto.** Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.