



NAVODILA ZA UPORABO

## Mini Megafon CS 882 150mm

Kataloška št.: 30 37 80 (črn) in 30 38 99 (bel)

## KAZALO

<b>1. NAMEN UPORABE.....</b>	<b>3</b>
<b>2. VARNOSTNI NAPOTKI .....</b>	<b>3</b>
<b>3. VSTAVLJANJE BATERIJE .....</b>	<b>4</b>
<b>4. DELOVANJE .....</b>	<b>4</b>
<b>5. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE.....</b>	<b>5</b>
<b>6. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE .....</b>	<b>5</b>
<b>7. TEHNIČNI PODATKI .....</b>	<b>5</b>
<b>GARANCIJSKI LIST .....</b>	<b>6</b>

## 1. NAMEN UPORABE

Megafon je namenjen za okrepitev zvoka govorov in predvajanje opozorilnega zvoka med združevanji, demonstracijami, športnimi dogodki in podobno. Megafon ima vgrajeno sireno, katere glasnost lahko prilagajate.

Zaradi varnostnih in odobritvenih razlogov (CE) izdelka ni dovoljeno spreminjati in/ali predelati. Če izdelek uporabljate v namene, ki so drugačni od zgoraj navedenih, ga lahko poškodujete. Dodatno lahko nepravilna uporaba izdelka povzroči nevarnosti kot so na primer kratek stik, požar, električni šok in podobno. Navodila za uporabo pazljivo preberite in jih shranite. Če izdelek posredujete tretji osebi, ji obvezno priložite navodila za uporabo.

## 2. VARNOSTNI NAPOTKI

**!** Navodila za uporabo skrbno preberite in bodite še posebej pozorni na varnostne napotke. V primeru neupoštevanja varnostnih napotkov in informacij o pravilnem ravnanju z izdelkom, ne prevzemamo nobene odgovornosti za povzročene telesne poškodbe in kakršnokoli materialno škodo. V takih primerih je tudi garancija neveljavna.

### Uporabniki / izdelek

- Naprave ne uporabljajte na prostem kadar dežuje, ker ohišje ni vodoodporno.
- Hupo megafona med delovanjem nikoli iz bližine ne usmerjajte v ljudi ali živali.
- Glasnost primerno prilagodite in imejte zadostno razdaljo do drugih ljudi, da se izognete poškodbam sluha.
- Embalaže ne puščajte brez nadzora, saj v otroških rokah lahko postane nevarna igrača.
- Napravo zavarujte pred ekstremnimi temperaturami, direktnim soncem, močnimi sunki, visoko vlago, vlažnostjo, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte težkim mehanskim obremenitvam.
- Če izdelka ni več mogoče varno uporabljati, prenehajte z uporabo in preprečite njegovo naključno uporabo. Varno delovanje ni zagotovljeno če:
  - je naprava vidno poškodovana,
  - naprava ne deluje več pravilno,
  - je bila naprava dlje časa nepravilno shranjena ali
  - je bila naprava podvržena resnim poškodbam pri transportu.
- Prosimo da z izdelkom ravnate previdno. Sunki, trki ali padci tudi z nizke višine, lahko izdelek poškodujejo.

### Baterije (za ponovno polnjenje)

- Pri vstavljanju baterij (za ponovno polnjenje) bodite pozorni na pravilno obrnjeno polariteto.
- Če naprave daljši čas ne nameravate uporabljati, je priporočljivo iz nje vzeti baterije (za ponovno polnjenje) in s tem preprečiti njihovo iztekanje. Iztekajoče ali poškodovane baterije (za ponovno polnjenje) lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato za njihovo odstranitev uporabite ustrezne zaščitne rokavice.

- Baterije (za ponovno polnjenje) je potrebno hraniti izven dosega otrok. Ne pustite jih dosegljive otrokom ali domačim živalim, saj lahko pride do zaužitja.
- Vse baterije (za ponovno polnjenje) je potrebno zamenjati hkrati. Mešanje starih in novih baterij (za ponovno polnjenje) v napravi, lahko povzroči izlitje baterij in poškodbe izdelka.
- Baterij (za ponovno polnjenje) ni dovoljeno razstavljati, povzročati kratkega stika ali jih metati v ogenj. Nikoli ne polnite baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju, saj obstaja nevarnost eksplozije!

#### Razno


- Kadar ste v dvomu glede delovanja naprave, varnosti ali povezave, se posvetujte s strokovnjakom.
- Vzdrževanje, predelave in popravila lahko izvaja samo strokovnjak ali pooblaščen prodajalna.
- V primeru, da imate vprašanja, na katere v navodilih niste našli odgovora, prosimo kontaktirajte našo tehnično službo ali drugo tehnično osebje.

### 3. VSTAVLJANJE BATERIJE

1. Za odpiranje pokrova za baterije pritisnite pokrov in nato potegnite ven nosilec baterij.
2. Vstavite 6 novih AA baterij. Pri tem bodite pozorni na pravilno obrnjeno polariteto, ki je navedena znotraj prostora za baterije ("+"= pozitivni pol; "-"= negativni pol).
3. Ponovno vstavite nosilec baterij, prepričajte se, da je kovinski kontakt baterij obrnjen navzven in zaprite pokrov prostora za baterije.

### 4. DELOVANJE

1. Preko stikala "ON/OFF" (3) vklopite (izklopite) megafon. Rdeč LED indikator (1) se vklopi in nakaže, da je megafon vklopljen.
2. Pritisnite gumb "SIREN" (4) in vklopite sireno. S ponovnim pritiskom na gumb sireno izklopite.
3. Z obračanjem gumba "VOLUME" (5) prilagodite zvok.
4. Odprite ročaj megafona. Z razdalje približno 5 – 10 cm in z glasnim glasom govorite v mikrofona (2).

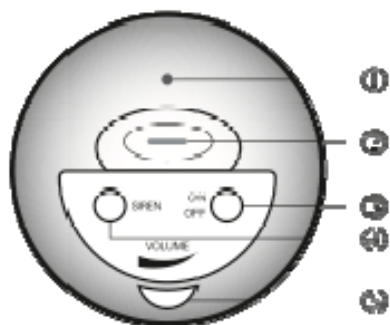

## 5. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Napravo očistite s suho krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistil ali topil!

## 6. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

### Izdelek



Elektronske naprave so odpadki za recikliranje in jih zato ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke.

Odslužene naprave odvrzite skladno lokalnim zakonskim predpisom. Vstavljene baterije (za ponovno polnjenje) odstranite iz naprave in jih okolju prijazno odstranite ločeno od izdelka.

### Baterije (za ponovno polnjenje)

Kot končni uporabnik ste zakonsko dolžni (po Odloku o baterijah) vrniti vse odslužene baterije in baterije za ponovno polnjenje. Odlaganje med splošne gospodinjske odpadke je prepovedano!



Baterije (za ponovno polnjenje), ki vsebujejo okolju nevarne snovi so označene s simboli, ki tudi označujejo, da jih ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke.

Poimenovanja težkih metalnih kovin so: Cd = Kadmij, Hg = Živo srebro, Pb = Svinec.

Prazne baterije (za ponovno polnjenje) lahko brez stroškov vrnete na zbirna mesta v vaši občini, v našo prodajalno ali na druga prodajna mesta baterij.

Tako izpolnite zakonske obveznosti in prispevate k varovanju okolja!

## 7. TEHNIČNI PODATKI

Obratovalna napetost:	9 V/DC
Tok delovanja:	2.3 A (sirena in način žvižganja) 0.15 A (govor / srednja glasnost)
Tip baterij:	6 AA baterij
Izhodna zmogljivost:	največ 5W
Stopnja zvočnega pritiska:	105 dB
Dimenzije (Ø x V):	97 x 155 mm
Teža (brez baterij):	270 g



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Mini megafon CS 882 150mm**  
Kat. št.: **30 37 80 in 30 38 99**

### **Garancijska Izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.