




## ŽEPNI RADIO SANGEAN DT-250

Št. izdelka: 343718

## KAZALO

1	UPRAVLJALNI ELEMENTI.....	3
2	LCD ZASLON.....	4
3	VSTAVITEV BATERIJ.....	5
4	IZBIRA RADIJSKE POSTAJE.....	5
5	NASTAVITEV ČASA.....	6
6	MV STOPNJE FREKVENCE.....	6
7	TEHNIČNI PODATKI .....	7

## 1 UPRAVLJALNI ELEMENTI

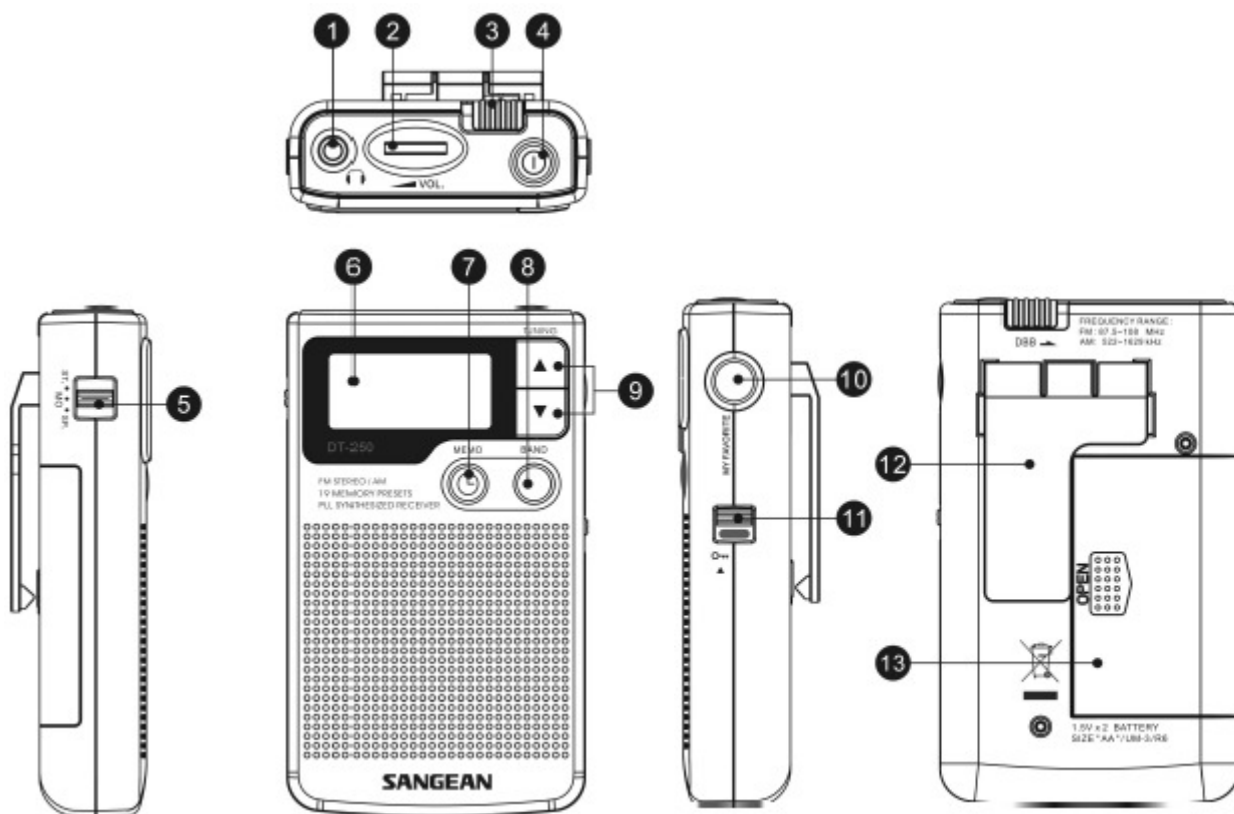

### 1 Priključek za slušalke / anteno

Za izboljšanje radijskega sprejema med uporabo zvočnikov, pustite na priključku slušalk priključene slušalke oziroma zunanjo anteno.

### 2 Reguliranje glasnosti

Regulator vrtite v desno, da povečate glasnost in regulator vrtite v levo, da zmanjšate glasnost.

### 3 Nastavitev ojačanja basov

Z ojačanjem basov prejmete močnejše base. Ta funkcija je mišljena za uporabo s slušalkami. Za vklop ojačitve basov, premaknite stikalo v levo. Za izklop funkcije premaknite stikalo nazaj v desno.

### 4 Stikalo za vklop / izklop

Vklop / izklop radia za varčevanje s tokom baterij, bo radio po 90 minutah obratovanja samodejno izklopil. Na LCD zaslonu se zato pojavi 90 minutni odštevalnik. Radio lahko po potrebi ponovno vklopite tako, da uporabite stikalo za vklop / izklop.

## 5 Stikalo zvočnikov / slušalk

S tem stikalom lahko avdio predvajanje nastavite preko vgrajenega zvočnika ali priključenih slušalk.

Uporaba zvočnika: stikalo nastavite na SP.

Uporaba slušalk:

- V stereo načinu: stikalo nastavite na ST. Ko oddajnik odda stereo signal, se bo na zaslonu pojavil simbol slušalk z ST.
- V načinu mono: stikalo nastavite na MO.

## 6 LCD zaslon

## 7 Nastavitev pomnilnika / časa

## 8 Izbira frekvence

## 9 Sprememba frekvence

## 10 Seznam predvajanja

## 11 Zapora tipk

Zapora tipk služi za preprečitev nenamernih pritiskov na tipke. Za vklop zapore tipk potisnite stikalo navzgor. Ko je zapora tipk aktivirana vidite na zaslonu simbol ključa. Za izklop zapore tipk potisnite stikalo navzdol.


## 12 Sponka za pas

Radio razpolaga s snemljivo sponko za pas na zadnji strani radia. Sponko za pas lahko odstranite s pritiskom na označeno mesto na sredini sponke in nato le-to potisnete navzdol. Nato lahko sponko spet pritrdite tako, da zgornjo stran sponke porinete noter od spodaj.

## 13 Predal za baterije

## 2 LCD ZASLON

- A Odštevalnik časa
- B Simbol sterea
- C Zapora tipk
- D Pomnilnik postaj
- E Priljubljena postaja
- F Prikaz stanja baterij
- G Čas
- H Frekvenčno območje

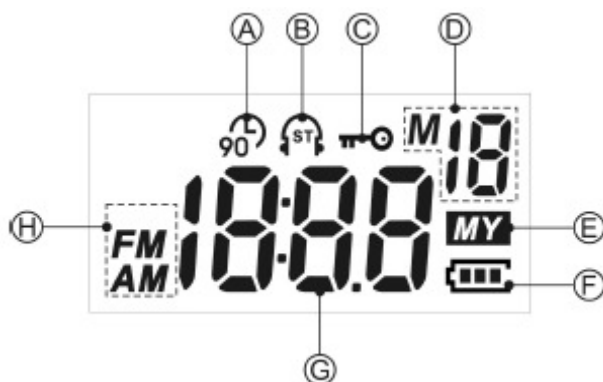

### **3 VSTAVITEV BATERIJ**

1. Odprite predal za baterije na zadnji strani radia tako, da odprete pokrov v smeri puščice.
2. Vstavite dve bateriji tipa AA. Zaprite predal za baterije.
3. Na zaslonu se pojavi utripajoč »E«, ko so baterije šibke in jih morate zamenjati.
4. Izklopite radio in zamenjajte baterije v roku treh minut, da preprečite izbris nastavitvev in časa.

### **4 IZBIRA RADIJSKE POSTAJE**

#### **Antena**

Kabel slušalk radia služi kot UKV antena, ko je priključen na izhodu za slušalke. Za optimiranje sprejema, naj bo kabel raztegnjen kar se le da. Druga direkionalna antena za MV sprejem je vgrajena v radiu. Za izboljšanje MV sprejema je včasih potrebno radio obračati.

#### **Iskanje radijske postaje**

1. Za vklop naprave pritisnite na stikalo za vklop / izklop.
2. Za izbiro zelene frekvence uporabite tipko BAND.
3. Eno izmed TUNING tipk držite pritisnjeno za približno pol sekunde. Radio nato samodejno najde naslednjo aktivno radijsko postajo.  
Ta postopek ponovite kolikokrat želite.

#### **Ročno iskanje radijske postaje**

1. Vključite radio in izberite zeleno frekvenčno območje.
2. Tipko TUNING premikajte tako dolgo, dokler ne boste našli zelene frekvence.

#### **Nastavitev shranjenih radijskih postaj**

Če želite frekvenco že shranjenih radijskih postaj spremeniti, potem pojdite po sledečih korakih. Navodila za shranitev postaj glejte dalje spodaj.

1. Vključite radio.
2. Pritisnite na tipko »My Favorites« in na zaslonu se pojavi »MY«. To prikazuje, da je bila funkcija aktivirana.
3. Za priklic že shranjenih radijskih postaj uporabite tipke TUNING.
4. Za izklop funkcije pritisnite na tipko »My Favorites«.

## **Shranitev radijske postaje**

1. Vključite radio.
2. Uporabite tipko BAND za izbiro zelenega frekvenčnega območja.
3. Za izbiro radijske postaje uporabite ročno ali samodejno iskanje radijske postaje.
4. Pritisnite na tipko MEMO in uporabite tipke TUNING za izbiro pomnilniškega mesta.

Za potrditev nastavitve ponovno pritisnite na tipko MEMO.

V tem radiu je za shranitev radijskih postaj na voljo 19 pomnilniških mest.

## **5 NASTAVITEV ČASA**

Ta radio razpolaga s prikazom časa, ki prikazuje čas tudi v izklopljenem stanju. Nastavitev časa:

1. Izklopite radio.
2. Tipko MEMO / CLOCK držite pritisnjeno tako dolgo, dokler številke ur ne pričnejo utripati in dvopičje ne preneha utripati.
3. Nato nastavite ure s pomočjo tipk TUNING.
4. Za nastavitev minut ponovno pritisnite na tipko MEMO / CLOCK.
5. Številke minut naj bi nato pričele utripati. Minute nato nastavite s pomočjo tipk TUNING.
6. Za zaključitev nastavitve časa ponovno pritisnite na tipko MEMO / CLOCK.
7. Čas bo nato na zaslonu prikazan z utripajočim dvopičjem.

## **6 MV STOPNJE FREKVENCE**

V severnoameriških in določenih južnoameriških državah so za srednji val uporabljene 10kHz stopnje frekvenc. V vseh drugih državah so uporabljene 9kHz stopnje frekvenc.

Za nastavitev MV stopnje frekvence pojdite po naslednjih korakih:

1. Preklopite MV stopnjo frekvence z 9kHz na 10kHz. V izklopljenem stanju radia držite pritisnjeno tipko TUNING zgoraj skupaj s stikalom za vklop / izklop za več kot 3 sekunde. Na zaslonu se pojavi 520kHz, s čimer bo prikazano, da je MV stopnja frekvence nastavljena na 10kHz.
2. Preklopite MV stopnjo frekvence z 10kHz na 9kHz. V izklopljenem stanju radia držite pritisnjeno tipko TUNING zgoraj skupaj s stikalom za vklop / izklop za več kot 3 sekunde. Na zaslonu se pojavi 522kHz, s čimer bo prikazano, da je MV stopnja frekvence nastavljena na 9kHz.

## 7 TEHNIČNI PODATKI

Frekvenčna območja:	MV: 522 – 1629kHz UKV: 87,50 – 108MHz
Izhod slušalk:	3,5 mm mini vtič, 16 $\Omega$ impedanca (stereo)
Izhodna moč:	60mW (10% THD) preko vgrajenega zvočnika
Zvočnik:	20,3 cm premera, 4 $\Omega$ impedanca
Poraba toka (predvajanje preko zvočnikov):	MV: 60mA UKV: 70mA
Baterije:	dve 3V bateriji tipa AA
Mere:	64 x 106,5 x 30 mm
Teža:	108g (brez baterij)



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: \_\_\_\_\_

Kat. št.: \_\_\_\_\_

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska Izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum prodaje in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**