



NAVODILA ZA UPORABO

Kvarčna budilka TFA 60.1017.01

Kataloška št.: 36 50 63



Najlepša hvala, da ste se odločili za napravo proizvajalca TFA.

Kazalo

1. Pred uporabo naprave	2
2. Vsebina paketa	2
3. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na enem mestu	2
4. Za vašo varnost	2
5. Sestavni deli	3
6. Priprava na uporabo	4
6.1 Nastavitev časa	4
6.2 Nastavitev časa bujenja	4
6.3 Osvetlitev	4
7. Servisiranje in vzdrževanje	4
7.1 Menjava baterije	4
8. Odpravljanje napak	4
9. Odstranjevanje	5
10. Tehnični podatki	5
Garancijski list	6

1. Pred uporabo naprave

- **Prosimo, da pozorno preberete ta navodila za uporabo.** Tako se boste seznanili s svojo novo napravo, spoznali vse njene funkcije in sestavne dele, izvedeli pomembne podrobnosti glede uporabe in ravnanja z izdelkom ter prejeli napotke za primer težav pri delovanju naprave.
- **Z upoštevanjem teh navodil za uporabo boste preprečili tudi poškodbe naprave in izgubo svojih zakonskih pravic v primeru okvare naprave zaradi neustrezne uporabe. Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo.**
- **Posebej je treba upoštevati varnostne napotke!**
- **Ta navodila za uporabo dobro shranite!**

2. Vsebina paketa

- Budilka
- Navodila za uporabo

3. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na enem mestu

- Analogni prikaz s fluorescentnimi kazalci
- Funkcija dremeža (Snooze)
- Osvetlitev ozadja prikazovalnika

4. Za vašo varnost

- Izdelek je primeren izključno za področje uporabe, ki je opisano zgoraj. Izdelka ne uporabljajte drugače kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Popravljanje, predelava ali spreminjanje naprave na lastno pest niso dovoljeni.
- Ta naprava ni primerna za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti in je namenjena samo za zasebno rabo.



Previdno!
Nevarnost telesnih poškodb:


- Napravo in baterijo shranjujte izven dosega otrok.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne razstavlajte, polnite in ne povzročajte kratkega stika. Nevarnost eksplozije!
- Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline. Za preprečevanje iztekanja baterij je treba šibke baterije karseda hitro zamenjati. Pri rokovanju z iztečenimi baterijami nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, in zaščitna očala!



Pomembni napotki glede varnosti izdelka!

- Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Napravo zaščitite pred vlago.

5. Sestavni deli

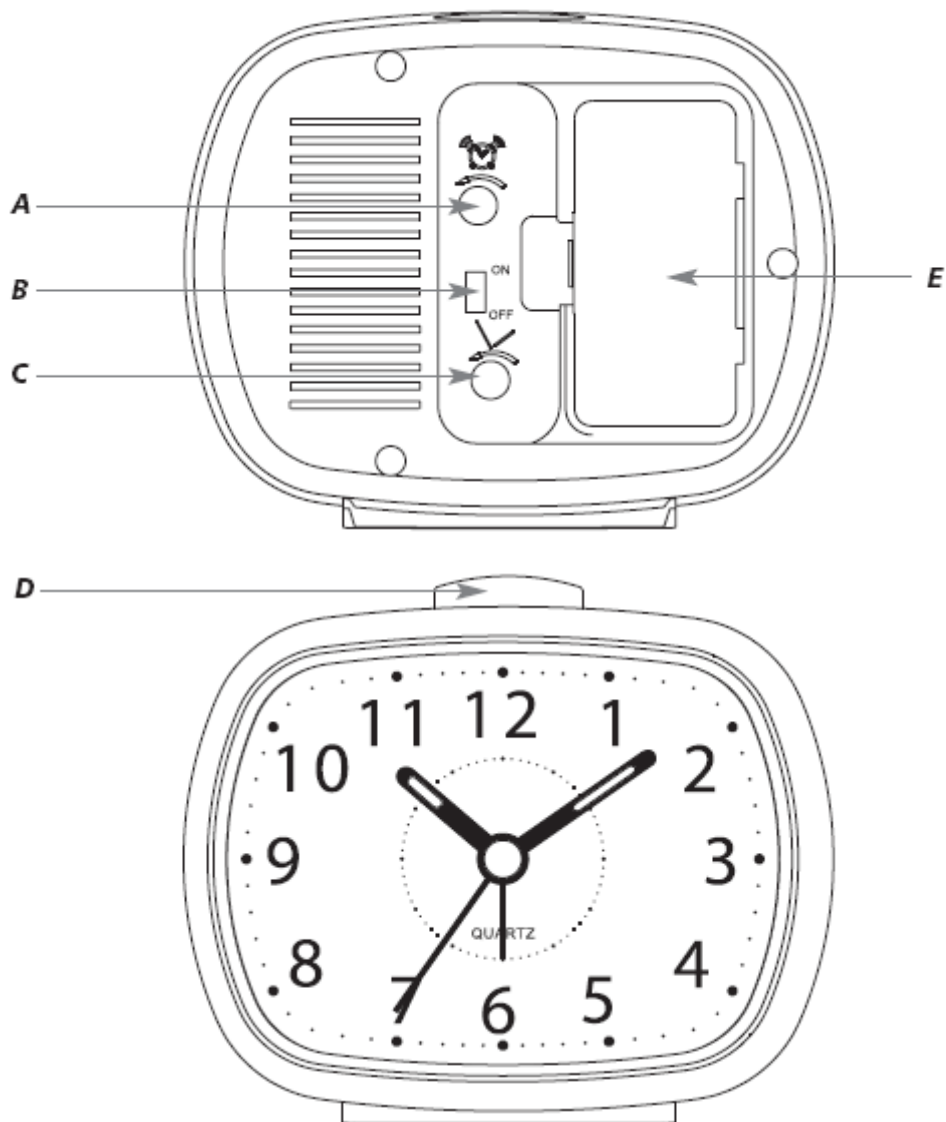

Tipke

- A:** Nastavitveni kolešček za čas bujenja
- B:** Stikalo za funkcijo bujenja ON/OFF
- C:** Nastavitveni kolešček za čas

Ohišje

D: Tipka SNOOZE/LIGHT

E: Baterijski predal

6. Priprava na uporabo

- Odprite baterijski predal na zadnji strani naprave in vstavite novo 1,5 V baterijo tipa C z upoštevanjem pravilne polarnosti.
- Ponovno zaprite baterijski predal.

6.1 Nastavitev časa

- S spodnjim nastavitvenim kolesčkom nastavite trenutni čas (vrtite v smeri puščice).

6.2 Nastavitev časa bujenja

- Z zgornjim nastavitvenim kolesčkom nastavite zeleni čas bujenja (vrtite v smeri puščice).
- Potisnite stikalo za funkcijo bujenja ON/OFF navzgor (ON).
- Funkcija bujenja je aktivirana.
- Ko zveni budilka, aktivirate funkcijo dremeža s pritiskom tipke SNOOZE/LIGHT na zgornji strani budilke. Signal bujenja se nato za 5 minut prekine.
- Za deaktivacijo funkcije dremeža in funkcije bujenja potisnite stikalo za funkcijo bujenja navzdol (OFF).

6.3 Osvetlitev

- Za aktivacijo osvetlitve pritisnite in držite tipko SNOOZE/LIGHT.

7. Servisiranje in vzdrževanje

- Napravo čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte polirnih sredstev ali razredčil! Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, potem odstranite baterijo.
- Napravo shranite na suhem mestu.

7.1 Menjava baterije

- Ko signal bujenja postane šibkejši, prosimo, da zamenjate baterijo.
- Odprite baterijski predal na zadnji strani naprave in vstavite novo 1,5 V baterijo tipa C z upoštevanjem pravilne polarnosti.
- Ponovno zaprite pokrov baterijskega predala.

8. Odpravljanje napak

Napaka	Rešitev
Kazalci se ne premikajo.	→ Vstavite baterijo z upoštevanjem pravilne polarnosti. → Zamenjajte baterijo.
Nepravilen prikaz.	→ Zamenjajte baterijo.

Če naprava kljub tem ukrepom še vedno ne deluje, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili izdelek.

9. Odstranjevanje

Ta izdelek je bil izdelan z uporabo kakovostnih materialov in komponent, ki jih je možno reciklirati in ponovno uporabiti.



Baterije in akumulatorji nikakor ne sodijo med gospodinjske odpadke! Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije in akumulatorje za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.

Oznake za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).



Tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je zavezan, da odsluženo napravo za okolju prijazno odstranjevanje odda na ustreznem zbirališču za električne in elektronske naprave.

10. Tehnični podatki

Napajanje: 1 x 1,5 V baterija tipa C (ni priložena)
Mere ohišja: 100 x 60 x 92 mm
Teža: 166 g (brez baterije)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.

Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann. Tehnični podatki so v skladu s stanjem v času tiskanja teh navodil za uporabo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spreminjanja tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega opozorila. Najnovejše tehnične podatke in informacije o vašem izdelku najdete na naši spletni strani, tako da vnesete številko izdelka.

www.tfa-dostmann.de



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Kvarčna budilka TFA 60.1017.01**
Kat. št.: **36 50 63**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.