



## NAVODILA ZA UPORABO

# Radijska budilka New One CR120

Kataloška št.: 39 34 63







**Prosimo, da pred uporabo naprave pozorno preberete ta navodila za uporabo.**

## KAZALO

Opis naprave .....	2
Napajanje .....	3
Sistem pomnilnika .....	3
Nastavitev časa .....	3
Poslušanje radia .....	3
Ročno iskanje .....	3
Samodejno iskanje radijskih postaj .....	4
Shranjevanje radijskih postaj .....	4
Ročno shranjevanje radijskih postaj .....	4
Samodejno shranjevanje radijskih postaj .....	4
Poslušanje shranjenih radijskih postaj .....	4
Nastavitev časov bujenja in funkcij bujenja .....	4
Deaktivacija funkcije bujenja .....	5
Samodejni izklop ob nastavljenem času .....	5
Funkcija opoldanskega počitka .....	5
Nastavitev svetilnosti prikazovalnika .....	5
Tehnični podatki .....	6
Več informacij .....	6
Pomembno .....	6
Odstranjevanje .....	6
Garancijski list .....	7

## OPIS NAPRAVE

1. LED-prikazovalnik
2. Tipka /
3. Tipka /
4. Tipka /
5. Tipka /
6. Tipka /**SNOOZE**
7. Tipka /
8. Tipka **HR./**
9. Tipka **MIN./**
10. Tipka 
11. Zvočnik
12. Baterijski predal
13. Električni kabel in žična UKV-antena

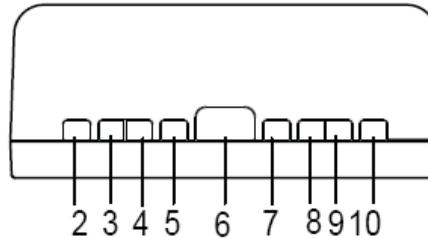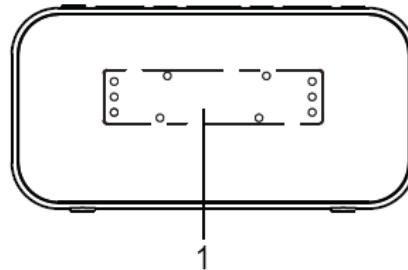

## NAPAJANJE

Omrežno napajanje: 230 V ~ 50 Hz (EU-standard)

Dve bateriji tipa AAA (3 V/DC) (nista priloženi) sta namenjeni izključno shranjevanju nastavljenega časa in časa bujenja v primeru izpada elektriKE. Priporočamo uporabo alkalnih baterij. Da lahko naprava optimalno deluje, je priporočljivo, da baterije zamenjate vsakih 6 mesecev.

1. Napajalni kabel priključite na električno vtičnico.
2. Dve bateriji tipa AAA (3 V/DC) vstavite v baterijski predal pod napravo. Uporabite samo baterije, ki so v skladu s podatki proizvajalca. Prosimo, da pri vstavljanju baterij upoštevate polarnost (glejte baterijski predal). V primeru neupoštevanja polarnosti lahko poškodujete napravo. Nepolnilnih baterij ne poskušajte ponovno polniti. Lahko se pregrejejo in eksplodirajo.

## SISTEM POMNILNIKA

Za daljšo življenjsko dobo baterije se prikazovalnik samodejno izključi. Kljub temu bo morda potrebno, da čas po izpadu elektriKE ponovno natančno nastavite. Če se v baterijskem predalu ne nahaja baterija, se po izpadu elektriKE na prikazovalniku pojavi napis "0:00", ki utripa in vas s tem opozarja na to, da morate na novo nastaviti čas.

## NASTAVITEV ČASA

1. Pritisnite tipko . Polje za prikaz časa utripa. Nastavite ure s tipko **HR..** Nastavite minute s tipko **MIN..**
2. Za potrditev nastavitev ponovno pritisnite tipko .

**NAPOTEK:** Če pri utripajočem prikazu časa v roku 9 sekund ne pritisnete nobene tipke, je prikazan prejšnji prikaz časa.

## POSLUŠANJE RADIA

### Ročno iskanje

1. Za vklop radia pritisnite tipko .
2. Za boljši UKV-sprejem odvijte žično anteno.
3. Za nastavitev glasnosti uporabite vrtljivi kolešček ali .
4. S tipko ali izberite želeno radijsko postajo.
5. Za izklop radia ponovno pritisnite tipko .

## **Samodejno iskanje radijskih postaj**

Za aktivacijo iskanja v eno smer pritisnite in pribl. 2 sekundi držite tipko  /  . Funkcija samodejnega iskanja zazna radijske postaje z močnim signalom. Radijske postaje s šibkim signalom lahko ročno nastavite.

**NAPOTEK:** Med iskanjem radijskih postaj se zvok samodejno izklopi.

## **Shranjevanje radijskih postaj**

Naprava lahko shrani največ 20 UKV radijskih postaj.

### **Ročno shranjevanje radijskih postaj**

1. Radijsko postajo lahko izberete ročno ali s pomočjo samodejnega iskanja radijskih postaj.
2. Pritisnите in držite tipko  . Na prikazovalniku utripa napis „P 01“.
3. Za dodelitev spominskega mesta za shranjevanje uporabite tipko  in  .
4. Pritisnите tipko  za shranjevanje nastavite.
5. Za shranjevanje nadaljnjih radijskih postaj ponavljajte korake od 1 do 4.

### **Samodejno shranjevanje radijskih postaj**

Za samodejno iskanje in shranjevanje radijskih postaj pritisnite in držite tipko  . Če želite spremeniti shranjene radijske postaje, upoštevajte spodnje napotke. Nove radijske postaje nadomestijo stare.

### **Poslušanje shranjenih radijskih postaj**

Za neposredno izbiro spominskega mesta s shranjeno radijsko postajo uporabite tipko  .

Za nastavitev glasnosti uporabite tipko  ali  .

## **NASTAVITEV ČASOV BUJENJA IN FUNKCIJ BUJENJA**

1. V izključenem stanju za nastavitev časa bujenja pritisnite tipko  .
2. Nastavite ure s tipko **HR..** Nastavite minute s tipko **MIN..**
3. Za bujenje s signalom bujenja večkrat pritisnite tipko  . Za izbiro želenega načina bujenja pritisnите tipko  ali  . – bb: bujenje s signalom bujenja, - F: bujenje z radiem.
4. Za potrditev nastavitev časa bujenja pritisnite tipko  . Na prikazovalniku se pojavi ustrezni simbol za  .

**Napotek:** Isti postopek velja za čas bujenja 2 s tipko  .

**Opomba:** V načinu bujenja z radiem lahko nastavite glasnost bujenja s pomočjo upravljalnega elementa ali . Bujenje poteka z glasnostjo, ki ste jo nazadnje nastavili. Če želite pred spanjem izbrati relativno tih signal bujenja, vam priporočamo, da izberete bujenje z zvočnim signalom (brenčalo).

## DEAKTIVACIJA FUNKCIJE BUJENJA

### 1. Kratkotrajna prekinitve signala bujenja

Za kratkotrajno prekinitve signala bujenja pritisnite tipko **SNOOZE**. Signal bujenja se čez nekaj minut ponovno vključi. Standardna nastavitev: 9 minut.

### 2. Izklop funkcije bujenja

Pritisnite tipko ali . Signal bujenja se naslednji dan ob istem času ponovno aktivira.

### 3. Deaktivacija funkcije bujenja

Večkrat pritisnite tipko , dokler prikaz za ustrezen čas bujenja ne izgine iz prikazovalnika.

**Napotek:** Isti postopek velja za čas bujenja 2 s tipko .

## SAMODEJNI IZKLOP OB NASTAVLJENEM ČASU

Ta funkcija omogoča nastavitev časa pred samodejnim izklopopom naprave.

**Napotek:** To funkcijo lahko nastavite samo takrat, ko naprava deluje.

Izberete lahko čas (v minutah) pred samodejnim izklopopom naprave.

Večkrat pritisnite tipko za izbiro enega izmed naslednjih časovnih intervalov: 120, 90, 60, 30, 15, 10, 05 minut ali OFF (= izklop). Na prikazovalniku se pojavi simbol za .

## FUNKCIJA OPOLDANSKEGA POČITKA

S to funkcijo lahko budilko nastavite tako, da vas čez kratek čas zbudi. Za funkcijo opoldanskega počitka lahko uporabite samo signal bujenja (brenčalo).

**Napotek:** Funkcijo opoldanskega počitka lahko nastavite, ko je naprava izključena.

1. Večkrat pritisnite tipko za izbiro enega izmed naslednjih časovnih intervalov: 120, 90, 60, 30, 15, 10, 05 minut ali OFF (= izklop). Na prikazovalniku se pojavi simbol za .

2. Za ustavitev signala bujenja funkcije opoldanskega počitka pritisnite tipko ali .

## NASTAVITEV SVETILNOSTI PRIKAZOVALNIKA

V načinu pripravljenosti večkrat pritisnite tipko za vklop osvetlitve ozadja prikazovalnika: NIZKA, SREDNJA in VISOKA.

## TEHNIČNI PODATKI

Obratovalna napetost AC: ..... 230 V ~ 50 Hz  
Poraba: ..... 4 W  
Obratovalna napetost DC: ..... 2 bateriji tipa AAA (nista priloženi)  
Radio: ..... UKV 87,5-108 MHz  
Mere: ..... (D x Š x V) 120 x 67 x 77 mm

## VEČ INFORMACIJ



**POZOR:** Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara naprave ne razstavljajte. Ta naprava ne vsebuje sestavnih delov, ki bi jih lahko kot uporabnik popravljali. Vsa popravila naj izvede samo strokovnjak.



Ta simbol opozarja na prisotnost nevarnih napetosti v notranjosti naprave.



Ta simbol prikazuje, da dokumentacija, ki ste jo prejeli skupaj z napravo, vsebuje pomembne napotke.

## POMEMBNO

- Baterij ne mečite v ogenj!
- Poskrbite za minimalno razdaljo 5 cm do vaše naprave, saj boste tako zagotovili zadostno prezračevanje.
- Bodite pozorni na to, da prezračevalnih odprtin ne boste pokrivali. Na napravo ali v bližini naprave ne postavljajte sveče.
- Na napravo ne postavljajte odprtih virov ognja kot so goreče sveče.
- Bodite pozorni na to, da naprave nikoli ne boste izpostavljali dežju ali vlagi.
- Na napravo ali v bližini naprave ne postavljajte posod, napolnjenih s tekočino (npr. vase).
- Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini kot so npr. sončni žarki, ogenj ali podobni viri toplote.
- Tipska tablica se nahaja na zadnji strani naprave.
- Napravo lahko ločite od električnega omrežja s pomočjo električnega kabla. Za popolno ločitev naprave od električnega omrežja, električni vtič v celoti izvlecite iz električne vtičnice. Električni vtič ne sme biti oviran in mora biti med uporabo enostavno dostopen.
- Zaradi vpliva začasnih električnih ali elektrostatičnih dejavnikov lahko pride do napačnega delovanja izdelka. Morda boste morali napravo za nekaj sekund ločiti od napajanja.

## ODSTRANJEVANJE



Ko boste kasneje želeli to napravo odstraniti, prosimo, da pri tem upoštevate, da elektronske naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke. Pozanimajte se o lokaciji najbližjega zbirališča za tovrstne odpadke. Za podrobnejše informacije se obrnite na svoj lokalni urad ali na svojega trgovca.



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Radijska budilka New One CR120**

Kat. št.: **39 34 63**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**