



NAVODILA ZA UPORABO

Električni namizni žar Clatronic BQ 2977

Kataloška št.: 39 81 67




CLATRONIC[®]

Kazalo

Slike	2
Splošni varnostni napotki	3
Otroci in bolehnne osebe	3
Simboli v teh navodilih za uporabo	3
Posebni varnostni napotki za to napravo	4
Pregled upravljalnih elementov	4
Priprava na uporabo	4
Uporaba naprave	5
Izklop	5
Odpravljanje napak	5
Čiščenje	5
Tehnični podatki	5
Izjava o skladnosti	6
Odstranjevanje	6
Pomen simbola smetnjaka	6
Garancijski list	7

Slike

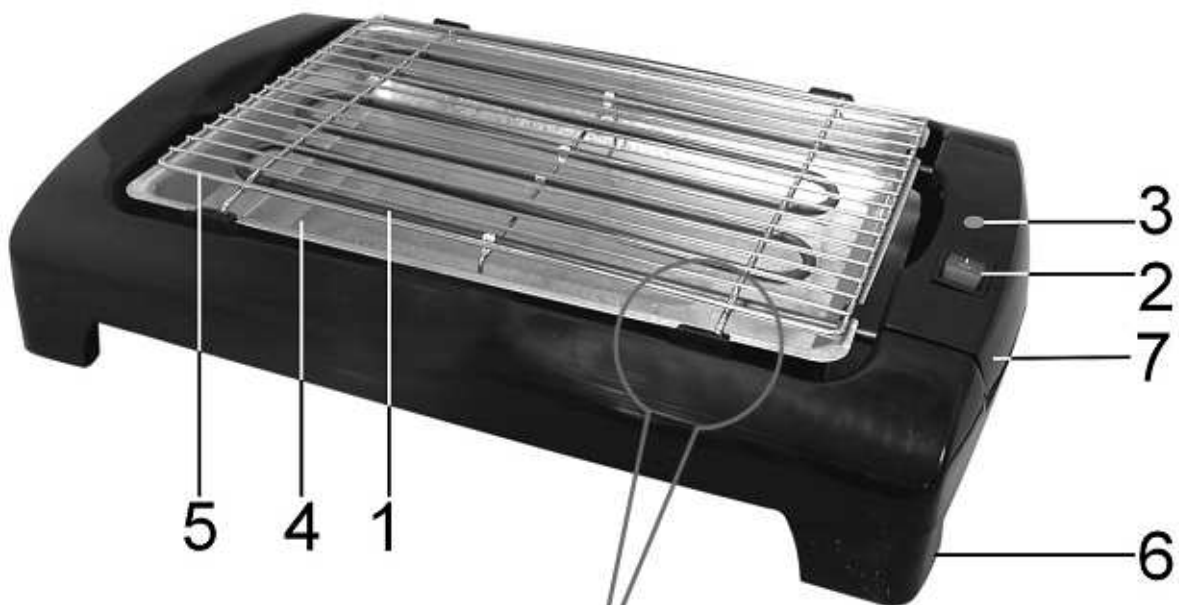

Splošni varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo. Ne uporabljajte je na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potaplajte v tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Če je naprava vlažna ali pa se zmoči, takoj izvlecite električni vtič.
- Ko napravo na uporabljate, nameravate pritrditi dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj napravo izključite in vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič, ne za kabel).
- Naprava naj ne deluje nenadzorovano. Če nameravate zapustiti prostor, napravo vedno izključite. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Redno preverjajte, če naprava in električni kabel kažeta znake poškodb. Če odkrijete poškodbo, naprave več ne smete uporabljati.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti naj poškodovan električni kabel zamenja samo proizvajalec, naša servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z enakovrednim kablom.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Upoštevajte naslednje poglavje „Posebni varnostni napotki za to napravo“.

Otroci in bolehne osebe

- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.

OPOZORILO!

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja nevarnost zadušitve!

- Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, razen če jih nadzoruje druga oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, oz. jim ta oseba daje napotke, kako je treba napravo uporabljati.
- Otroke je treba nadzirati, saj lahko le tako zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.

Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:

OPOZORILO:

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

POZOR:

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

i OPOMBA:

Navaja nasvete in informacije.

Posebni varnostni napotki za to napravo

- Naprave ne uporabljajte v kombinaciji z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim sistemom za daljinsko preklapljanje.

⚠ OPOZORILO:

Med delovanjem je lahko temperatura površine, ki se je lahko dotaknete, zelo vroča. Nevarnost opekljin!

⚠ POZOR:

V kombinaciji s to napravo ne smete uporabljati lesnega oglja ali podobnega goriva.

- V kad žara vedno nalijte vodo. Voda in pločevina preprečujeta preveliko sevanje vročine na območju stojne površine naprave.
- Napravo postavite na ravno površino, ki je odporna na toploto. Prosimo, da pri občutljivih površinah spodaj položite ploščo, ki je odporna na vročino.

⚠ POZOR: NEVARNOST POŽARA!

Poskrbite za zadostno varnostno razdaljo (30 cm) od lahko vnetljivih predmetov kot so pohištvo, zavese itd.

- Pazite, da električni kabel ne pride v stik z vročimi deli naprave. Ne dotikajte se vročih delov naprave, temveč uporabljajte samo gumbe in ročaje.
- Počakajte, da se naprava ohladi, šele nato jo lahko pospravite.
- V maščobo nikoli ne nalivajte vode.
- Naprava ni primerna za uporabo na prostem!

Pregled upravljalnih elementov

1 Grelni element
2 Stikalo
3 Kontrolna lučka
4 Kad žara

5 Rešetka za peko
6 Podnožje
7 Kontrolna enota

Priprava na uporabo

Prosimo, da upoštevate sliko.

- Snemite grelni element (1).
- Odstranite morebitno embalažo.
- Rešetko za peko (5) in kad žara (4) očistite z vlažno krpo.
- Sestavite napravo tako kot prikazuje slika.

i OPOMBA:

Kontrolna enota je opremljena z varnostnim stikalom. Stikalo preprečuje delovanje grelnega elementa izven kadi žara. Natančno vstavite kontrolno enoto. Če gretja ne morete vključiti, prosimo, da preverite omrežni priključek in pravilno namestitev kontrolne enote v kadi žara.

- V kad žara nalijte 1,8 litra hladne vode do oznake „MAX“.

POZOR:

V kad žara vedno nalijte vodo. Voda in pločevina preprečujeta preveliko sevanje vročine na območju stojne površine naprave.

Pred prvo uporabo naj naprava deluje s kadjo žara, napolnjeno z vodo, pribl. 15 minut. Tako se z grelne spirale odstrani zaščitna plast. Rahlo nastajanje dima je pri tem popolnoma običajno. Poskrbite za zadostno prezračevanje. Napravo, ki je pripravljena na uporabo, pred uporabo pribl. 5 minut segrevajte.

Uporaba naprave

- Napravo priključite na varnostno vtičnico (230 V, 50 Hz), ki je bila nameščena v skladu s predpisi.
- V kad žara nalijte 1,8 litra hladne vode do oznake „MAX“.
- Vključite napravo s pomočjo stikala in pribl. 5 minut počakajte, da se segreje.
- Živila za peko položite neposredno na rešetko za peko. V nobenem primeru ne smete uporabiti krožnika, podstavka ali aluminijaste folije kot podloge. Čas peke je odvisen od debeline živila za peko. Debelejša živila za peko bodo hitreje gotova, če jih prebodete s kovinskim nabodalom. Živila od časa do časa obrnite.
- Višino rešetke za peko lahko nastavljate. Pri tem upoštevajte sliko 1 in 2.
- Če po dolgotrajni peki nivo vode pade pod oznako „MIN“, potem najprej izvlcite električni vtič iz vtičnice, nato pa dolijte vodo do oznake „MAX“. Vročega grelnega elementa ne polivajte s hladno vodo. Lahko se poškoduje.

Izklop

Izključite napravo s pomočjo stikala in izvlcite električni vtič iz električne vtičnice.

Odpravljanje napak

- Kontrolna enota je opremljena z varnostnim stikalom. Stikalo preprečuje delovanje grelnega elementa izven kadi žara.
- Če gretja ne morete vključiti, prosimo, da preverite omrežni priključek in pravilno namestitev kontrolne enote v kadi žara.

Čiščenje

- Pred čiščenjem vedno izvlcite električni vtič iz električne vtičnice in počakajte, da se naprava ohladi.
- Napravo čistite z rahlo navlaženo krpo. Grelnega elementa ne potaplajte v vodo!
- Rešetko za peko in kad žara lahko očistite s splakovanjem.
- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Vse dele sestavite tako kot prikazuje slika.

Tehnični podatki

Model: BQ 2977
 Napajanje: 230 V, 50 Hz
 Poraba moči: 2.000 W
 Zaščitni razred: I
 Neto teža: 2,38 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Izjava o skladnosti

S tem podjetje Clatronic International GmbH izjavlja, da naprava BQ 2977 izpolnjuje temelje zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

Odstranjevanje

Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzročata napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
D-47906 Kempen
Nemčija

Spletna stran: <http://www.clatronic.de>
E-pošta: info@clatronic.de



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Električni namizni žar Clatronic BQ 2977**
Kat. št.: **39 81 67**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.