



## NAVODILA ZA UPORABO

# Aparat za vakuumiranje Clatronic FS 3261

Kataloška št.: 48 70 22



**CLATRONIC**®

## Kazalo

Splošni varnostni napotki .....	2
Otroci in bolehe osebe .....	2
Pregled upravljalnih elementov .....	3
Priprava na uporabo .....	3
Sesanje zraka .....	4
Varjenje .....	4
Čiščenje .....	4
Ohišje .....	4
Tehnični podatki .....	4
Izjava o skladnosti .....	5
Pomen simbola smetnjaka .....	5
Garancijski list .....	6

## Splošni varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo dati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo. Ne uporabljajte je na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potaplajte v tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Če je naprava vlažna ali pa se zmoči, takoj izvlecite električni vtič.
- Ko napravo na uporabljate, nameravate pritrditi dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj napravo izključite in vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič, ne za kabel).
- Naprava naj ne deluje nenadzorovano. Če nameravate zapustiti prostor, napravo vedno izključite. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Redno preverjajte, če sta naprava in kabel poškodovana. Prosimo, da poškodovane naprave ne uporabljate.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti naj poškodovan električni kabel zamenja samo proizvajalec, naša servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z enakovrednim kablom.
- Uporabljajte samo originalno opremo.

### Otroci in bolehe osebe


- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.

### **OPOZORILO!**

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo.  
Obstaja **nevarnost zadušitve!**

- Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, razen če jih nadzoruje druga oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, oz. jim ta oseba daje napotke, kako je treba napravo uporabljati.
- Otroke je treba nadzirati, saj lahko le tako zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.


## Pregled upravljalnih elementov

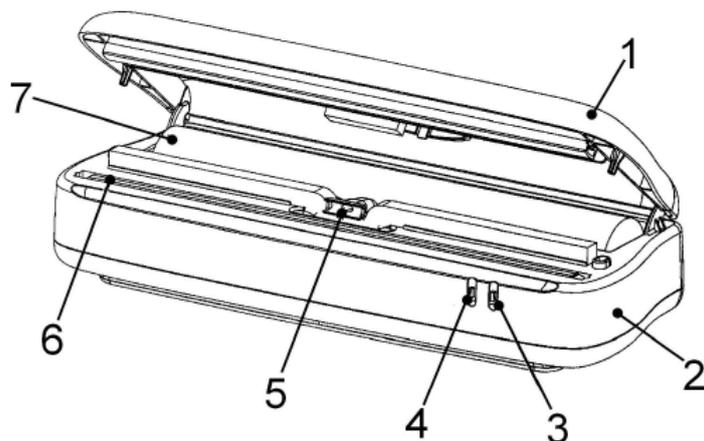

- 1 Pokrov
- 2 Ohišje
- 3 Kontrolna lučka za sesanje VACUUM
- 4 Kontrolna lučka za varjenje SEAL
- 5 Sesalna šoba
- 6 Varilna žica
- 7 Folija za vakuumiranje

**Ni na sliki:**  
Navijalnik kabla

## Priprava na uporabo

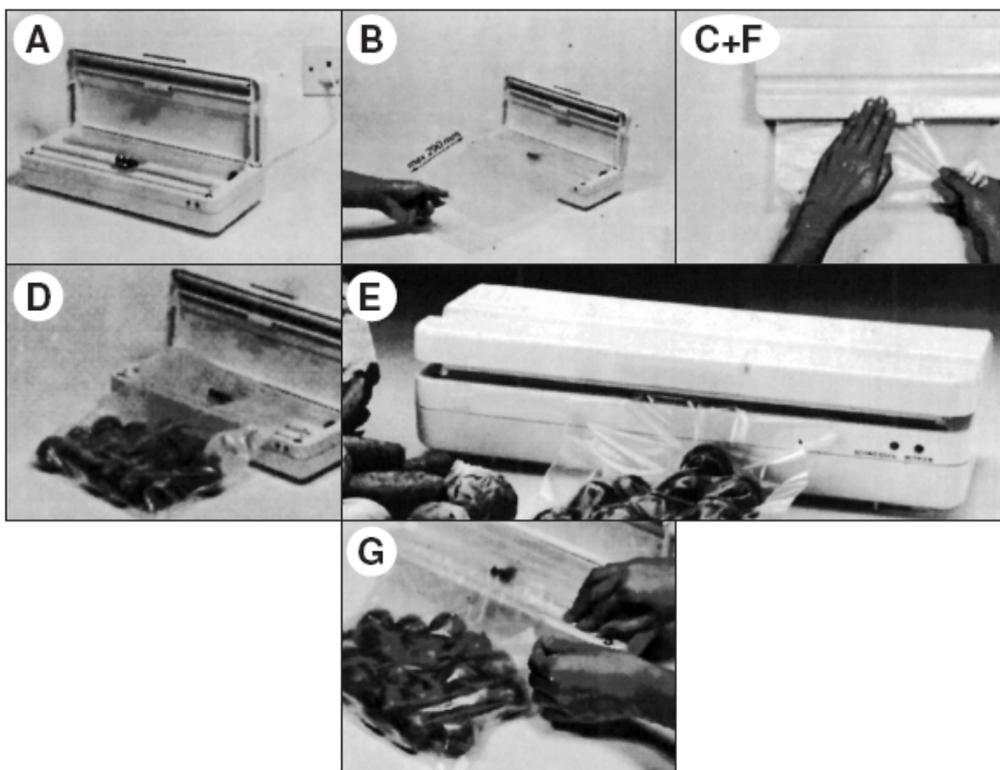

- Iz notranjosti naprave odstranite vso embalažo.
- Z zvitka folije odstranite lepilni trak.

1. Električni vtič priključite na električno vtičnico z 230 V/AC, 50 Hz (slika A).
2. Za izdelavo vrečke iz zvitka folije odvijte potreben del folije (maks. 29 cm) (slika B) in ga ločite z varjenjem (slika C + F).
3. Napolnite vrečko.
4. Iz vrečke izsesajte preostali zrak, nato pa jo zavarite.

### Sesanje zraka

- Odprite pokrov in v vrečko vstavite sesalno šobo. Zgornja in spodnja stran vrečke se morata poleg sesalne šobe plosko prilegati robu iz penaste mase (slika D).
- Zaprite pokrov in samo levi rob pokrova pritisnite navzdol. Nato se iz vrečke izsesa zrak (slika E).

### POZOR:

Pazite na to, da se ne vsesa tekočina.

### Varjenje

- Pokrov pritisnite navzdol na obeh straneh. Rdeča kontrolna lučka „VACUUM“ in zelena kontrolna lučka „SEAL“ svetita.
- Takoj ko zelena kontrolna lučka neha svetiti, lahko odprete pokrov. Postopek varjenja je nato zaključen (slika G).
- Oba dela folije previdno ločite od varilne žice (slika G).

### POZOR:

**Kratkotrajno delovanje:** Naprava je lahko vključena samo 13 sekund. Nato poskrbite za premor, ki naj traja min. 90 sekund.

### Čiščenje

- Pred čiščenjem vedno izvlecite električni vtič in počakajte, da se naprava ohladi.
- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

### OPOZORILO:

Naprave pri čiščenju v nobenem primeru ne smete potapljati v vodo. To lahko vodi do električnega udara ali požara.

### Ohišje

- Ohišje samo obrišite z vlažno krpo, nato pa ga obrišite do suhega s suho krpo.

### Tehnični podatki

Model: ..... FS3261  
Napajanje: ..... 230-240 V, 50 Hz  
Poraba moči: ..... 100 W  
Vrsta zaščite: ..... II  
Kratek čas delovanja/premor: ..... 13/90 s  
Neto teža: ..... 1,49 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

## Izjava o skladnosti

S tem podjetje Clatronic International GmbH izjavlja, da naprava FS 3261 izpolnjuje temeljne zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/104/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

## Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzročajo napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH  
Industriering Ost 40  
D-47906 Kempen  
Nemčija

Spletna stran: <http://www.clatronic.de>  
E-pošta: [info@clatronic.de](mailto:info@clatronic.de)



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Aparat za vakuumiranje**  
**Clatronic FS 3261**  
Kat. št.: **48 70 22**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**