



NAVODILA ZA UPORABO

Ojačevalnik Powerline signala TP-LINK TL-WPA4220KIT

Kataloška št.: **55 39 02**

Opomba

Model izdelka, ki je uporabljen kot primer WLAN-ojačevalnika Powerline signala v teh navodilih za hitro namestitev je TL-WPA4220.

Kazalo

Vsebina paketa	2
Opis LED-lučk in tipk	2
Združitev in razširitev WLAN-omrežja prek tipke za WLAN-kloniranje	3
Vzpostavitev novega WLAN-omrežja	4
Tehnična podpora	5
Garancijski list	6


Vsebina paketa




WLAN-ojačevalnik Powerline signala*



Navodila za hitro namestitev

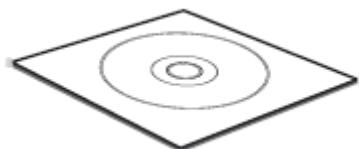


CD z dokumentacijo



Ethernet kabel

* Vtič izdelka se lahko razlikuje od slike zaradi drugačnih regionalnih specifikacij električnega omrežja.

Opis LED-lučk in tipk

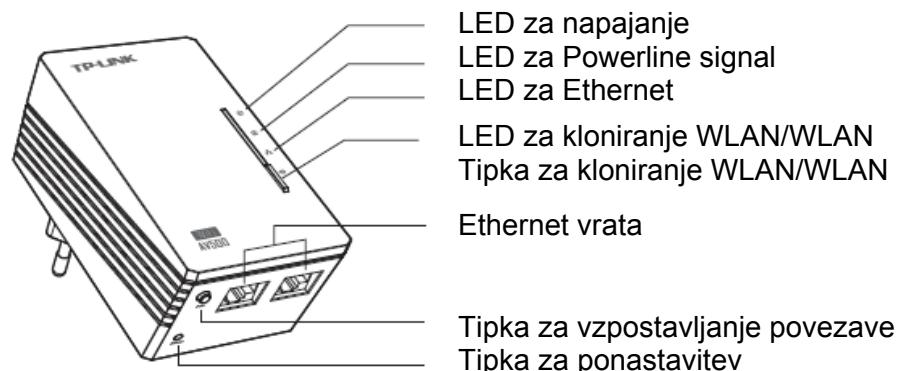

LED	Stanje	Opis
	Sveti	Naprava je vključena.
	Ne sveti	Naprava je izklučena.
	Utripa	Naprava vzpostavlja povezavo.
	Sveti	Naprava je povezana s Powerline omrežjem, vendar se podatki ne prenašajo.
	Ne sveti	Naprava ni povezana s Powerline omrežjem.
	Utripa	Naprava prenaša podatke.
	Sveti	Ethernet vrata so povezana.
	Ne sveti	Ethernet vrata niso povezana.
	Ne sveti	Brezžična funkcija je onemogočena.
	Počasi utripa	Ojačevalnik signala prevzema WLAN-nastavitev z druge naprave (kloniranje).
	Hitro utripa	Brezžična funkcija je omogočena.

Tipka	Opis
Tipka za kloniranje WLAN/WLAN	Pritisnite tipko za začetek WLAN-kloniranja. (Podrobnosti najdete v poglavju " Združitev in razširitev WLAN-omrežja prek tipke za WLAN-kloniranje "). Za aktivacijo ali deaktivacijo brezžične funkcije tipko pritisnite in 5 sekund držite .
Tipka za vzpostavljanje povezave	Tipka za vzpostavljanje povezave se uporablja za vzpostavitev Powerline omrežja.
Tipka za ponastavitev	Če tipko pritisnete in držite dlje kot 5 sekund , se naprava povrne v stanje tovarniških nastavitev.


Združitev in razširitev WLAN-omrežja prek tipke za WLAN-kloniranje

Če ste vzpostavili WLAN-omrežje z usmerjevalnikom, ki podpira funkcijo WPS, lahko združite in razširite obstoječe omrežje z uporabo tipke za WLAN-kloniranje. Med postopkom WLAN-kloniranja ojačevalnik signala samodejno kopira SSID in brezžično geslo vašega usmerjevalnika in vam tako omogoča neke vrste gostovanja (roaming). Upoštevajte spodnje korake:


- 1) WLAN-ojačevalnik Powerline signala priključite v bližini svojega brezžičnega usmerjevalnika.
- 2) Pritisnite WPS-tipko na usmerjevalniku.



3) Pritisnite tipko za WLAN-kloniranje na ojačevalniku signala in LED za WLAN-kloniranje začne počasi utripati. Čez pribl. 20 sekund vse LED za trenutek zasvetijo, nato pa LED za WLAN začne hitro utripati, kar pomeni, da je postopek WLAN-kloniranja zaključen.

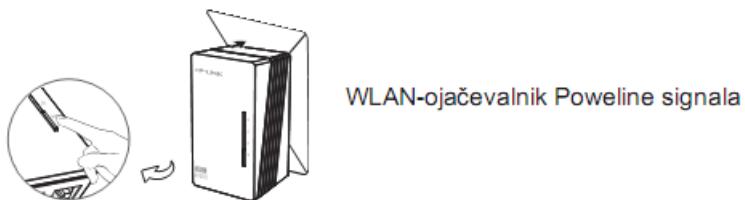

4) Powerline adapter povežite z LAN-vrati usmerjevalnika in ga priključite na električno vtičnico.

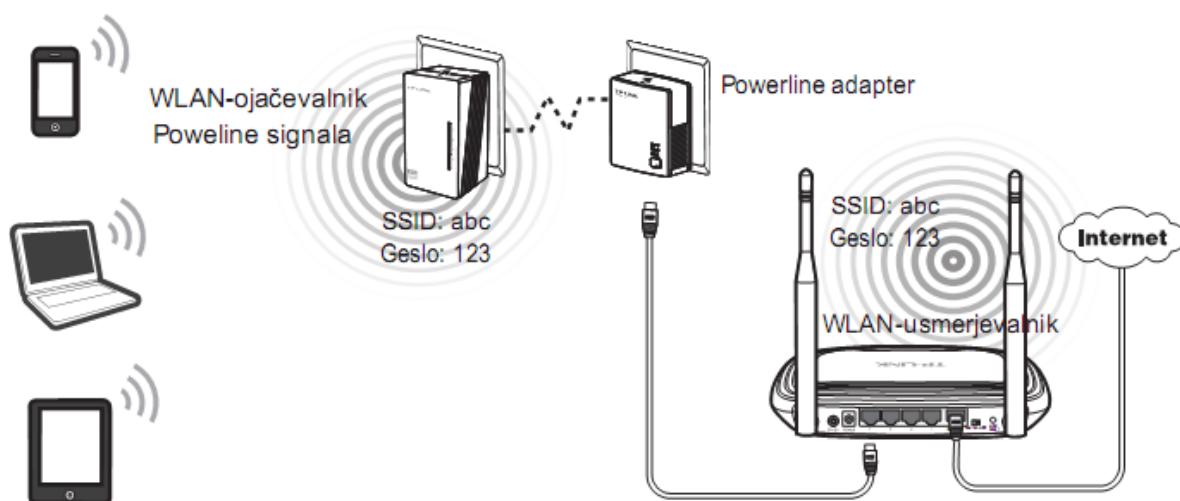

5) WLAN-ojačevalnik Powerline signala namestite na želenem mestu.

Opomba

Powerline naprave proizvajalca TP-LINK so opremljene s funkcijo Plug & Play. Med Powerline adapterjem in ojačevalnikom signala se vzpostavi Powerline omrežje, takoj ko priključite Powerline naprave.

Vzpostavitev novega WLAN-omrežja

Če vaš usmerjevalnik ne podpira WPS-funkcije ali pa želite uporabljati ločeno brezžično omrežje, potem upoštevajte spodnje korake. Preden nadaljujete, prosimo, da si zapisete SSID in brezžično geslo (Wireless Password) svojega WLAN-ojačevalnika Powerline signala, ki je zapisano na dnu izdelka.




SSID*: TP-LINK_.....

Brezžično geslo:

* Tovarniško nastavljen SSID je
TP-LINK_*****.

(***** predstavlja zadnjih šest edinstvenih znakov WLAN MAC-naslova.)

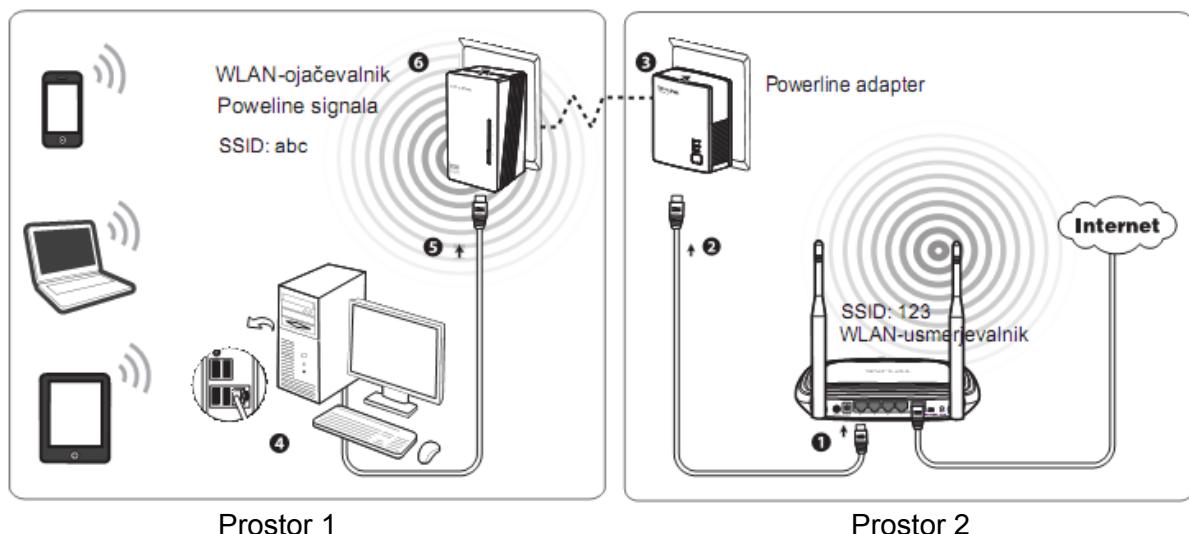

Prostor 1

Prostor 2

Powerline naprave proizvajalca TP-LINK so opremljene s funkcijo Plug & Play. Potem ko izvedete zgornje korake, lahko WLAN-naprave uporabljajo tovarniško nastavljen SSID in brezžično geslo za dostop do brezžičnega omrežja WLAN-ojačevalnika Powerline signala in tudi dostopajo do interneta.

Opomba

Če želite spremeniti SSID in brezžično geslo, si preberite uporabniški priročnik, ki ga najdete na CD-ju z dokumentacijo.

Tehnična podpora

- Za več pomoči pri odpravljanju težav obiščite spletno stran
<http://www.tp-link.com/en/support/faq/>
- Za prenos najnovejše strojno-programske opreme, gonilnikov, pomožnih programov in navodil za uporabo obiščite spletno stran
<http://www.tp-link.com/en/support/download/>
- Za vso drugo tehnično podporo nas kontaktirajte na naslednjem naslovu:

Mednarodna podpora

Telefon: +86 755 26504400

E-pošta: support@tp-link.com

Delovni čas: 24 ur na dan, 7 dni v tednu

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Zgradba 24 (1., 3., 4., 5. nadstropje) in 28 (1. do 4. nadstropje) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Kitajska



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Ojačevalnik Powerline signala
TP-LINK TL-WPA4220KIT**
Kat. št.: **55 39 02**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.