



NAVODILA ZA UPORABO

Sobni termostat Eberle RTR-E 3311

Kataloška št.: 56 01 44




Kazalo

Napotki za montažo in uporabo	2
Tehnični podatki	2
Slike	2
Oprema	4
Razlaga simbolov	4
Garancijski list	5

Napotki za montažo in uporabo

To napravo lahko namesti samo strokovnjak v skladu z vezalnim načrtom v pokrovu ohišja. Pri tem je treba upoštevati veljavne varnostne predpise.

 Ojačana oz. dvojna izolacija (razred 2) je dosežena z ustrezno vgradnjo (v skladu z VDE 0100) in montažo na ravni, neprevodni in negorljivi podlagi.

Ta elektronski ali elektromehanski sobni regulator temperature, ki ga lahko neodvisno pritrdite, je namenjen regulaciji temperature izključno v suhih in zaprtih prostorih v običajnem okolju. Poleg tega je zaščiten pred motnjami v skladu z VDE 0875 oz. ES 55014 in deluje v načinu delovanja 1 C.

Možnosti uporabe in dimenzioniranje ter tehnične podatke najdete v naših prospektih.






Pri vrtenju nastavitvenega gumba za temperaturo je stikalna točka nižja kot pri samostojni regulaciji temperaturnega regulatorja. Natančnost stikalne točke je dosežena šele po pribl. 1-2 urah delovanja.

Tehnični podatki



Zul. Dovoljena relativna vlažnost zraka: maks. 95 %, brez kondenzacije
Nazivna udarna napetost: 2,5 kV
Temperatura za merjenje trdote po Brinellu: 75 °C
Napetost in tok za testiranja elektromagnetnih motenj (EMC): 230 V, 10 A / 16 A

Slike



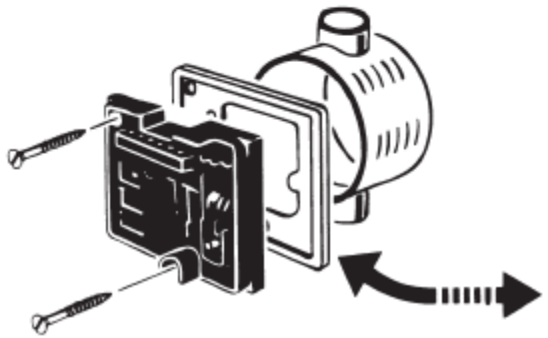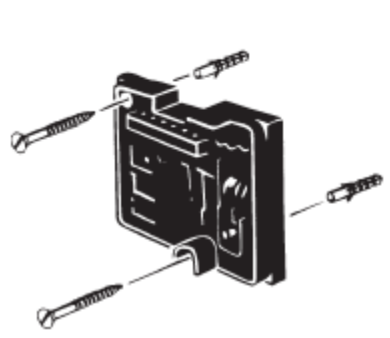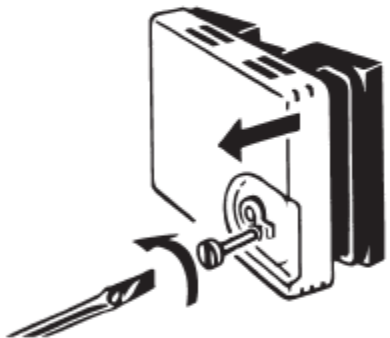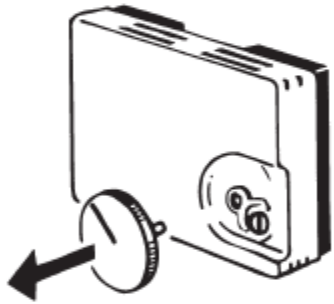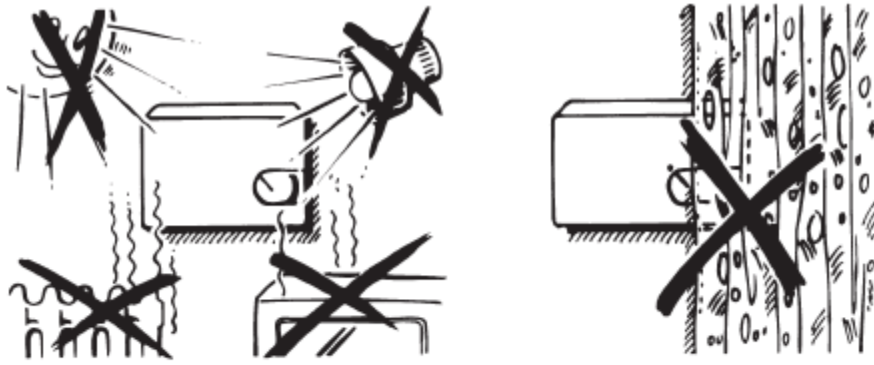

(glejte "Oprema")

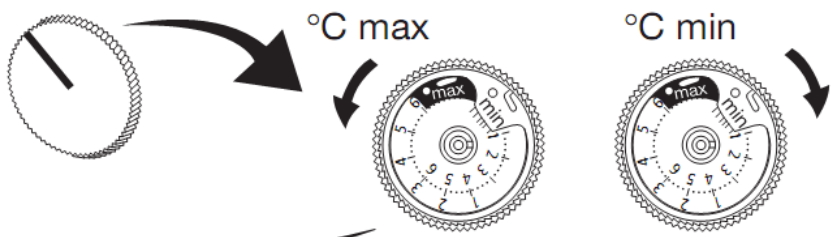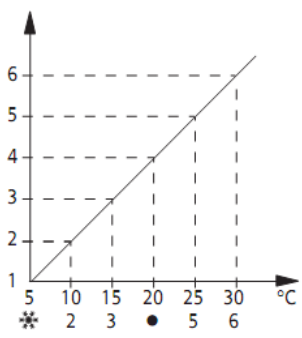


Oprema







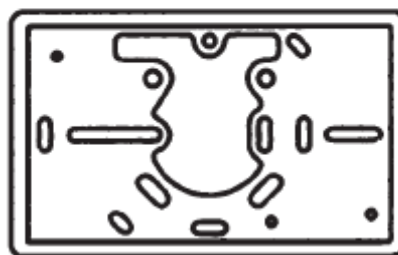








ARA-1E



ARA 1,7 E



Razlaga simbolov

Simbol	Razlaga
I	Vklop omrežnega napajanja
O	Izklop omrežnega napajanja
 FAN 	Ventilator
 L 	Počasen ventilator
 M 	Srednje hiter ventilator
 H 	Hiter ventilator
CONT.	Neprekinjen ventilator
AUTO.	Samodejni ventilator
 HEAT 	Ogrevanje
 COOL	Hlajenje
	Dodatni grelnik
°C	Temperatura v °C
	Trajno izbrana dnevna temperatura
	Trajno izbrana nočna temperatura
	Samodejno preklapljanje med dnevno in nočno temperarturo



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Sobni termostat Eberle RTR-E 3311**
Kat. št.: **56 01 44**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.