



NAVODILA ZA UPORABO

Kovinski kalorifer Honeywell

Kataloška št.: 56 10 51

Kazalo

1. Varnostni napotki	3
2. Delovanje	3
Funkcija gretja	3
Funkcija ventilatorja	3
3. Varnostne funkcije	4
Stikalo pri prevrnitvi	4
Odpravljanje težav	4
4. Čiščenje	4
5. Shranjevanje	4
Garancijski list	5


1. Varnostni napotki

1. Pred uporabo kaloriferja preberajte navodila za uporabo.
2. Napravo priključite le na enofazno AC oskrbo z napetostjo, ki je navedena med tehničnimi podatki na napravi.
3. Izdelek je skladen EMC uredbi 89/336/EEC glede radiskih in televizijskih motenj.
4. Izdelek bo postavljen najmanj 90 cm stran od vnetljivih predmetov kot so pohištvo, blazine, posteljnina, papir, oblačila in zavese.
5. Ob uporabi katerekoli grelne naprave je potrebna previdnost, še posebej če so v bližini otroci.
6. Če izdelka ne uporabljajte, ga vedno iztaknite iz vtičnice. Pri tem nikoli ne vlecite kabla, ampak primite za vtič.
7. Izdelka ne pokrivajte! Če je izdelek ob delovanju pokrit, lahko pride do pregrevanja.
8. Izdelka ne uporabljajte v neposredni bližini kopalne kadi, tuša ali bazena.
9. Izdelka ne postavljajte neposredno pod stensko vtičnico.
10. Če je priloženi kabel naprave poškodovan, ga lahko zamenja le pooblaščen serviser proizvajalca, saj za to potrebuje posebno orodje.
11. Izdelek naj bo vedno očiščen. NE DOVOLITE, da pride kakršenkoli predmet v ventilator ali druge odprtine, saj lahko povzroči električni šok, požar ali drugače poškoduje kalorifer.


2. Delovanje

Funkcija gretja

- Kalorifer postavite na trdno ravno podlago in v prostor tako, da okoli ni drugih predmetov. NE POSTAVLJAJTE ga na nestabilno podlago kot je na primer postelja ali visoka preproga.
- Prednos vstavite vtič v vtičnico, se prepričajte, da je vrtljivi gumb vklopa na napravi postavljen v pozicijo OFF (○).
- Gumb termostata nato zavrtite v smeri urinega kazalca vse do pozicije HIGH (●).
- Za začetek delovanja kaloriferja uporabite vrtljivi gumb vklopa, ki ga potisnite in hkrati zavrtite v smeri urinega kazalca do zelene pozicije (Figure 1). Prižgala se bo lučka za vklop. S tem je zagotovljeno, da kaloriferja ni mogoče vklopiti po nesreči (npr le z vrtenjem gumba).
- Ko prostor doseže prijetno temperaturo, počasi obrnite gumb termostata v nasprotni smeri urinega kazalca dokler se kalorifer ne ugasne. S tem se ustavite na točki, ko je nastavitev ogrevanja kaloriferja enaka temperaturi prostora. Če pustite gumb v tej poziciji, bo termostat samodejno vklapljal iz izklapljal grelec in s tem vzdrževal to nastavljeno temperaturo prostora.
- Ko želite kalorifer ugasniti in zaključiti z njegovo uporabo, vrtljivi gumb vklopa med vrtenjem potisnite in nastavite v pozicijo OFF (○) ter vtič izvlecite iz vtičnice.

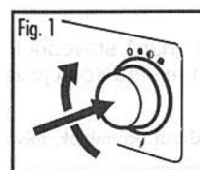

Funkcija ventilatorja

- Vrtljivi gumb vklopa prestavite v pozicijo FAN () in nato gumb termostata obrnite na najvišje vrtenje. Na ta način kalorifer uporabite kot ventilator zraka brez gretja.

OPOMBA: V poletni sezoni dolgotrajno delovanje v funkciji ventilatorja ni priporočljivo.

3. Varnostne funkcije

- Kalorifer ima opozorilno lučko, ki da so deli kaloriferja prevroči. V času, ko ta lučka sveti, kaloriferja NE UPORABLJAJTE. Ko se kontrolna lučka na kaloriferju prižge, ga nemudoma ugasnite in poskrbite, da na kaloriferju ni nobenega predmeta. Kaloriferja se tudi nič ne sme dotikati, zato vse predmete iz njegove neposredne bližine umaknite in počakajte najmanj 10 minut, da se ohladi. Šele potem ga poskušajte ponovno vklopiti. Če opozorilna lučka še vedno gori, preverite garancijo za nadaljnja navodila.

Stikalo pri prevrnitvi

- Kalorifer ima vgrajeno stikalo proti prevrnitvi, ki bo onemogočilo ogrevanje, če se kalorifer ponesreči prevrne.

Odpravljanje težav

- Preverite in odtrsnite vse ovire okoli kaloriferja. Če je bil ponesreči prevrnjen, ga nemudoma postavite pokonci. Preverite ali je vklopljen in da vtičnica deluje.
- Preverite, da ni gumb termostata nastavljen na prenizko temperaturo. Vrtljivi gumb vklopa nastavite v funkcijo gretja, obračajte gumb termostata (v smeri urinega kazalca) dokler se kalorifer ne vklopi in začne z ogrevanjem.
- Če kalorifer še vedno ne deluje, v garanciji preverite nadaljnja navodila.

4. Čiščenje

Priporočamo vam, da kalorifer vsaj enkrat mesečno očistite.

- Kalorifer ugasnite OFF (○) in izvlecite vtič iz vtičnice. Pustite ga, da se popolnoma ohladi.
- Uporabite suho krpo in očistite SAMO zunanje površine kaloriferja. NE UPORABLJAJTE VODE.

5. Shranjevanje

- Embalažo shranite in v njej shranjujte kalorifer v sezoni, ko ga ne uporabljate.
- Kalorifer očistite skladno z navodili za ČIŠČENJE.
- Kalorifer zapakirajte v njegovo originalno embalažo in ga shranite v hladnem in suhem prostoru.

OPOMBA: Če pri uporabi kaloriferja naletite na težave, v garanciji preverite nadaljnja navodila. Prosimo ne poskušajte sami popravljati kaloriferja. V tem primeru bo garancija neveljavna, pride pa lahko tudi do materialne škode ali telesnih poškodb.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Kovinski kalorifer Honeywell**

Kat. št.: **56 10 51**

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.