



NAVODILA ZA UPORABO

Halogenski grelnik

Kataloška št.: 56 11 56

Kazalo

1. Predvidena uporaba	2
2. Vsebina kompleta	2
3. Varnostni napotki	2
4. Montaža	4
5. Uporaba	5
6. Čiščenje in nega	6
7. Odstranjevanje	6
8. Tehnični podatki	6
9. Izjava o skladnosti	6
10. Garancijski list	7

1. Predvidena uporaba

Halogenski grelnik je primeren za gretje pisarne, bivalnega prostora ipd. Za optimalno nastavitve se halogenski grelnik s pritiskom na gumb samodejno navpično vrti v levo in desno smer. Za napajanje halogenskega grelnika je potrebna napetost 230 V/AC, 50 Hz. Kot vir električne energije lahko zato uporabite samo 230 V/AC električno vtičnico javnega omrežja za oskrbo z električno energijo. Halogenskega grelnika nikoli ne poskušajte uporabljati pod drugo napetostjo. Izdelek lahko uporabljate samo v suhih zaprtih prostorih. Uporaba na prostem ali v kopalnici ni dovoljena. Mesto postavitve izberite tako, da bo halogenski grelnik zaščiten pred vlago, močno umazanijo in prevelikim segrevanjem.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena. Drugačna uporaba od zgoraj opisane ni dovoljena in lahko pripelje do poškodb izdelka. Poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar, električni udar itd. Skrbno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

2. Vsebina kompleta

Halogenski grelnik
Podnožje
2 pritrdilna vijaka
Navodila za uporabo

3. Varnostni napotki



Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Ne jamčimo za posledično in materialno škodo ali za telesne poškodbe oseb, ki nastane(jo) zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov!

Simbol s klicajem opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo, ki jih je nujno treba upoštevati.

Varnost oseb

Halogenski grelnik ne sodi v otroške roke. V navzočnosti otrok bodite še posebej previdni, predvsem v primeru, če otroci poskušajo v odprtine naprave potisniti različne predmete. Obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara. Med uporabo naprave je treba dobro paziti na prisotne otroke in hišne ljubljence, da se na napravi ne opečejo ali povzročijo požara s prevračanjem ali pokrivanjem naprave.

Naprave ne uporabljajte v bližini drugih virov toplote. Napravo je treba postaviti tako, da se gorljivi predmeti ne morejo vneti (npr. zavese). Zato bodite pozorni tudi na varno in fiksno postavitve naprave. Reže za dovod in odvod zraka morajo biti proste, da lahko zrak ves čas kroži. Naprave ne smete prekrivati, npr. s tekstilom. Obstaja nevarnost požara. Halogenski grelnik mora biti med obratovanjem od sten ali drugih predmetov oddaljen najmanj 50 cm.

Med obratovanjem naprave ali pa ko naprava še ni ohlajena se v nobenem primeru ne dotikajte njenega ohišja ali mreže za odvod zraka, saj obstaja nevarnost, da se opečete.

V reže za odvod zraka ali v notranjost naprave ne potiskajte predmetov, saj obstaja nevarnost električnega udara.

V obrtnih obratih je treba upoštevati predpise za preprečevanje nesreč za električne naprave in obratna sredstva Sindikata obrtnih delavcev.

Pazite, da ohišja ne boste polili s tekočino. Obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara. V primeru, da napravo nenamerno polijete s tekočino, takoj izvalcite električni vtič iz vtičnice in se za pomoč obrnite na strokovnjaka.

Varnost izdelka

Izdelka ne smete izpostavljati močnim mehanskim obremenitvam.

Izdelek ne sme biti izpostavljen ekstremnim temperaturam, neposrednemu sončnemu obsevanju, močnim vibracijam ali vlagi.

Pred uporabo izdelka preverite, če se omrežna napetost, s katero nameravate napajati napravo, ujema z napetostjo, ki je navedena na tipski tablici naprave.

Od časa do časa preverite, če sta halogenski grelnik ali omrežni kabel poškodovana.

Napajalni kabel položite tako, da se ne bo dotikal vročih delov naprave.

Za priključitev grelnika na električno omrežje ne uporabljajte vmesnih vtičev ali podobnih adapterjev.

Halogenskega grelnika nikoli ne začnite uporabljati takoj, ko ste ga prinesli iz hladnega v topli prostor. Kondenzna voda, ki pri tem nastane, utegne uničiti halogenski grelnik. Naprave ne vključite in počakajte, da bo njena temperatura enaka sobni temperaturi.

Ko napravo premikate, nikoli ne vlecite za priključni kabel. Bodite pozorni na to, da se priključni kabel ne bo kje zataknil in tako povzročil padec naprave. Priključnega kabla ne navijajte okoli naprave in ga ne prepogibajte.

Halogenskega grelnika ne uporabljajte v neugodnih pogojih okolice, kjer so prisotni vnetljivi plini, pare ali prah, ali kjer obstaja možnost, da so prisotni.

Če domnevate, da varna uporaba naprave več ni mogoča, prenehajte z uporabo in jo zavarujte pred nenamerno uporabo. Da varna uporaba več ni mogoča, lahko predpostavljate v naslednjih primerih:

- naprava je vidno poškodovana,
- naprava ne deluje več,
- po daljšem shranjevanju v neugodnih pogojih ali
- ko ni mogoče izključiti težke obremenitve med transportom.

Ostalo

Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo le strokovnjaki v specializiranih delavnicah.

Pri odpiranju pokrovov ali odstranjevanju delov lahko izpostavite dele naprave, ki so pod napetostjo. Tudi priključna mesta so lahko pod napetostjo. Pred začetkom izvajanja vzdrževalnih del ali menjave sestavnih delov ali komponent je treba halogenski grelnik ločiti od omrežne napetosti.


Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo tehnično svetovalno službo ali drugega strokovnjaka.

4. Montaža



Predn se lotite montaže halogenskega grelnika, se prepričajte, da je omrežni vtič ločen od električnega omrežja.

1. Najprej je treba podnožje pritrditi na ohišje halogenskega grelnika. Pri montaži si pomagajte s spodnjo sliko.
2. Podnožje lahko najenostavneje pritrdite tako, da napravo položite na hrbet.
3. Zrahljajte oba vijaka na spodnji strani naprave, povlecite priključni kabel skozi sredino podnožja in namestite podnožje.
4. Podnožje pritrdite na napravo, tako da ga privijete z obema vijakoma.

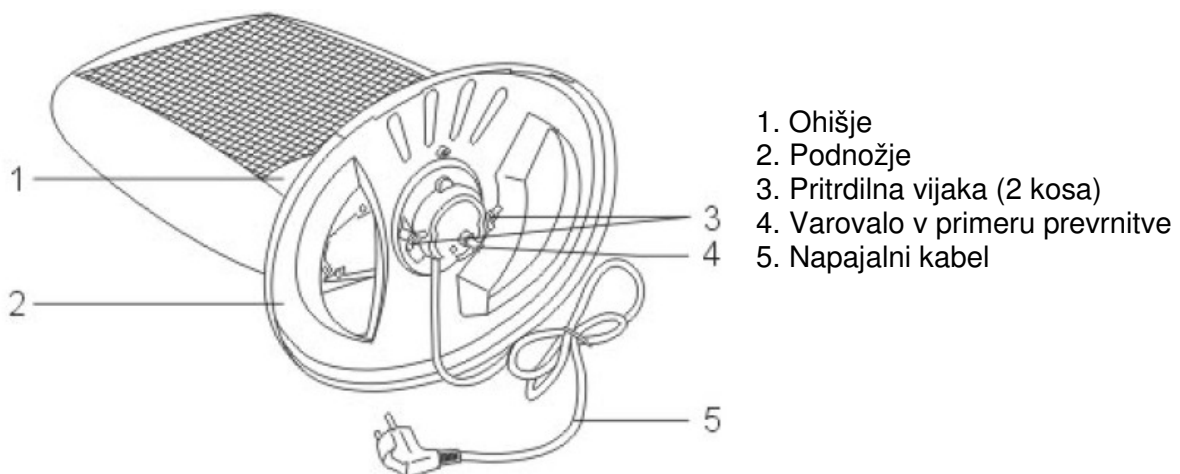

5. Uporaba



Halogenski grelnik vedno postavite na ravno, varno in stabilno podlago.


Halogenskega grelnika nikoli ne uporabljajte brez sataste mreže.

Če halogenskega grelnika dalj časa ne nameravate uporabljati, ga hranite na suhem in čistem mestu.

Naprave ne smete uporabljati v bližini kopalnih kadi, tušev, plavalnih bazenov ali umivalnikov. Naprava mora biti postavljena tako, da je za vas nemogoče, da bi se je dotaknili, ko ste v stiku z vodo.

Naprave ne namestite pod stensko vtičnico.

Naprave ne uporabljajte v kombinaciji s časovnim stikalom, ločenim daljinskim sistemom ali ostalimi napravami, ki grelnik samodejno vključijo. V tem primeru obstaja nevarnost požara, če ste napravo pokrili ali jo narobe postavili.

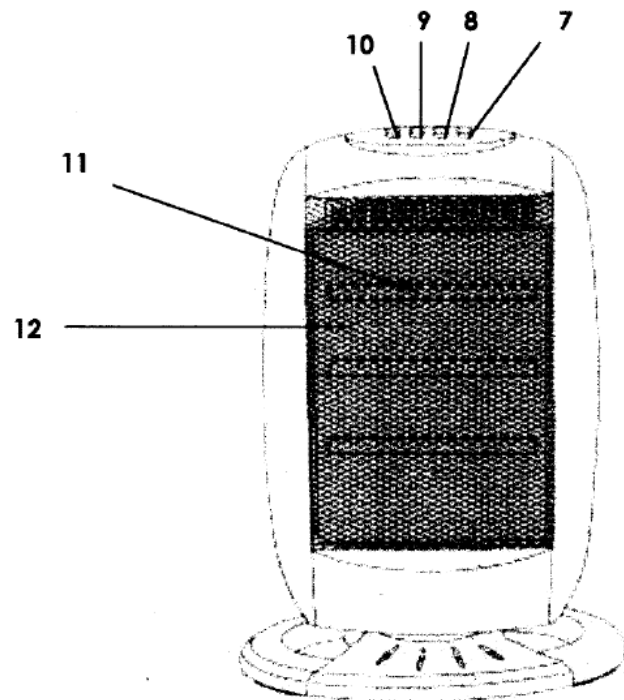

- 6. Glavno stikalo in stikalo za 1. stopnjo grelne moči (400 W)
- 7. Stikalo za 2. stopnjo grelne moči (400 W)
- 8. Stikalo za 3. stopnjo grelne moči (400 W)
- 9. Stikalo za vrtenje
- 10. Halogenska palica
- 11. Satasta mreža

1. Omrežni vtič priključite na električno vtičnico javnega omrežja za oskrbo z električno energijo.
2. Halogenski grelnik vključite tako, da uporabite glavno stikalo „6“ (POWER). 1. stopnja ogrevanja (400 W) je aktivirana.
3. Če ponovno pritisnete glavno stikalo, se bo halogenski grelnik izključil (OFF = izklop, ON = vklop). Ko halogenski grelnik izključite, vedno izvalcite omrežni vtič iz električne vtičnice.
4. S pritiskom tipk „7“ in „8“ (400 W) lahko grelno moč povečate ali ponovno zmanjšate (W = Watti).
5. S pritiskom stikala za vrtenje „9“ (TURN) se bo naprava začela obračati v levo in desno.

6. Halogenski grelnik je opremljen z varovalom v primeru prevrnitve, ki napravo samodejno izključi, če le-ta pade oz. se prevrne.
7. Če naprava ob vklopu ne deluje, preverite, če se nahaja na ravni, varni in stabilni podlagi, in ali je morda varnostno stikalo za primer prevrnitve blokirano.

6. Čiščenje in nega



Pri čiščenju in negi naprave upoštevajte varnostne napotke in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

Pred vsakim čiščenjem izvlecite omrežni vtič in počakajte, da se naprava ohladi. Ohišje lahko obrišete z rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte jedkih čistilnih sredstev, saj lahko poškodujejo površino naprave. V primeru umazanije lahko prah iz odprtin posesate s sesalnikom za prah. Ko naprave ne uporabljate, jo shranite na suhem in varnem mestu.

7. Odstranjevanje



Zaradi varstva okolja in za kar se da popolno recikliranje uporabljenih surovin, je potrošnik zavezan oddati odslužene in pokvarjene naprave na javnem zbirališču odpadnih električnih naprav.



Simbol prečrtanega smetnjaka s kolesi pomeni, da je treba ta izdelek oddati na zbirališču elektronskih odpadkov, saj tovrstno recikliranje omogoča najboljše možno predelavo surovin.

8. Tehnični podatki

Obratovalna napetost: 230 V/AC, 50 Hz
Nazivna moč: največ pribl. 1.200 W
..... 1. stopnja: 400 W, 2. stopnja: 400 W, 3. stopnja: 400 W

9. Izjava o skladnosti

S tem podjetje Conrad Electronic d.o.o k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, izjavlja, da ta izdelek ustreza temeljnim zahtevam in drugim veljavnim predpisom direktive 1999/5/EG. Izjavo o skladnosti tega izdelka najdete na spletni strani www.conrad.si.

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.

Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05.

Proizvajalec: Silverlit



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Halogenski grelnik**

Kat. št.: **56 11 56**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.