



DIGITALNA TEDENSKA ČASOVNA URA

Št. izdelka: 611762

Pred začetkom obratovanja te digitalne tedenske časovne ure preberite sledeča navodila.

Pozor!

Nikoli ne priključite dveh ali več digitalnih časovnih ur skupaj!
Časovne ure ne potopite v vodo ali druge tekočine.


Pomembno

Ne priključite naprave, pri kateri bo obremenitev 16A prekoračena. Vedno zagotovite, da je vtič vsake naprave popolnoma vtaknjen v vtičnico časovne ure. Pri potrebnem čiščenju časovne ure, jo morate odstraniti z napajanja in obrisati s suho krpo.
Grelne ali podobne naprave med obratovanjem ne smejo biti brez nadzora. Priključitev takšnih naprav na časovno uro ni priporočljiva.

Model DT IP 44 (primeren za zunanje območje)

Upoštevajte: za zagotovitev vrste zaščite IP44, naj bo časovna ura izključno priključena v vtičnice vrste zaščite IP44. Pri uporabi v kombinaciji z vtičnico IP20 ni zagotovljena popolna zaščita pred vlago.

LCD zaslon in tipke

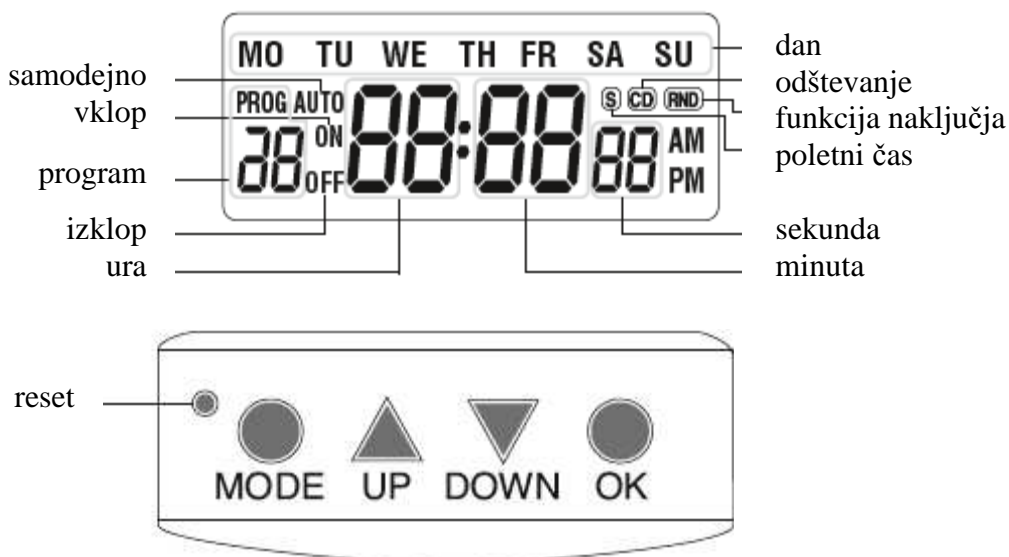

Značilnosti

- Trenuten čas s prikazom dneva, ure, minut in sekund; izbira med 12 ali 24 urnima načinom.
- 20 ON / OFF preklopnih programov v 1 minutnih korakih.
- Funkcija odštevanja z nastavitvijo ur in minut, maksimalno 23 ur, 59 minut in 59 sekund.
- Funkcija naključja z naključnimi zakasnitvami 2-30 minut, znotraj nazadnje nastavljenega programa vklopa / izklopa (ON / OFF)
- Nastavitev poletnega / zimskega časa
- Ročen vklop in izklop
- Samodejna vrnitev oziroma hitri preklop k načinu časa
- Na voljo je 15 kombinacij dni ali blokov dni:
MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
MO, TU, WE, TH, FR
SA, SU
MO, TU, WE, TH, FR, SA
MO, WE, FR
TU, TH, SA
MO, TU, WE
TH, FR, SA

Polnjenje akumulatorjev

Pred uporabo naprej se morajo že v napravi vgrajeni akumulatorji približno 14 ur polniti. Za to morate napravo priključiti v vtičnico. Akumulatorji omogočajo shranitev meritev in programov.

Začetek obratovanja

1. Časovno uro vtaknite v običajno 230V vtičnico.
2. Po polnjenju pritisnite z koničastim predmetom na tipko R, da izbrišete trenutne informacije.
3. Časovna ura je sedaj pripravljena na obratovanje.

Nastavitev ure

1. S pritiskom na tipko OK v načinu ure (najmanj 5 sekund) pridete v način nastavitve ure. Dan prične utripati.
2. Izberite zelen vnos s pritiskom na tipko UP ali DOWN.
3. Vnos potrdite s pritiskom na tipko OK. Sedaj utripa prikaz ur.
4. Ponovite koraka 2 in 3, dokler ne boste nastavili vseh podatkov.
5. Za potrditev časa preprosto ponovite zgoraj navedene korake.
6. V načinu ure držite tipko ▼ pritisnjeno več kot 3 sekunde, da preklopite med 12 in 24 urnim načinom.

Nastavitev programa


S to časovno uro lahko nastavite do 20 programov vklopa / izklopa (ON / OFF). Za to izvedite korake, ki so navedeni spodaj v primeru. Upoštevajte, da če v roku 10 sekund ne boste pritisnili na nobeno tipko, se bo prikaz ure povrnil. Alternativno lahko pritisnete na tipko MODE.

Primer za nastavitev programa 1:

MO 7:35 ON / MO 16:25 OFF.

V zgoraj omenjenem primeru se ura v ponedeljek ob 7:35 vklopi in ob 16:25 izklopi.

1. Držite pritisnjeno tipko MODE, dokler ne bo prikazano PROG 1 ON in utripa. Način »Programm 1 ON« je prikazan na sliki 1 brez vsakršnih nastavitvev.

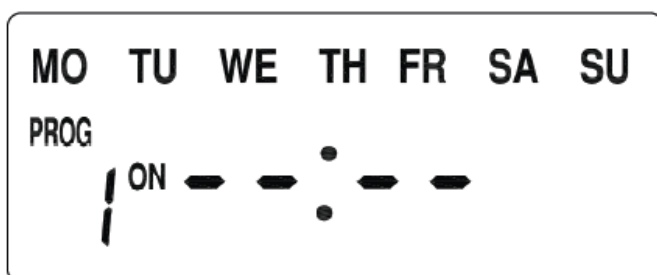

Slika 1

2. Potrdite s tipko OK, PROG 1 ON preneha utripati. Polje z dnevi prične utripati.
3. S tipko ▲ (UP) ali ▼ (DOWN) izberite dan, v katerem naj bo program 1 vklopljen ali izklopljen. Prikaz dni preleti vseh 15 možnih kombinacij dni, npr. MO-SU in se spet ponovi v tem zaporedju. V tem primeru morate pritisniti OK takoj, ko se na zaslonu pojavi MO.
4. Sedaj utripa prikaz za ure. Ta prikaz nastavite s tipko ▲ (UP) ali ▼ (DOWN) na 7 in potrdite z OK.
5. Nato utripa prikaz za minute. Ta prikaz nastavite s tipko ▲ (UP) ali ▼ (DOWN) na 35 in potrdite z OK.
6. Za zaključitev nastavitve programa 1, potrdite z OK. Prikaz naj bi sedaj izgledal kot na sliki 2.



Slika 2

7. Za izklop programa 1 ob 16:25 uri, pritisnite na tipko ▲ (UP) ali ▼ (DOWN), dokler se na zaslonu ne pojavi prikaz PROG 1 OFF. Sedaj izvedite iste korake kot za program 1 ON.
8. Če želite nastaviti več programov, držite pritisnjeno tipko ▲ (UP) ali ▼ (DOWN), dokler ne bo prikazano PROG 2 ON. Izvedite zgoraj opisane korake, da nastavite vse druge programe.
9. Če med nastavitvijo programov istočasno pritisnete na tipko ▲ (UP) in ▼ (DOWN), bodo vneseni podatki za program izbrisani in LCD zaslon prikazuje »-:-« in vse dneve. Če boste ponovno istočasno pritisnili na tipko ▲ (UP) in ▼ (DOWN), lahko priključete izbrisane podatke.


Funkcija odštevanja

S funkcijo odštevanja se lahko časovna ura za vsako poljubno trajanje, z začetkom od 1 sekunde ter vse do 23 ur, 59 minut in 59 sekund, vklopi ali izklopi.

Za nastavitvev odštevanja ure pojdite po sledečih korakih.

Primer za nastavitvev odštevanja na 3:13:08.

1. Držite pritisnjeno tipko MODE, dokler ON in CD ne utripa. Sedaj pritisnite na tipko OK, da to potrdite. ON in CD preneha utripati in polje ure prične utripati.
2. Ta prikaz nastavite s tipko ▲ (UP) ali ▼ (DOWN) na 3 in potrdite z OK.
3. Nato utripa prikaz minut. Ta prikaz nastavite s tipko ▲ (UP) ali ▼ (DOWN) na 13 in potrdite z OK. Polje minut preneha utripati in polje sekund naj bi nato utripalo.
4. Prikaz sekund nastavite s tipko ▲ (UP) ali ▼ (DOWN) na 8 in potrdite z OK.
5. Pritisnite na tipko OK, da zaključite nastavitvev odštevanja. Prikaz naj bi sedaj izgledal tako kot na sliki 3. Čas odštevanja se z vsako sekundo zmanjšuje.

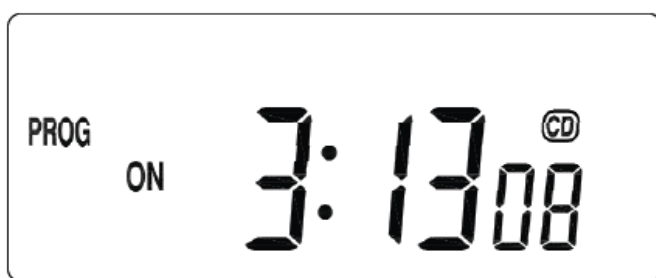

6. Če boste med funkcijo odštevanja pritisnili na tipko OK, so lahko programi odštevanja ustavljeni ali na novo zagnani.

Funkcija naključja


Časovna ura ima vgrajeno funkcijo naključja, ki je posebej uporabna za zaščito vaše hiše med vašo odsotnostjo.

Pri aktiviranju bodo preklopne točke vseh nastavljenih programov zakasnjene za 2-30 minut. To velja tako za čas vklopa kot tudi za čas izklopa.

Primer funkcije naključja:


	Normalno (nastavljeno)	RND
Program 1 ON	10:00	10:02 ... 10:30
Program 1 OFF	15:00	15:02 ... 15:30
Program 2 ON	17:15	17:17 ... 17:45
Program 2 OFF	19:30	19:32 ... 20:00

1. Tipko MODE držite pritisnjeno, dokler se na zaslonu ure ne pojavi prikaz, kot je na sliki 4.

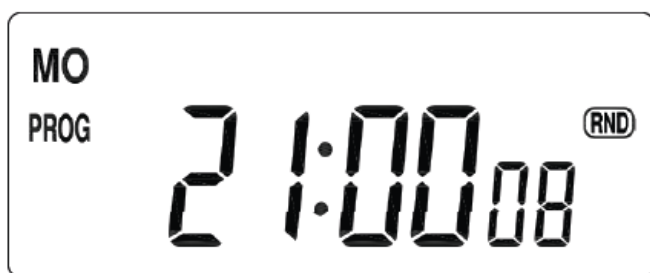

Slika 4

2. Pritisnite na tipko OK, da časovna ura shrani to funkcijo naključja, kot je vidno na sliki 5.

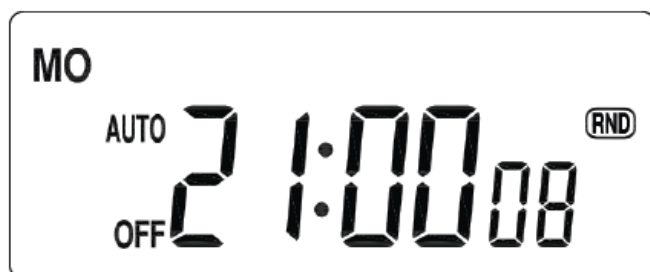

Slika 5

3. Za izklop funkcije naključja, pritisnite na tipko MODE dokler utripa RND, nato pritisnite na tipko OK, da to potrdite.

Poletni / zimski čas

Za preklon GMT časa na poletni čas v načinu ure držite pritisnjeno tipko ▲ (UP) več kot 3 sekunde. Na LCD zaslonu se pojavi S. Sedanji čas bo prestavljen za eno uro (glejte sliko 6). Tipko ▲ (UP) ponovno držite pritisnjeno 3 sekunde. Z zaslona izgine prikaz S in ura bo povrnjena na zimski čas.




Slika 6

Ročen vklop in izklop oziroma aktiviranje / deaktiviranje funkcije časa


Časovna ura je lahko s pritiskom na tipko MODE in OK, kot je sledeče opisno, vklopljena ali izklopljena, brez da bi to vplivalo na prej nastavljene programe.

1. Nastavitev statusa AUTO OFF (slika 7): vtičnica je trenutno izklopljena -> časovni programi so izklopljeni.
Enkrat pritisnite na tipko MODE. AUTO OFF prične utripati. Za potrditev pritisnite na OK.

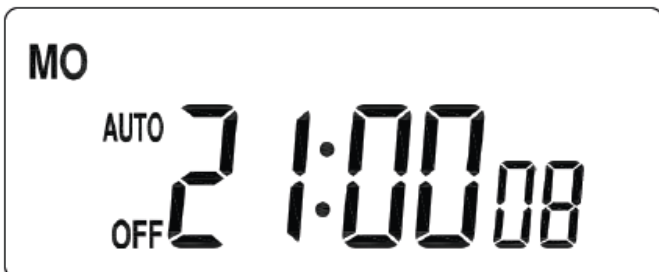


Slika 7

2. Nastavitev statusa ON (slika 8): vtičnica je stalno vklopljena -> časovni programi so izklopljeni.
Dvakrat pritisnite na tipko MODE. ON prične utripati. Za potrditev pritisnite na OK.

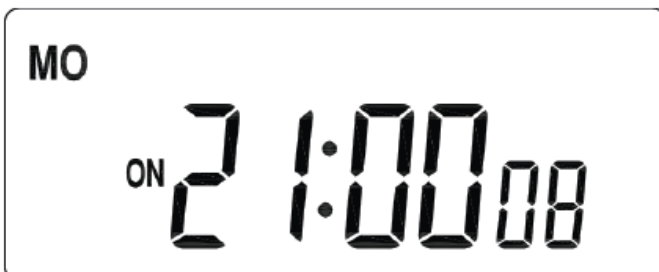


Slika 8

3. Nastavitev statusa AUTO ON (slika 9): vtičnica je trenutno vklopljena -> časovni programi so vklopljeni.
Trikrat pritisnite na tipko MODE. AUTO ON prične utripati. Za potrditev pritisnite na OK.

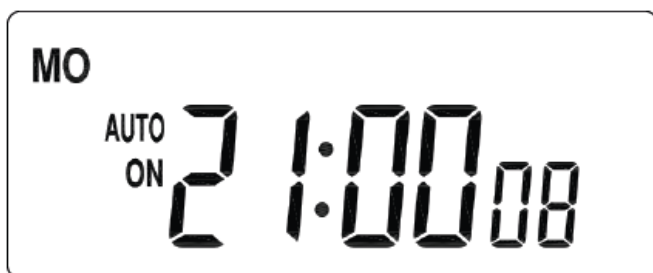

Slika 9

4. Nastavitev statusa OFF (slika 10): vtičnica je stalno izklopljena -> časovni programi so izklopljeni.
Štirikrat pritisnite na tipko MODE. OFF prične utripati. Za potrditev pritisnite na OK.

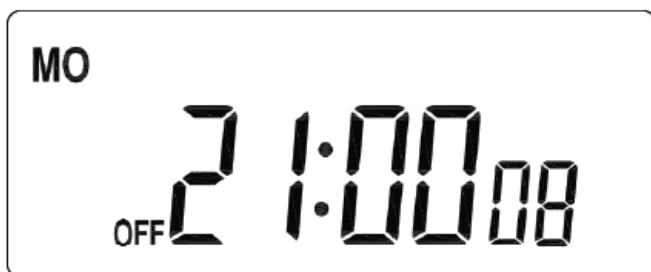

Slika 10

Upoštevajte:

- Programi časovne ure, programi odštevanja in funkcije naključja bodo izvedene samo, če je časovna ura v načinu AUTO ON ali AUTO OFF.
- Prioriteta funkcije je določena sledeče: funkcija odštevanja, funkcija naključja, funkcija PROG ON / OFF.
- Držite pritisnjeno tipko MODE, dokler ne bo prikazano 1 ON, nato pritisnite na tipko ▲ (UP) ali ▼ (DOWN), da vidite nastavljen program.

Tehnični podatki

Napajanje:	230V, 50Hz
Maksimalna obremenitev:	16A, 3680W
Minimalni nastavljen čas:	1 minuta
Temperatura obratovanja:	-10°C do +40°C
Natančnost:	+/- 1 minuta na mesec
Rezervni akumulator:	NiMH 1,2V > 100 ur



GARANCIJSKI LIST

Izdelek:
Kat. št.:

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.