




NAVODILA ZA UPORABO

Tipkalo za zvonec, 2 enoti, KTB-2 S,
srebrno, osvetljeno, m-e modern-
electronics

Kataloška št.: 61 29 31

Kazalo

1. Namestitev	2
2. Označevanje ploščice z imenom in osvetljene plošče	3
3. Priključitvena shema	3
4. Tehnični podatki	5
5. Varnostna opozorila	5
Garancijski list	6

Hvala ker ste izbrali  tipkalo za zvonec. To tipkalo za zvonec z osvetlitvijo ima ravno in robustno ohišje, kot tudi svetlo in enakomerno osvetlitev oznake z imenom. Poraba električne energije je okoli 0,5 W.

Lahko ga priključite na skoraj vse standardne zvonce in zvočnike. Osvetlitev je nadzorovana s pomočjo senzorja in se vklopi samodejno, ko se stemni in izklopi ko je svetlo.



Osvetlitev potrebuje enojni 8–12 V pretvornik (pretvornik za zvonec). Ta se že nahaja v večini domov. Lahko uporabite oboje, DC vir napajanja in AC napetostni pretvornik.

1. Namestitev

Poiščite primerno mesto na zunanji strani vašega doma, kjer bi radi namestili tipkalo za zvonec.



OPOMBA: Poskrbite da se kabel zvonca nahaja za tipkalom za zvonec.

1. Odvijte vijak (5) in odstranite celotno sprednjo ploščico tako, da jo dvignete in previdno premaknete navzgor. Gumijasti čepi, ki zaprejo pritrdilne luknje, se nahajajo v vsakem kotu sprednje ploščice. Vijake boste z lahko privili v čepi.
2. Uporabite zadnjo ploščico tipkala za zvonec ali priložen vzorec za vrtanje, da označite položaj pritrtilnih lukenj na steni.
3. Uporabite 6 mm zidarski sveder za vrtanje označenih lukenj do globine 40 mm v steno.
4. Potisnite vložke priložene k tipkalu za zvonec v luknje.
5. Vstavite kabel zvonca skozi ustrezen gumijast čep (6) na zadnji ploščici.
6. Privijte zadnjo ploščico na steno z uporabo vijakov, ki so priloženi tipkalu za zvonec.
7. Namestite oznako z imenom na sprednjo ploščico.
8. Na vrh nanesite silikonsko tesnilo.
9. Od zgoraj pritrдите sprednjo ploščico, skupaj z listkom z imenom in silikonsko tesnilo na zadnjo ploščico na steni. Pritisnite s prsti dokler silikonsko tesnilo ni pritrjeno na mesto.
10. Privijte sprednjo ploščico z uporabo dveh vijakov za ohišje (5).



OPOMBA: Oznako z imenom lahko tudi držite v položaju z uporabo lepilnega traku pritrjenega na sprednji del ohišja. Odstranite lepilni trak takoj ko je mogoče, tako da na ohišju ne ostane del lepilnega traku.

Ožičenje: Prosimo pogledjte si slike A in B.



Pozor: Nevarnost usodne poškodbe!
Nikoli ne priključite tipkalo za zvonec neposredno na 230 V!

2. Označevanje ploščice z imenom in osvetljene plošče

1. Odvijte vijake (5), da odstranite sprednjo ploščico.
2. Odstranite vijake ki držijo oznako z imenom skupaj in jih razstavite.
3. Označite listek za oznako z imenom in ga ponovno sestavite.



OPOMBA: Namesto tega lahko ustvarite tiskane papirnate trakove na računalniku. Osvetlitev na tipkalu za zvonec je dovolj močna da prodre skozi papir.

Velikost papirnatih trakov na oznako z imenom:

KTB-1: 1 trak mer 50 x 50 mm

KTB-1: 2 trakova mer 50 x 22 mm

3. Priključitvena shema

- 1 = povezovalni terminal za tipkalo za zvonec K1
- 2 = povezovalni terminal za tipkalo za zvonec K2
- 4 = povezovalni terminal za delovno napetost
- 5 = vijaki za ohišje
- 6 = gumijasti čep za namestitev kabla
- 7 = silikonsko tesnilo

I = zvonec 1


II = zvonec 2

IV = transformator za zvonec




A = priključitvena shema za elektronski zvonec

B = priključitvena shema za zvonec, ki je napajen s pomočjo baterije



Enodružinska hiša

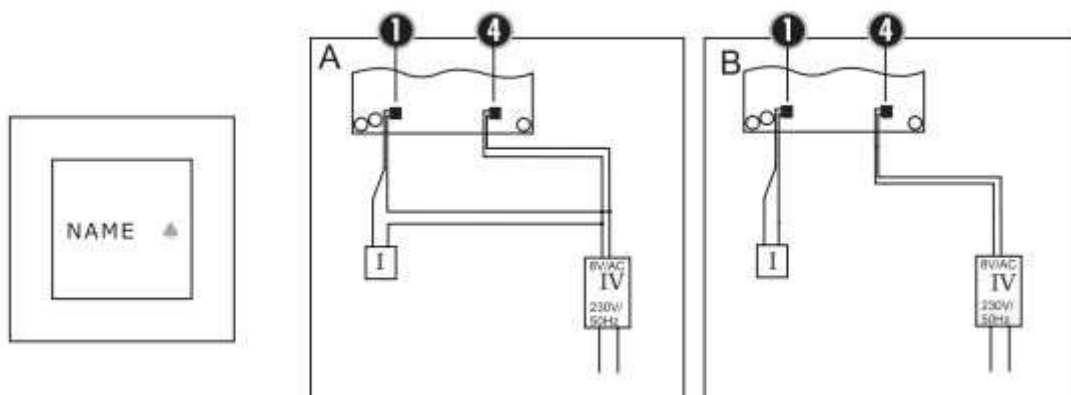

Dvodružinska hiša

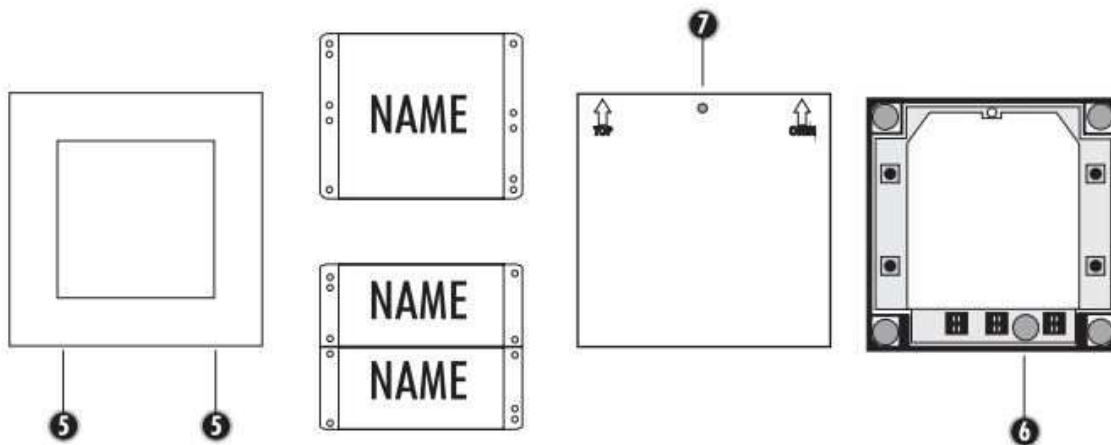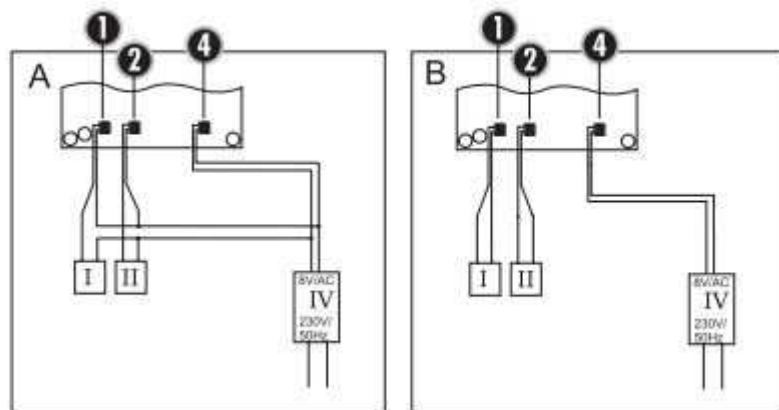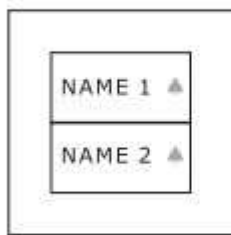

Menjava ploščice z imenom

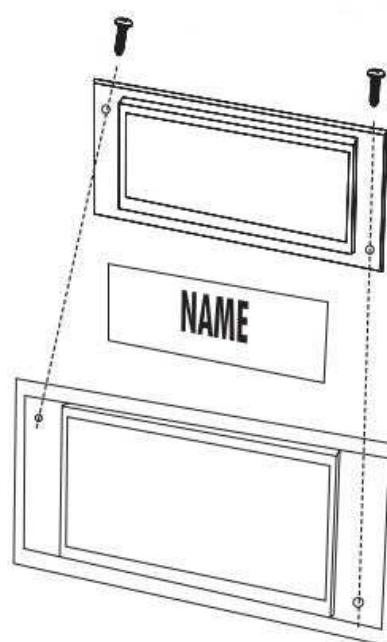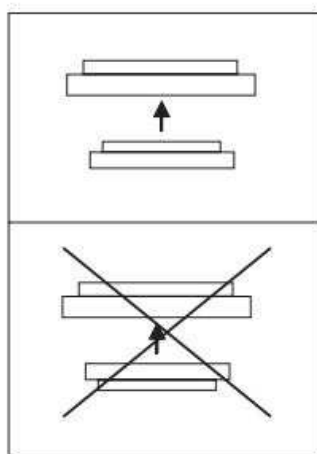

4. Tehnični podatki

Omrežna napetost: 8–12 V =/~
Zmogljivost preklapljanja: maks. 12 V/1 A
Razred zaščite: IP 54

5. Varnostna opozorila



Nikoli sami ne izvajajte popravil!

Garancija bo nična, v primeru škode, ki izhaja iz kršitve teh navodil za uporabo. Nismo odgovorni za škodo, ki je posledica neupoštevanja teh navodil za uporabo!

Ne sprejemamo odgovornosti za materialno škodo ali poškodbe, ki nastanejo ob neprimerni uporabi ali kršitvi teh navodil za uporabo. V teh primerih so vsi garancijski zahtevki nični!

Zaradi varnosti in izjave o skladnosti (CE) je prepovedano nepooblaščno spreminjanje in/ali preoblikovanje tega izdelka.

Ne razdirajte izdelka! Nevarnost smrtonosnega električnega šoka!

Ne puščajte embalaže brez nadzora saj so plastična folija in polistiren deli itd. lahko smrtonosne igrače za otroke.

Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Naprava in njena priključna vrstica ne sme biti na dosegu otrok mlajših od 8 let.

V industrijskih obratih je potrebno upoštevati predpise za preprečevanje nesreč združenja komercialnih poklicnih združenj za električne naprave in opremo. Prosimo obrnite se na specialista kadar imate pomisleke glede načina delovanja, varnosti ali povezav naprave.

Z izdelkom ravnajte previdno, saj je občutljiv na udarce, tudi če pade iz nizke višine.

Navodila za uporabo prikazujejo tehnične podatke v času tiskanja. Pridružujemo si pravico do sprememb tehničnih in fizičnih lastnosti.





GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Tipkalo za zvonec, 2 enoti, KTB-2 S,
srebrno, osvetljeno, m-e modern-electronics
Kat. št.: 61 29 31

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.