

Oglejte si

Shema napeljave

Varnostna navodila


Tehnični podatki



Varnostna navodila

Električna dela naj opravlja le pooblaščen strokovnjak. Za namestitev časovnika uporabite globoko stikalno omarico. Zagotovite, da kablji ne ovirajo vklopa naprave. Da bi preprečili prenapetost in s tem nepravilno delovanje stikala časovnega stikala, lahko tipkovnico stikala časovnega stikala odstranite in priključite le, če je brez napetosti! V ta namen je treba z izklopom varovalke prekiniti napajanje ustreznega tokokroga.

Shema povezav

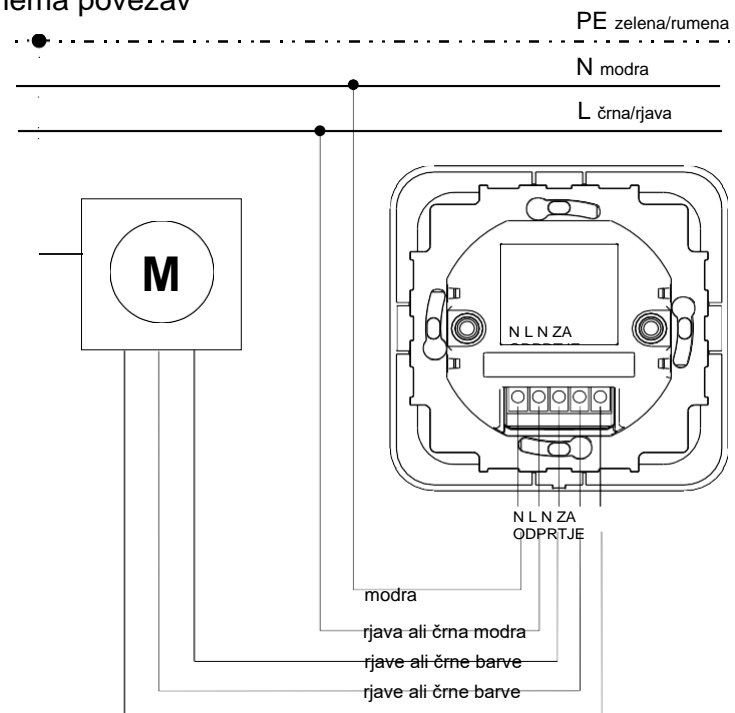

Tehnični Podatki

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Napajalna napetost | 230V /50Hz |
| Preklopna napetost | 250V AC |
| Obremenitev stikalnega kontakta | A (cos phi=1) |
| Temperaturno območje | do +45 °C |
| Čas potovanja | ,5 minute(največ) |
| Zakasnitev preklopa | min.0,5 sekunde |
| Natančnost | <5 sekund/dan |
| Rezerva energije | približno 0,5minute |
| Stopnja zaščite | IP20 |
| Zaščitni razred | II |
| Skladnost | CE |

Št. izdelka941.DCZ2.00

| Programiranje standardnega časovnika | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1. vklopite način programiranja | | Sočasno pritisnite gumba ▲ (UP) in ▼ (DOWN) za približno 3 sekunde. |
| 2. čas program | Določanje ur 18 : 32 | Z gumbom ▲ (navzgor) nastavite ure. Pritisnite gumb ▼ (DOWN) |
| | Določanje zapisnika 18 : 32 | Z gumbom ▲ (UP) nastavite minute. Pritisnite gumb ▼ (DOWN) |
| 3. samodejno odpiranje programa | Določanje ur 07 : 20 | Z gumbom ▲ (navzgor) nastavite ure. Pritisnite gumb ▼ (DOWN) |
| | Določanje zapisnika 07 : 20 | Z gumbom ▲ (UP) nastavite minute. Pritisnite gumb ▼ (DOWN) |
| 4. program za samodejno zapiranje | Določanje ur 21 : 45 | Z gumbom ▲ (navzgor) nastavite ure. Pritisnite gumb ▼ (DOWN) |
| | Določanje zapisnika 21 : 45 | Z gumbom ▲ (UP) nastavite minute. Pritisnite gumb ▼ (DOWN) |
| 5. nastavite način | | Naslednje načine lahko nastavite s pritiskom na gumb ▲ (UP): man = ročno upravljanje auto = izberite nastavljeni čas odpiranja ali zapiranja var = nastavljeni čas odprtja ali zaprtja se premakne za +/- 15 minut z uporabo naključnega generatorja |
| 6. programiranje končna obdelava | | Pritisnite gumb ▼ (DOWN) |

Opomba: Nastavitve vrednosti

Vrednost, ki jo želite nastaviti, izberete z gumbom DOWN, pri čemer vrednost utripa. Vrednost nastavite z gumbom UP. Vrednost se poveča ob vsakem pritisku na gumb. Če pritisnete in držite gumb, se vrednost samodejno poveča. Če je vrednost pravilno nastavljena, to potrdite z gumbom DOL in sistem samodejno preskoči na naslednjo vrednost.

Način programiranja se samodejno prekine, če 30 sekund ne vnesete nobenega vnosa. Vse do tedaj potrjene vrednosti so shranjene in sprejete. Zaradi predčasnega preklica se nastavi ročni način.

Upravljanje časovnika

| | |
|---|--|
| Gumb DOWN < 1 | Način Jog ali STOP, ko motor deluje |
| Gumb DOWN > 1sek. | Ukaz za vožnjo navzdol |
| Gumb DOWN > 6 | Ukaz za vožnjo navzdol + shranjevanje časa vožnje |
| Gumb OPEN <sek. | Način Jog ali STOPko motor deluje |
| Gumb OPEN >sek. | Ukaz za odpiranje |
| Gumb OPEN >sek. | Ukaz za odprto pot+ shranjevanje časa odprte poti |
| Pritisnitehkrati gumba DOWN + UP za < 1 s | Pritisnite |
| | Preklop med načini |
| Hkrati pritisnite gumba DOWN + UP za > 1 sek. in < 3 sek. | Vključitev načina programiranja |
| Pritisnitehkrati gumba DOWN + UP za > 6 sekund | Ponastavitev naprave (ponastavitev na tovarniške nastavitve) |

Način za premikanje

Za nagibanje lamel žaluzij na kratko pritisnite smerne gumbе (do 1 sekunde). S tem ne zapustite samodejnega načina.

Hitro programiranje

Če gumb UP ali DOWN neprekinjeno pritiskate dlje kot 6 sekund, se roleta premakne v ustrezno smer, trenutni čas pa se shrani kot čas samodejnega premikanja UP ali DOWN (funkcija pomnilnika).

Načini delovanja

| | |
|---------------------------------|------|
| RočnoNadzor | man |
| Samodejno(dnevni program) | auto |
| Samodejno + naključni generator | var |

Način lahko nastavite na ročno upravljanje s hkratnim pritiskom gumbov UP in DOWN. Če ju ponovno pritisnete, se način vrne na prvotno nastavitve.

Ko je aktiviran samodejni način, se rolo samodejno dvigne ali spusti ob vnaprej programiranih časih preklopa.

Ko se aktivira generator naključnih časov, se vnaprej programirani časi za dvig in spust naključno premaknejo za +/- 15 minut.

Položaj rolete lahko ročno spremenite v katerem koli funkcijskem načinu z gumboma UP in DOWN.

Tovarniška nastavitve

| | |
|----------------|---------------------|
| Dnevni program | Od 7:00h, od 21:00h |
| Čas | 00:00h |
| Način | Man |