



NAVODILA ZA UPORABO

Ročni sesalnik za prah Clatronic HS 2631

Kataloška št.: 66 10 34



CLATRONIC[®]

Kazalo

Splošni varnostni napotki	2
Otroci in bolehnne osebe	2
Simboli v teh navodilih za uporabo	3
Upravljalni elementi	3
Vsebina paketa	4
Priprava naprave na uporabo	4
Šobni nastavki	4
Ramenski trak	4
Čiščenje	5
Po uporabi	5
Nivo hrupa	5
Tehnični podatki	5
Izjava o skladnosti	5
Odstranjevanje	5
Pomen simbola smetnjaka	5
Garancijski list	7

Splošni varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo. Ne uporabljajte je na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potaplajte v tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Če je naprava vlažna ali pa se zmoči, takoj izvlecite električni vtič.
- Ko naprave na uporabljate, nameravate pritrditi dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj napravo izključite in vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič, ne za kabel).
- Naprava naj ne deluje nenadzorovano. Če nameravate zapustiti prostor, napravo vedno izključite. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Redno preverjajte, če naprava in električni kabel kažeta znake poškodb. Če odkrijete poškodbo, naprave več ne smete uporabljati.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti naj poškodovan električni kabel zamenja samo proizvajalec, naša servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z enakovrednim kablom.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Upoštevajte naslednje poglavje „Posebni varnostni napotki za to napravo“.

Otroci in bolehnne osebe

- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.



OPOZORILO!

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadušitve!**

- Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, razen če jih nadzoruje druga oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, oz. jim ta oseba daje napotke, kako je treba napravo uporabljati.
- Otroke je treba nadzirati, saj lahko le tako zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.

Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:

⚠ OPOZORILO:

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

⚠ POZOR:


Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

i OPOMBA:

Navaja nasvete in informacije.

Upravljalni elementi

- 1 Stikalo za vklop/izklop
- 2 Zaporni gumb za posodo za umazanijo
- 3 Ročaj
- 4 Ušesce za vpenjanje ramenskega traku (zadaj)
- 5 Sesalna šoba
- 6 Ušesce za vpenjanje ramenskega traku (spredaj)

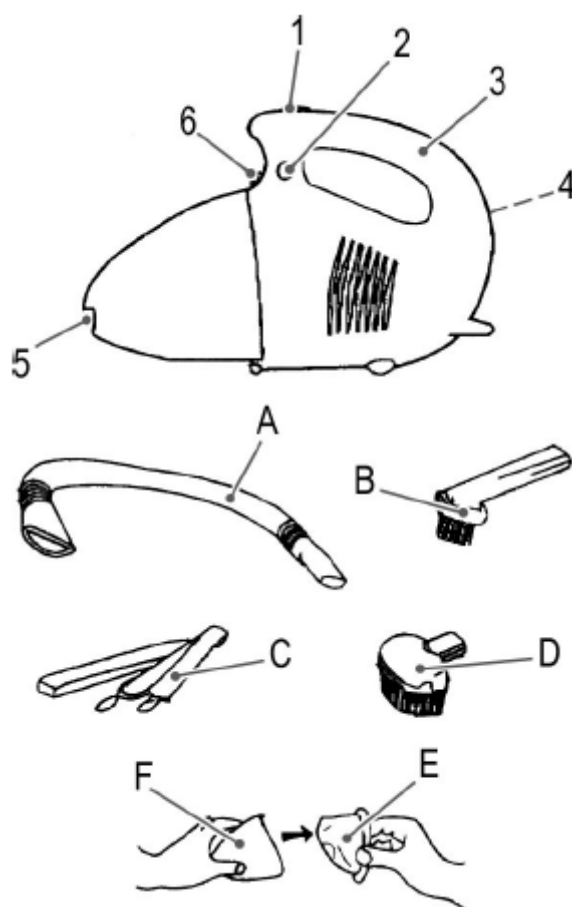

Vsebina paketa

- A Cev s šobo za fuge
- B Majhna šoba s krtačo
- C Ramenski trak
- D Velika šoba s krtačo
- E Filter

Priprava naprave na uporabo

1. Preverite, če je filter pravilno vstavljen v sprednji del vaše naprave.
2. Pri tem odprite sesalnik s pomočjo zapornega gumba (2).
3. Sesalnik ponovno zaprite, tako da najprej vstavite jeziček na sprednjem delu v predvideno vdolbino.
4. Nato zaprite sesalnik, tako da zgornji jeziček zaskoči.
5. Želeni šobni nastavek, z ali brez cevi, nataknite spredaj na ročni sesalnik. Uporabite cev. Pri tem poskrbite za to, da je izbočena stran obrnjena navzdol.
6. Napravo priključite na pravilno nameščeno varnostno vtičnico z 230 V, 50 Hz. Za začetek sesanja pritisnite stikalo za vklop/izklop (I/O). Ker ima vaša naprava odstranljiv in pralni filter, nakup rezervnih vrečk za prah odpade.

Šobni nastavki

Majhna šoba s krtačo: Za sesanje ozkih površin in kotov.

Velika šoba s krtačo: Za sesanje večjih površin.

Cev s šobo za fuge: Idealna za sesanje avtomobila.

Te šobe so idealne za pohištvo, oblazinjeno pohištvo, okvirje za slike itd.

Ramenski trak

Konce ramenskega traku s karabinom vpnite v ušesci (4 in 6). Pazite, da ramenskega traku pri pritrdjevanju ne boste zasukali.

Dolžino ramenskega traku lahko nastavite s sponko na traku, tako da enostavno vlečete na eni strani traku.

Ker ima ročni sesalnik majhno težo, si ga lahko brez težav obesite na ramena in ste tako fleksibilni.

Čiščenje

OPOZORILO:

- Pred čiščenjem vedno izvlcite električni vtič iz električne vtičnice!
- Naprave pri čiščenju v nobenem primeru ne smete potapljati v vodo. To lahko vodi do električnega udara ali požara.

△ POZOR:

- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

1. Za čiščenje filtra pritisnite gumb (2) za odpiranje naprave.
2. Odstranite filter in ga iztepite. Filter lahko sperete pod tekočo vodo. Upoštevajte, da se mora filter nato posušiti.
3. Nato ponovno vstavite posodo za prah in zaprite napravo v skladu z opisom v poglavju "Priprava naprave na uporabo".
4. Ohišje čistite s suho krpo.

Po uporabi

Po vsaki uporabi izvlecite električni vtič iz električne vtičnice. Napravo lahko postavite pokončno in jo tako prostorsko varčno shranite.

Nivo hrupa

Nivo zvočnega tlaka je bil izmerjen na ušesu upravljalca naprave (LpA) v skladu s standardom DIN ES ISO 3744.

Izmerjen nivo zvočnega tlaka: 90,0 dB(A) (brez omejitve)

Tehnični podatki

Model: HS 2631
Napajanje: 230 V, 50 Hz
Poraba moči: P_{nom.}: 610 W
..... P_{max.}: 700 W
Zaščitni razred: II
Neto teža: 1,45 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Izjava o skladnosti

S tem podjetje Clatronic International GmbH izjavlja, da naprava HS 2631 izpolnjuje temeljne zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

Odstranjevanje

Pomen simbola smetnjaka

Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.



Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati. S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzročata napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
D-47906 Kempen
Nemčija

Spletna stran: <http://www.clatronic.de>

E-pošta: info@clatronic.de



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Ročni sesalnik za prah Clatronic HS 2631**
Kat. št.: **66 10 34**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.