



NAVODILA ZA UPORABO

Zoom daljnogled Bresser Optik 7-35 x 50

Kataloška št.: **67 14 46**

KAZALO

UVOD.....	3
SPLOŠNI VARNOSTNI NAPOTKI	3
SESTAVNI DELI TELEOSKOPA	4
OKULARJI ZA OSEBE, KI NOSIJO OČALA	5
PRILAGODITEV RAZDALJE OKULARJEV	5
NASTAVITEV IZOSTRITVE	5
UPORABA FUNKCIJE IZOSTRITVE	5
NAMESTITEV DALNOGLEDA NA TRINOŽNO STOJALO	6
NAPOTKI ZA ČIŠČENJE	6
GARANCIJSKI LIST	7

UVOD

Spoštovani kupec,
ta navodila za uporabo so izdelana za različne modele v seriji naših daljnogledov. Slike predstavljajo pomembne funkcije naprave. Odvisno od modela, ki ste ga kupili je v tem poglavju navodil za uporabo opisan daljnogled v celoti ali v delu. Posledično zato upoštevajte oznaki  in , da boste prepričani, da se poglavje nanaša na vaš model daljnogleda.

Pred uporabo daljnogleda natančno in v celoti preberite navodila za uporabo.

 = model s Porro prizmo

 = kompaktni model

SPLOŠNI VARNOSTNI NAPOTKI

NEVARNOST telesnih poškodb!

 Te naprave nikoli ne uporabljajte za gledanje direktno v sonce ali v njegovo neposredno bližino. Obstaja NEVARNOST OSLEPITVE!

Otroti lahko napravo uporabljajo samo ob nadzoru odraslih. Embalažo (plastične vrečke, gumice in podobno) hranite izven dosega otrok. Obstaja nevarnost ZADUŠITVE.

Požar / nevarnost eksplozije!


Naprave – še posebej njenih leč – ne izpostavljamte direktnemu soncu. Koncentracija svetlobe lahko povzroči požar in/ali opeklino.

Nevarnost materialne škode!

Naprave nikoli ne razstavljajte. Če pride do okvar, se posvetujte z vašim prodajalcem. Ta se bo obrnil na tehnično službo in napravo po potrebi lahko pošlje na popravilo.

Naprave ne izpostavljamte temperaturam višjim od 60°C.

SESTAVNI DELI TELEOSKOPA

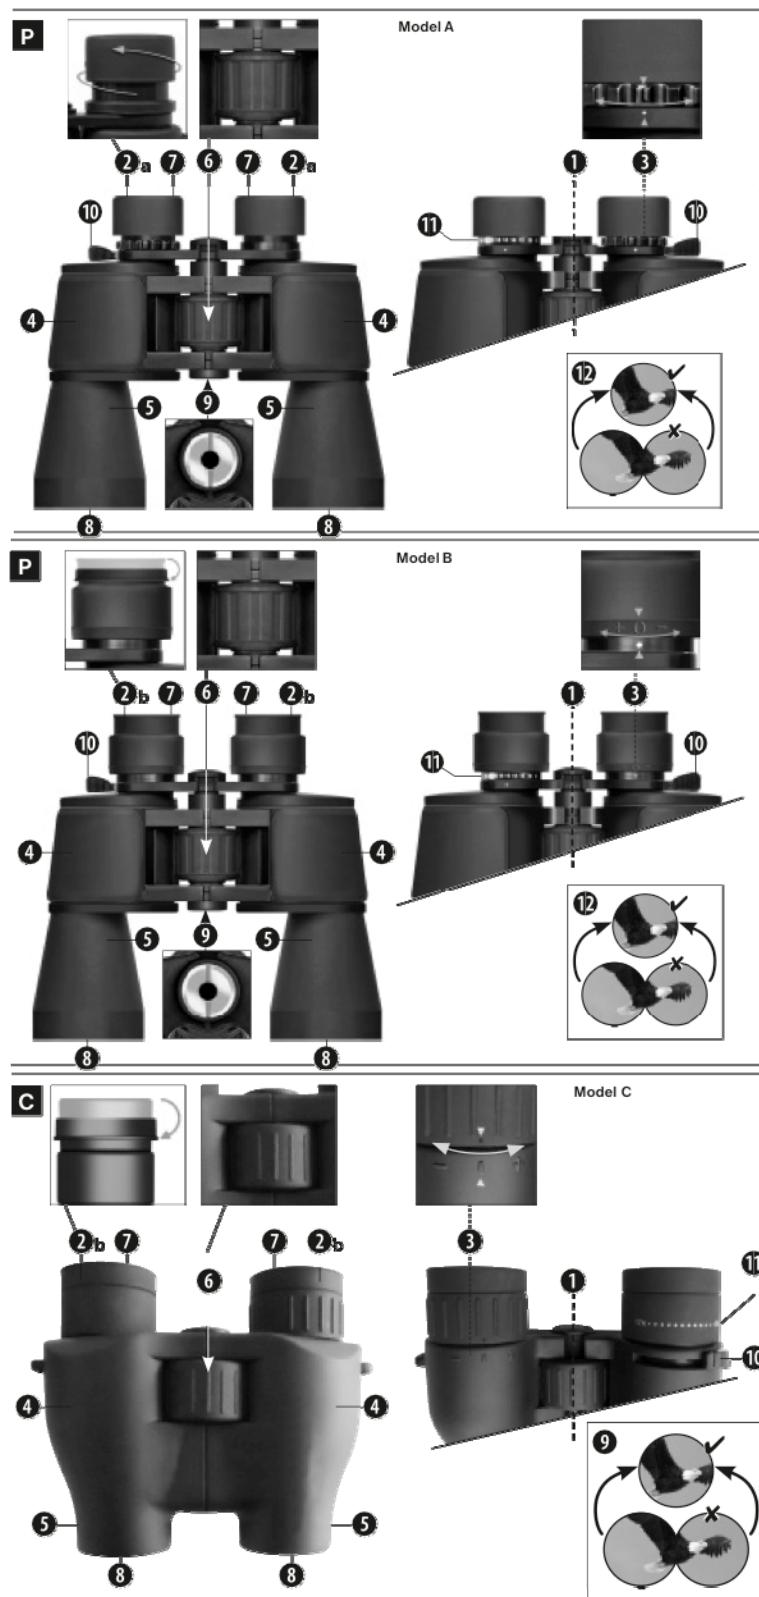

1. Sredinska os

2. A) Okularji z navojem
- B) Gumirani okularji
3. Nastavitev dioptrije
4. Telo daljnogleda
5. Cev leče
6. Sredinsko kolesce za izostritev
7. Okular
8. Leče objektiva
9. Navojni priključek za stojalo
10. Ročica za zoom
11. Lestvica povečave
12. Krog slike s pravilno nastavljenim očesno razdaljo

OKULARJI ZA OSEBE, KI NOSIJO OČALA

Odvisno od vrste ima vaš daljnogled lahko okularje z navoji (2A) ali gumirane okularje (2B). Ker je pri osebi z očali razdalja med zenico in okularjem daljnogleda večja, lahko obe vrsti okularjev nastavite individualno.

Okularji z navojem (2A)

Okularje z navojem (2A) privijte in jih na ta način uporabite skupaj z očali. Če očal ne nosite, okularje odvijte in s tem dosezite potrebno razdaljo od zenice.

ALI

Gumirani okularji (2B)

Za uporabo daljnogleda skupaj z očali, gumirane okularje (2B) obrnite naprej na stran in navzdol. Če očal ne nosite, okularje pustite v navpičnem položaju in tako dosezite potrebno razdaljo do zenice.

PRILAGODITEV RAZDALJE OKULARJEV

Razdalja med očmi se med ljudmi razlikujejo. Da bi dosegli odlično interakcijo med očmi in okularji vašega daljnogleda, nastavite kot v sredini daljnogleda (1), da sliko lahko vidite v krogu (12). To nastavitev si zapomnите za nadaljnjo uporabo.

NASTAVITEV IZOSTRITVE

Skozi daljnogled poglejte z zaprtim desnim očesom. Nato prilagodite kolesce na sredini (6), da je slika ostra in jasna. Zaprite levo oko in z nastavljivo dioptrijo (3) prilagodite sliko za desno oko, dokler tudi ta ni jasna in čista.

UPORABA FUNKCIJE IZOSTRITVE

Za izbiro različnih stopenj povečave (11) lahko uporabite ročico za zoom (10); na splošno je funkcija zoom-a stalna. Za približevanje ročico enostavno premaknite naprej ali nazaj.

Prosimo upoštevajte: ob spremjanju nastavitev povečave je potrebno s sredinskim kolescem za izostritev ponovno prilagoditi ostrino slike.

NAMESTITEV DALJNOGLEDA NA TRINOŽNO STOJALO

Vaš daljnogled ima vgrajen navojni nastavek (9) za trinožno stojalo. Potrebno trinožno stojalo je na voljo kot dodatna oprema (št. artikla 19-1600 ali 19-16500). S to dodatno opremo lahko daljnogled namestite na trinožno stojalo z DIN navojem (na primer številka artikla 49-22100).

NAPOTKI ZA ČIŠČENJE

Leče (objektiva in okularja) čistite samo z mehko in gladko krpo (na primer iz mikro vlaken). Pri tem ne pritiskajte premočno, ker lahko opraskate leče.

Krpo za čiščenje navlažite s tekočino za očala in tako očistite zelo umazane leče.

Napravo zaščitite pred umazanjem in prahom. Pustite, da se po uporabi naprava pravilno osuši na sobni temperaturi. Nato na daljnogled namestite pokrov proti prahu in ga shranujte v priloženi torbi.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Zoom daljnogled Bresser Optik 7-35 x 50**

Kat. št.: **67 14 46**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.