



TFA QUARZ KOPALNIŠKA URA/URA ZA VLAŽNE PROSTORE


Št. izdelka: 672107

FUNKCIJE

- Kvarčna ura
- Analogen prikaz
- Za obešenje ali postavitvev
- 4 veliki prisesni gumbi – pritrditev brez vrtenja
- Pokrov iz stekla

OHIŠJE

- A Naprava za obešanje
- B Luknje za stojalo
- C 4 prisesni gumbi
- D Pokrov ohišja oziroma predala za baterije

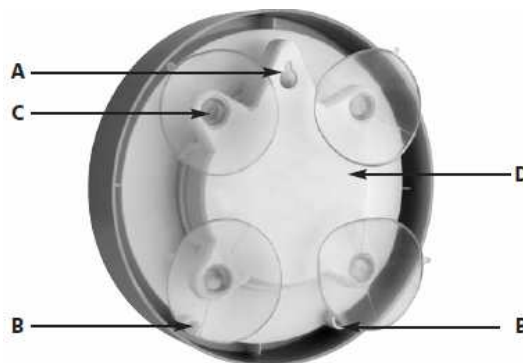

UPRAVLJANJE

- Uro položite na mizo.
- Odprite predal za baterije. Ohišje zavrtite v levo (45°).
- Vstavite baterijo (1x 1,5V AA), +/- pol kot je prikazano.
- Naprava je sedaj pripravljena za obratovanje.

NASTAVITEV ČASA

- Tipka za upravljanje se nahaja v predalu za baterije.
- S tipko za nastavitev nastavite trenutni čas.
- Ohišje spet vstavite nazaj. Ohišje obrnite v desno (45°). Pri zapiranju pazite na to, da se priprava za obešanje nahaja zgoraj na sredini.

POSTAVITEV IN PRITRDITEV

- Napravo lahko postavite s stojalom ali obesite na steno z žebljem.
- Prisesne gumbne uporabite samo na gladki površini.
- Pri odstranitvi ure ne vlecite za ohišje. Prisesne gumbne previdno odstranite s prsti s stene.

MENJAVA BATERIJE

- Uporabite alkalne baterije. Prepričajte se, da je baterija vstavljena glede na pravilno polarnost. Šibke baterije kar se le da hitro zamenjajte, da preprečite iztek baterij. Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline. Pri ravnanju z iztečenimi baterijami nosite ustrezne zaščitne rokavice in zaščitna očala!
Pozor: starih naprav in praznih baterij ne odstranite med gospodinjske odpadke.

NAPOTKI

- Pred uporabo naprave preberite navodila.
- Preprečite ekstremne temperature, tresljaje in direktne vremenske vplive.
- Napravo očistite z mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabite čistil.
- Pozor: Zaradi vlage v kopalnici se lahko zgodi, da prisesni gumbi ne bodo več v redu držali.
- Zamenjajte baterijo, ko naprava ne deluje več neoporečno.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek:
Kat. št.:

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.