



NAVODILA ZA UPORABO

Zunanji elektronski termometer TFA 30.1039


Kataloška št.: 67 22 07



Kazalo

Slika	2
Funkcije	2
Tipke	2
Ohišje	2
Upravljanje	2
Pritrditev	3
Menjava baterij	3
Vzdrževanje	3
Predvidena uporaba, izključitev odgovornosti, varnostni napotki	3
Tehnični podatki	3
Garancijski list	4

Slika

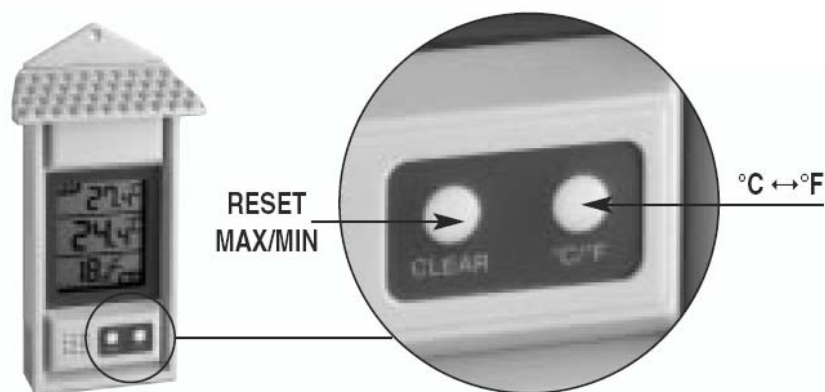

Funkcije

- Prikaz trenutne temperature, najvišjih in najnižjih vrednosti
- Odporna na vremenske vplive, za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem

Tipke

Tipka CLEAR
Tipka °C/°F

Ohišje

Baterijski predal
Ušesce za obešanje

Upravljanje

- Odprite baterijski predal s pomočjo ustreznega predmeta in odstranite prekinitveni trak za baterijo. Naprava je sedaj pripravljena na uporabo.
- V sredinski vrstici prikazovalnika je prikazana trenutna temperatura, v zgornji vrstici maksimalna in v spodnji vrstici minimalna temperatura od zadnje ponastavitve.
- S tipko °C/°F lahko preklapljate med prikazom temperature v °C in °F.
- Za ponastavitev pomnilnika maks./min. vrednosti na trenutno temperaturo pritisnite tipko CLEAR.

Pritrditev

- Napravo pritrdite na steno s pomočjo žebnja!

Pozor: Kot mesto postavitve na prostem izberite senčno mesto, ki je zaščiteno pred vremenskimi vplivi. V stanovanju se izogibajte pritrditvi v bližini radiatorjev in na neposredni sončni svetlobi.

Menjava baterij

- Takoj ko prikazovalnik postane šibkejši, prosimo, da zamenjate baterijo.
- Odprite baterijski predal in vanj vstavite eno 1,5 V baterijo tipa AAA. Pri vstavljanju baterije pazite na pravilno polarnost.
- Uporabljajte alkalne baterije. Za preprečevanje iztekanja baterij je treba šibke baterije karseda hitro zamenjati. Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline. Pri rokovanju z iztečenimi baterijami nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, in zaščitna očala!
- **Pozor:** Prosimo, da odsluženih naprav in praznih baterij ne mečete med gospodinjске odpadke. Prosimo, da jih za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.

Vzdrževanje

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Napravo čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte sredstev za poliranje ali topil!
- Če naprava ne deluje pravilno, potem zamenjajte baterijo.

Predvidena uporaba, izključitev odgovornosti, varnostni napotki

- Naprava ni igrača. Shranjujte jo izven dosega otrok.
- Ta naprava ni primerna za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti, temveč je namenjena samo za zasebno rabo.
- Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov tega izdelka brez vnaprejšnjega opozorila.
- Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann.
- Neustrezna uporaba ali nepooblaščno odpiranje naprave lahko pripeljeta do izgube pravice do uveljavljanja garancije.

Tehnični podatki

Merilno območje: -20 °C ... +70 °C (-4 °F ... 158 °F)
Maks. merilna napaka: ±1 °C (±1,8 °F)
Ločljivost: 0,1 °C (0,1 °F)
Temperatura pri delovanju: -20 °C ... +50 °C (-4 °F ... 122 °F)
Baterija: 1 x 1,5 V tipa AAA



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Zunanji elektronski termometer**
TFA 30.1039
Kat. št.: **67 22 07**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.