



NAVODILA ZA UPORABO

Radijsko vodena stenska ura Braun BNC-006 DCF


Kataloška št.: 67 23 26

BRAUN

Kazalo

Slike	2
Napotki za baterije	2
Vstavljanje baterij	2
Radijsko voden čas	3
Radijske motnje	3
Ročna nastavitvev časa	3
Prikaz dneva	3
Ponastavitev (Reset)	3
Sistem testiranja baterije	4
Kontakt	4
Odstranjevanje	4
Izjava o skladnosti	4
Garancijski list	5

Slike

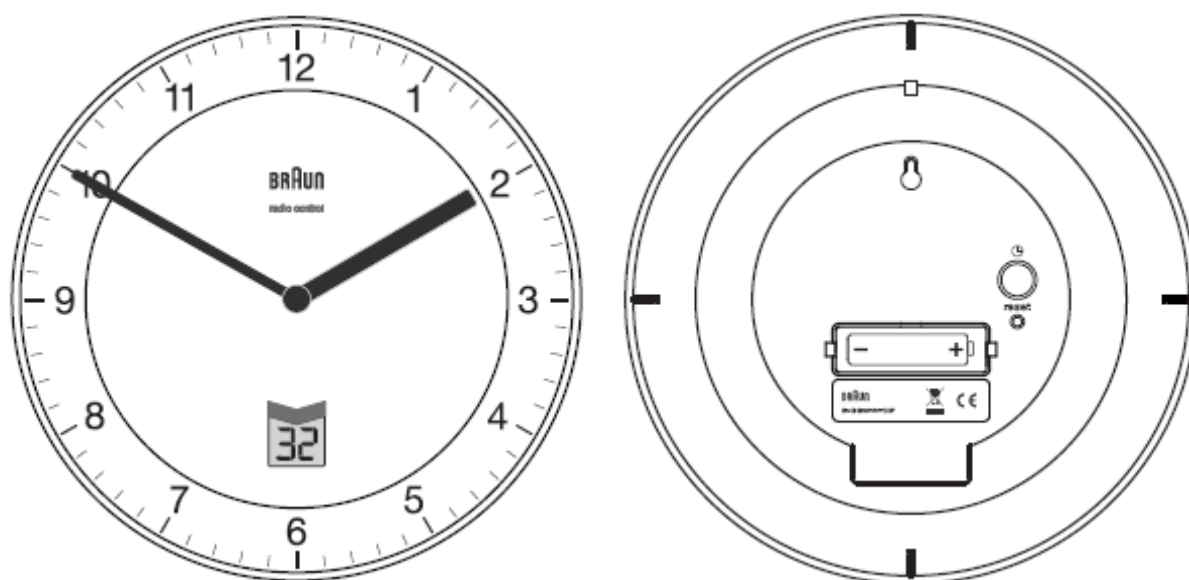

Napotki za baterije

1. Ne uporabljajte polnilnih baterij.
2. Uporabljajte samo baterije istega ali enakovrednega tipa kot ga priporoča proizvajalec.
3. Baterije je treba vstaviti z upoštevanjem pravilne polarnosti.
4. Baterije shranjujte izven dosega otrok.
5. Prazne baterije odstranite okolju prijazno in jih ne mečite med običajne gospodinjske odpadke.
6. Ne povzročajte kratkega stika na kontaktih v baterijskem predalu in na koncih baterije.
7. Če ure dalj časa ne nameravate uporabljati, potem odstranite baterije.

Vstavljanje baterij

V baterijski predal na zadnji strani ure vstavite eno 1,5 V baterijo tipa AA z upoštevanjem pravilne polarnosti tako kot prikazuje slika.

Radijsko voden čas

DCF-različica (evropske države)

Stenska ura Braun se samodejno nastavlja v skladu s časovnim signalom DCF. Časovni signal DCF se pošilja iz Frankfurta v Nemčiji in ga je možno sprejemati na razdalji do 1.500 km od Frankfurta. V večini držav Osrednje in Zahodne Evrope vključno z Veliko Britanijo, Francijo, Nizozemsko, Belgijo, Dansko, Švico Severno Italijo itd. je možen sprejem tega signala.

Radijske motnje

Ko je sprejem prekinjen, se na LCD-prikazovalniku pojavi prikaz "_ _". Ko se to zgodi, uro obesite na drugem mestu, kjer lahko uspešno sprejema signal.

Če sprejem časovnega signala ni možen, lahko uro nastavite ročno v skladu z opisom pod naslednjo točko. Takoj ko je sprejem uspešen, se ura samodejno nastavi v skladu s časovnim signalom.

- Sprejem časovnega signala izboljšate, če uro namestite v bližini okna z odgrnjenimi zavesami in dvignjenimi žaluzijami.
- Pazite, da ure ne boste namestili preblizu električnim predmetom kot so televizor, mikrovalovna pečica, zvočnik, računalnik ali faks.

Ročna nastavitve časa

DCF-različica (evropske države)

Če naprava po 10 minutah ne sprejme signala ali če želite nastaviti čas pred sprejemom signala, za ročno nastavitve časa upoštevajte postopek, ki je opisan v nadaljevanju.

- Pritisnite in pribl. 5 sekund držite tipko za nastavitve časa, da preklopite v način ročne nastavitve. Minutni kazalec se hitreje premika.
- Ko se kazalec približa želenemu času, večkrat zaporedoma pritisnite tipko za nastavitve časa, da nastavite minutni kazalec na želeni čas.
- Ko je nastavljen želen čas, za potrditev nastavitve pritisnite in pribl. 2 sekundi držite tipko za nastavitve časa.

Pomembno:

Ko nastavite želeni čas, se ura samodejno prilagodi radijsko vodenemu času, takoj ko sprejme veljaven signal.

Prikaz dneva

Takoj ko naprava sprejme veljaven signal in popravi prikaz časa, za preklapljanje med prikazom dneva in sekund kratko pritisnite tipko za čas.

Ponastavitev (Reset)

Ura nudi funkcijo pomoči za nastavitve kazalcev: Ko pritisnete tipko Reset, se kazalci samodejno prestavijo v položaj za 12. uro. Motor se nato ustavi, na prikazovalniku pa se pojavi napis "bc". Nato je treba odstraniti baterijo. Počakajte najmanj 1 minuto, nato pa za aktivacijo sprejema ponovno vstavite baterijo. Na prikazovalniku je prikazan napis "bc".

Sistem testiranja baterije

Ko je baterija šibka, se na prikazovalniku pa se pojavi napis "bc". Nato je treba vstaviti novo baterijo.

Kontakt

Če imate težave s svojim izdelkom, potem poiščite svojo lokalno servisno službo na spletni strani:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

ali pa pokličite na telefonsko številko **+44 208 208 1833**.

Odstranjevanje



OPOZORILO! Ta izdelek izpolnjuje zahteve Direktive o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in ga ne smete metati med običajne gospodinjske odpadke, temveč ga je treba oddati na lokalnem zbirališču odpadkov, ki omogoča ustrezno recikliranje.

Izjava o skladnosti



Ta izdelek izpolnjuje zahteve Direktive o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi R&TTE (1999/5/ES).

Braun je registrirana blagovna znamka podjetja Braun GmbH, Kronberg, Nemčija in se uporablja z licenco Zeon Ltd.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Radijsko vodena stenska ura**
Braun BNC-006 DCF
Kat. št.: **67 23 26**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.