



NAVODILA ZA UPORABO

Kvarčna LED-budilka TFA

Kataloška št.: 67 24 86





Kazalo

1. Funkcije	2
2. Sestavni deli	2
3. Priprava na uporabo	2
4. Nastavitev časa bujenja	2
5. Menjava baterije	3
6. Vzdrževanje	3
7. Predvidena uporaba, izključitev odgovornosti, varnostni napotki	3
8. Tehnični podatki	3
Garancijski list	4

1. Funkcije

- Velike, oranžne LED-cifre
- Budilka s funkcijo dremeža

2. Sestavni deli

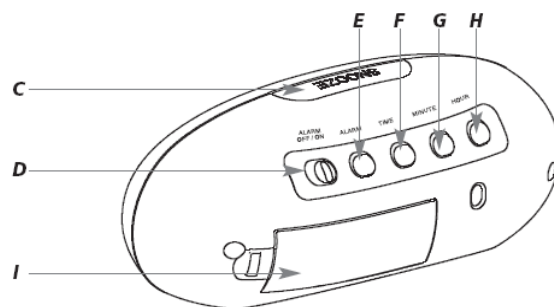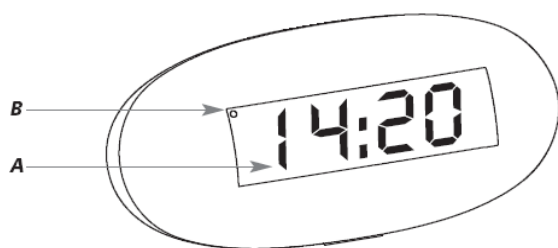

- A: Čas
- B: Simbol za bujenje
- C: Tipka SNOOZE
- D: Drsno stikalo ALARM ON/OFF
- E: Tipka ALARM

- F: Tipka TIME
- G: Tipka MINUTE
- H: Tipka HOUR
- I: Baterijski predal

3. Priprava na uporabo

- Električni vtič priključite na električno vtičnico. V primeru izpada elektrike baterija služi rezervnemu napajanju.
- **Pomembno!** Prepričajte se, da vaša omrežna napetost ni višja od 230 V! Drugačne napetosti lahko vodijo do poškodb naprave.
- Na prikazovalniku utripa napis 0:00.
- Pritisnite in držite tipko TIME ter nastavite ure s pomočjo tipke HOUR.
- Pritisnite in držite tipko TIME ter nastavite minute s pomočjo tipke MINUTE.

4. Nastavitev časa bujenja

- Pritisnite in držite tipko ALARM ter nastavite ure s pomočjo tipke HOUR. Pritisnite in držite tipko ALARM ter nastavite minute s pomočjo tipke MINUTE. Stikalo ALARM potisnite v položaj ON (Vklop).
- Levo zgoraj na prikazovalniku se pojavi simbol za bujenje. Funkcija bujenja je aktivirana.
- Ko zvoni budilka, deaktivirate signal bujenja s pritiskom tipke ALARM.
- Funkcijo dremeža (Snooze) aktivirate s pritiskom tipke SNOOZE na zgornji strani.

- Signal bujenja se prekine za 8-9 minut.
- Za izklop funkcije bujenja potisnite stikalo ALARM v položaj OFF (Izklop).

5. Menjava baterije

- Uporabite alkalne baterije. Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
- Za preprečevanje iztekanja baterij je treba šibke baterije karseda hitro zamenjati. Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline. Pri rokovanju z iztečenimi baterijami nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, in zaščitna očala!

Pozor:

Prosimo, da odsluženih naprav in praznih baterij ne mečete med gospodinske odpadke. Prosimo, da jih za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.

6. Vzdrževanje

- Napravo shranite na suhem mestu.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Napravo čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte sredstev za poliranje ali topil!
- Naprava se naj ne nahaja v bližini drugih elektronskih naprav in velikih kovinskih delov.
- Če naprava ne deluje pravilno, ponovno izvedite vse korake, opisane v poglavju "Priprava na uporabo".

7. Predvidena uporaba, izključitev odgovornosti, varnostni napotki

- Naprava ni igrača. Hranite jo izven dosega otrok.
- Ta naprava ni primerna za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti, temveč je namenjena samo za zasebno rabo.
- Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov tega izdelka brez vnaprejšnjega opozorila.
- Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann.
- Neustrezna uporaba ali nepooblaščno odpiranje naprave lahko pripeljeta do izgube pravice do uveljavljanja garancije.

8. Tehnični podatki

Baterija: 9 V (ni priložena)
 Električni vtič: 220–240 V~, 50 Hz, 5 W



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Kvarčna LED-budilka TFA**

Kat. št.: **67 24 86**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248

www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.