



NAVODILA ZA UPORABO


Sobna antena za DAB/DAB+ radio
Hama 1211652

Kataloška št.: 71 01 29


KAZALO

1. POMEN SIMBOLOV ZA OPOZORILA IN OPOMBE	4
2. VSEBINA PAKETA	4
3. VARNOSTNI NAPOTKI.....	4
4. TEHNIČNI PODATKI.....	5
5. ZAGON NAPRAVE IN DELOVANJE	5
6. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	5
7. OMEJITEV ODGOVORNOSTI	5
8. TELEFONSKA LINIJA ZA PODORO	6
9. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	6
GARANCIJSKI LIST	7

Slika 1

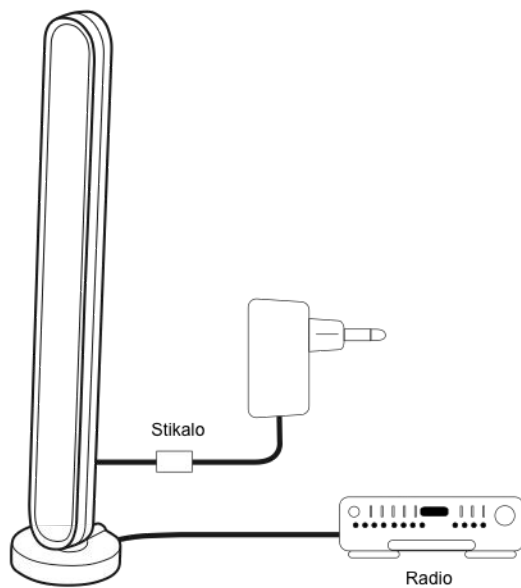

Slika 2

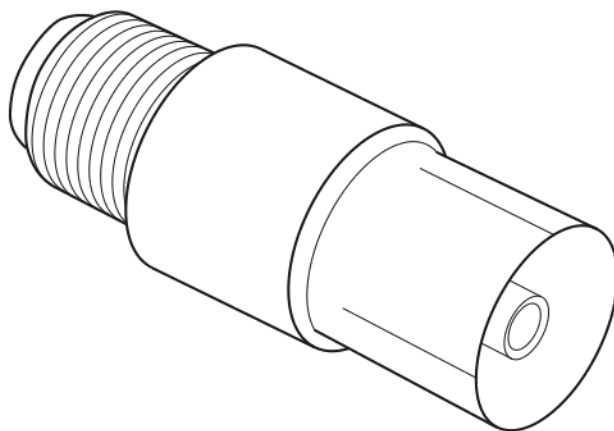

Zahvaljujemo se vam za nakup Hama naprave.
Vzemite si čas in v celoti preberite spodnja navodila za uporabo. Navodila prosimo shranite na varnem mestu za prihodnje priložnosti. Če napravo predate novemu lastniku, mu prosimo predajte tudi ta navodila za uporabo.

1. POMEN SIMBOLOV ZA OPOZORILA IN OPOMBE



Opozorilo

Ta simbol označuje varnostne napotke ali vašo pozornost usmeri na specifične nevarnosti in tveganja.



Opomba

Ta simbol označuje dodatne informacije ali pomembne opombe.

2. VSEBINA PAKETA

- DAB/UKW antena
- Napajalna enota
- Adapter za F vtičnico/koaksialno vtičnico
- Ta navodila za uporabo

3. VARNOSTNI NAPOTKI

- Naprava je primerna samo za zasebno, ne-komercialno uporabo.
- Naprava je primerna samo za uporabo v notranjih prostorih.
- Napravo uporabljajte samo v skladu s tukaj opisanim namenom uporabe.
- Napravo zaščitite pred umazanijo, vlago in pregrevanjem, ter samo v suhih prostorih.
- Otroke je potrebno nadzirati in tako zagotoviti, da se z napravo ne igrajo.
- Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer uporaba elektronskih naprav ni dovoljena.
- Napravo priključite samo v vtičnico, ki je namenjena za to napravo. Električna vtičnica mora biti vedno lahko dostopna.
- Napajanje naprave izklopite z gumbom za vklop/izklop – če le-ta ni na voljo, iz vtičnice iztaknite napajalni kabel.
- Vse kable speljite tako, da ne predstavljajo nevarnosti za spotikanje.
- Kabla ne upogibajte ali drobite.
- Naprava ne sme pasti na tla. Naprave ne izpostavljajte nobenim večjim šokom.
- Embalažo takoj odstranite v skladu z lokalno veljavnimi predpisi.
- Naprave na noben način ne spreminjajte. Spreminjanje naprave izniči garancijo.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



Opozorilo

- Naprave ne uporabljajte, če je AC adapter, kabel adapterja ali napajalni kabel poškodovan.
- Naprave ne poskušajte sami servisirati ali popravljati. Popravila prepustite usposobljenim strokovnjakom.
- Naprave ne odpirajte in ne nadaljujte z uporabo poškodovane naprave.

4. TEHNIČNI PODATKI

Napajalna napetost	220 – 240 V AC / 50 Hz
Ocena porabe energije	40 mA
Frekvenčno območje	87,5 – 108 MHz 174 – 240 MHz (Pas III) 1452 – 1492 MHz (Pas L)
Ojačitev	30 dB
Priklop	F-vtikač/koaksialna vtičnica
Temperatura v prostoru	-20 do +40°C

5. ZAGON NAPRAVE IN DELOVANJE

- Priloženo napajalno enoto priključite v DAB anteno (slika 1).
- DAB anteno priključite v vaš DAB/FM/UKW radio (slika 1). Če je potrebno, uporabite priloženi antenski adapter (slika 2).
- Na vašem DAB/FM/UKW radiu poiščite postaje.
- Če antene ne uporabljate, anteno izklopite s stikalom za vklop/izklop, ki se nahaja na napajalnem kablu.



Opomba

Prosimo upoštevajte, da sta kvaliteta in število najdenih radijskih postaj odvisna od položaja antene in lokalnih pogojev.

6. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

To napravo čistite samo z rahlo navlaženo, gladko krpo in ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.

7. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Hama GmbH & Co. KG ne prevzema nobene odgovornosti in ne zagotavlja garancije za škodo, ki je posledica nepravilne namestitve, nepravilne uporabe naprave ali neupoštevanja navodil za uporabo in/ali varnostnih napotkov.

8. TELEFONSKA LINIJA ZA PODPORO

Za vsa vprašanja glede te naprave se obrnite na Hama Product Consulting.

Telefon: +49 (0)9091/502-115 (nemški/angleški jezik)

Nadaljnje informacije lahko najdete na www.hama.com

9. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



Po implementaciji Evropske direktive 2002/95/EU in 2006/66/EU v nacionalne zakonodaje, velja sledeče:

Električnih in elektronskih naprav in baterij ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinske odpadke. Potrošniki so zakonsko obvezani, da odslužene električne in elektronske naprave ter baterije odnesejo na zbirna mesta, postavljena v ta namen ali na prodajno mesto. Podrobnosti so navedene v nacionalni zakonodaji vsake države.

Ta simbol na izdelku, v navodilih za uporabo ali na embalaži označuje, da je naprava podvržena tem predpisom.

Z recikliranjem, ponovno uporabo ali drugimi oblikami uporabe starih naprav/baterij pomembno prispevate k zaščiti našega okolja.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290
Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Sobna antena za DAB/DAB+ radio Hama 121652**
Kat. št.: **71 01 29**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.