



NAVODILA ZA UPORABO

Aparat za izdelavo kornetov Clatronic HA 3494

Kataloška št.: 71 27 82



CLATRONIC[®]

Kazalo

Uvod	2
Simboli v teh navodilih za uporabo	2
Splošni varnostni napotki	2
Posebni varnostni napotki za to napravo	3
Priprava naprave na uporabo	4
Napotki za uporabo	4
Premaz proti prijemanju	4
Električna priključitev	4
Uporaba naprave	4
Oblike pečenih vafļjev	5
Ustavitev delovanja	6
Predlogi receptov	6
Korneti za sladoled	6
Vzhodnofrizijski korneti	6
Cimetovi korneti	6
Čiščenje	6
Površini za peko	7
Ohišje	7
Odpravljanje težav	7
Tehnični podatki	7
Napotek glede skladnosti z direktivami	8
Odstranjevanje	8
Pomen simbola smetnjaka	8
Garancijski list	9

Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja z napravo.

Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi nujno upoštevajte te napotke:

OPOZORILO:

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

POZOR:

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

NAPOTEK:

Navaja nasvete in informacije.

Splošni varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo dati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo.
Naprave ne uporabljajte na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potaplajte v tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Če je naprava vlažna ali pa se zmoči, takoj izvlecite električni vtič.
- Ko naprave na uporabljate, nameravate pritrditi dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj napravo izkjučite in vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič, ne za kabel).
- Naprava naj **ne** obratuje nenadzorovano. Če nameravate zapustiti prostor, napravo vedno izkjučite. Izvlecite električni vtič iz vtičnice.
- Redno preverjajte, če naprava in električni kabel kažeta znake poškodb. Če odkrijete poškodbo, naprave več ne smete uporabljati.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.

 **OPOZORILO:**

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadušitve!**

- Upoštevajte naslednje poglavje „Posebni varnostni napotki za to napravo“.

Posebni varnostni napotki za to napravo

Na izdelku najdete naslednji simbol, ki predstavlja opozorilo ali informacije:

 **OPOZORILO: Vroča površina! Obstaja nevarnost opeklin!**

Med delovanje se lahko temperatura površine, ki se je lahko dotaknete, zelo vroča.

- Ne dotikajte se vročih delov naprave. Po potrebi uporabite prijemalko za lonce in se naprave dotaknite samo za ročaj oz. prijemalno vdolbino.

 **OPOZORILO:**

- Naprave ne uporabljajte v kombinaciji z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim sistemom za daljinsko preklapljanje.

 **OPOZORILO:**

- Med peko in pri odpiranju površin za peko bodite pozorni na paro, ko uhaja ob straneh. Obstaja nevarnost opeklin!

 **POZOR:**

- Napravo postavite na ravno površino, ki je odporna na toploto. Prosimo, da pri občutljivih podlagah pod napravo postavite ploščo, ki je odporna na vročino.
- Za preprečitev zastajanja vročine naprave ne postavite neposredno pod omaro. Poskrbite za zadostno kroženje zraka!
- Ko naprava deluje, je ne premikajte.
- Previdno! Vročina je vedno večja! Naprave nikoli ne uporabljajte pod zavesami ali drugimi gorljivimi materiali ali v bližini tovrstnih materialov!
- Pazite, da električni kabel ne pride v stik z vročimi deli naprave.
- Počakajte, da se naprava ohladi, šele nato jo lahko očistite in pospravite.

- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti naj poškodovan napajalni kabel zamenja samo proizvajalec, naša servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z enakovrednim kablom.
- To napravo smejo uporabljati **otroci** od 8. leta starosti naprej in osebe z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, če jih nadzoruje druga oseba ali če ste jih poučili o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki jih naprava lahko predstavlja.
- **Otroci** se ne smejo igrati z napravo.
- **Otroci** se ne smejo lotiti čiščenja in **vzdrževanja** naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom odrasle osebe.
- Naprava in njen priključni kabel naj ne bosta na dosegu otrok, ki so mlajši od 8 let.

Priprava naprave na uporabo

Napotki za uporabo

Pred pripravo prvih vafeljev za uživanje ...

- Odstranite morebitno embalažo. Popolnoma razvijte električni kabel.
- Ohišje in površini za peko očistite z vlažno krpo.

Premaz proti prijetanju

- Pred prvo uporabo rahlo namastite površini za peko.
- Naprava naj pribl. 10 minut deluje z zaprtima površinama za peko (glejte poglavje „Uporaba naprave“).
- Izvlecite električni vtič iz vtičnice in počakajte, da se naprava ohladi.

i NAPOTEK:

- Rahlo nastajanje dima in oddajanje vonja je pri tem postopku običajno. Poskrbite za zadostno prezračevanje.
- Prvih vafeljev **ne** zaužijte.

- Potem ko se naprava ohladi, površini za peko obrišite s kuhinjsko brisačo.

Električna priključitev


1. Preverite, če se omrežna napetost, ki jo nameravate uporabiti, sklada z napetostjo naprave. Ustrezne podatke najdete na tipski tablici.
2. Vtič priključite na pravilno nameščeno varnostno vtičnico. Rdeča kontrolna lučka začne svetiti.

Uporaba naprave

i NAPOTEK:

- Med segrevanjem naj bosta površini za peko zaprti.
- Ko je faza segrevanja zaključena, zelena kontrolna lučka neha svetiti.
- Rdeča kontrolna lučka še naprej sveti in prikazuje delovanje naprave.
- Zelena kontrolna lučka med peko večkrat začne svetiti in ponovno neha svetiti, kar označuje ohranjanje temperature peke.
- Površini za peko morata biti v času premorov med peko vedno zaprti.

1. Za segrevanje naprave temperaturni regulator prestavite na maksimum.

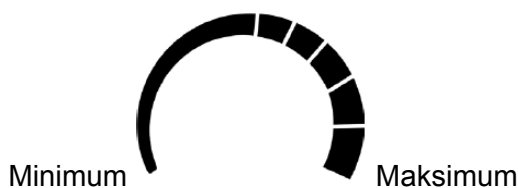

2. Odprite pokrov in na sredino površine za peko dodajte pribl. 2-3 jedilne žlice testa.

i NAPOTEK:

- Za izdelavo enakomernih vafeljev lahko testo malce razporedite. Dodajte samo toliko testa, da je spodnja površina za peko pokrita.
- Testo je treba dodati hitro, sicer vafliji ne bodo enakomerno rjavi.

3. Nežno zaprite pokrov in ga za kratek čas držite pritisnjena.

△ POZOR:

Pazite na uhajajočo paro. Obstaja nevarnost opeklin.

4. Z regulatorjem lahko nastavite zeleno temperaturo peke.

i NAPOTEK:

- Peka traja pribl. 2-3 minute.
- Čas peke se lahko razlikuje glede na sestavo testa.
- Če so vaši vafliji pretemni, potem regulator zavrtite na nižjo nastavitvev.

5. Gotove vafle lahko vzamete iz naprave s pomočjo lesenih vilic ipd.

6. Gotove vafle položite na servirni pladenj ali krožnik in jih posujte z malce sladkorja v prahu.

7. Po posameznih pekah po potrebi ponovno malce namastite površini za peko.

△ POZOR:

Ne uporabljajte koničastih predmetov ali predmetov z rezili, sicer lahko poškodujete premaz površin za peko.

i NAPOTEK:

Če želite vafle posebej oblikovati, potem morate to storiti, dokler je testo še toplo.

Oblike pečenih vafeljev

Uporabite lahko priložen stožec za kornete.

- Prosimo, da pri tem stožec zavijete v pečen vafelj ali pa izberite drugo obliko.
- Cevaste kornete dobite tako, da še vroči vafelj hitro ovijete okoli okroglega držala kuhavnice.
- Vrečaste kornete dobite tako, da pustite, da še vroči kornet zdrsne v čašasto posodo in da skledast kornet zdrsne v posodico za sladice.

Kornet se sam oblikuje in strdi. Ko se ohladi, postane krhek.

Ustavitev delovanja

Ko želite prekiniti oz. zaključiti z uporabo, izvlecite električni vtič iz vtičnice. Rdeča kontrolna lučka neha svetiti.

Predlogi receptov

Korneti za sladoled

1/4 skodelice masla ali margarine
1/2 skodelice sladkorja v prahu
1/4 skodelice mleka
7/8 skodelice moka
1/2 čajne žličke vaniljinega sladkorja

Maslo/margarino penasto umešajte. Postopoma umešavajte sladkor v prahu in mleko. Dodajte vaniljin sladkor in moko. Vse umešajte v gladko testo. Testo razporedite po površini za peko z jedilno žlico ali zajemalko.

Vzhodnofrizijski korneti

250 g masla ali margarine
500 g sladkorja
3 jajca
500 g moka
2 zavojčka vaniljinega sladkorja

Maslo/margarino, sladkor in jajca penasto umešajte. Postopoma umešavajte moko. Razredčite z mlačno vodo. Testo umešajte pribl. 2 uri pred peko. Vse umešajte v gladko testo.

Cimetovi korneti

125 g masla ali margarine
250 g sladkorja
4-5 jajc
200 g moka
1 čajna žlička ruma
1 čajna žlička cimeta
1 ščepec soli

Maslo/margarino, sladkor in jajca penasto umešajte. Postopoma umešavajte druge sestavine. Vse umešajte v gladko testo.

Čiščenje

OPOZORILO:

- Pred čiščenjem vedno izvlecite električni vtič in počakajte, da se naprava ohladi.
- Naprave ne potaplajte v vodo! To lahko vodi do električnega udara ali požara.

△ POZOR:

- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

Površini za peko

- Ostanke jedi odstranite z vlažno krpo ali papirnato brisačo, dokler so še topli.
- Površini za peko obrišite z mehko gobico in milnico, nato ju sperite s čisto vodo in ju temeljito obrišite z mehko krpo. Potem ko površini obrišete, nanesite tanko plast jedilnega olja.

Ohišje

Ohišje po uporabi očistite z rahlo vlažno krpo.

Odpravljanje težav

Težava	Možni vzroki	Rešitev
Naprava ne deluje.	Naprava nima napajanja.	Preverite delovanje vtičnice z drugo napravo in pravilno priključite električni vtič.
	Temperaturni regulator se nahaja na minimumu.	Temperaturni regulator nastavite na višjo stopnjo.
Rdeča kontrolna lučka za napajanje ne sveti.	Napajanje je prekinjeno.	Vtič priključite na električno vtičnico.
		Naprava je pokvarjena.
Vafli se različno rjavo zapečejo.	Pokrov se ne prilega pravilno, saj ste dodali premalo testa.	Pravilno dozirajte in razporedite količino testa.
Testo je steklo čez rob.	Dodali ste preveč testa.	Pravilno dozirajte in razporedite količino testa.
Vafli so presvetlo zapečeni.	Nastavljena temperatura je prenizka.	Izberite višjo nastavitev regulatorja.
Vafli so pretemno zapečeni.	Nastavljena stopnja je previsoka.	Zmanjšajte nastavitev regulatorja.

Tehnični podatki

Model: HA 3494
Napajanje: 220-240 V~, 50 Hz
Poraba moči: 1.200 W
Zaščitni razred: I
Neto teža: pribl. 1,44 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v namen nenehnih izboljšav izdelka.

Napotek glede skladnosti z direktivami

S tem podjetje Clatronic International GmbH izjavlja, da naprava HA 3494 izpolnjuje temeljne zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

Odstranjevanje

Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Aparat za izdelavo kornetov**
Clatronic HA 3494
Kat. št.: **71 27 82**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.