



Alarm za odprta okna/vrata Stabo

Št. izdelka: 75 43 18

Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke za pripravo na zagon in uporabo. Če izdelek predate tretji osebi, poskrbite za to, da ji izročite tudi ta navodila za uporabo.


Prosimo vas, da pred prvo uporabo skrbno preberete navodila za uporabo in varnostne napotke. Shranite jih, da jih boste lahko kadarkoli znova prebrali.


Področja uporabe

Naprava je namenjena akustičnemu nadzoru vrat ali oken.

Deluje s pomočjo baterij, izoblikovana je za namestitvev na vrata ali okno s pomočjo vijakov ali z lepilnim trakom, medtem ko se na okvir okna/vrata namesti magnet. V primeru nepooblaščenega odprtja okna oziroma vrat, se stik med alarmom in magnetom prekine in sproži se približno 90-sekundni alarmni ton (pribl. 90 dB).

Izbirati je mogoče med dvema alarmnima funkcijama:

 **Takojšnji alarm** (v primeru navzočnosti)

 **Zakasnitveni alarm** (v primeru navzočnosti). Alarm se sproži pribl. 12 sekund po vstopu v prostor oziroma izstopu iz njega.

Zvonjenje alarma se vklopi oziroma izklopi s stikalnim ključem.

Vsebina kompleta

Alarmna naprava

Magnet

2 stikalna ključa

Namestitveni material


Baterije (3 x micro/AAA)

Navodila



Varnostni napotki

- Alarmna naprava TFA100 je primerna zgolj za uporabo v zaprtih notranjih prostorih: ne izpostavljajte je vremenskim spremembam na prostem!
- Napravo varujte pred vlago, mokroto, vročino in močnimi tresljaji.
- Naprave ne spreminjajte in ne predelujte.
- Naprava ni igrača, zato jo varujte izven dosega otrok, saj obstaja nevarnost, da bi pogoltnili majhne delce! Nevarnost zadušitve!
- Sebe ali drugih ne izpostavljajte predolgemu alarmnemu zvonjenju (nevarnost poškodb sluha)!
- Previdno: majhni otroci, prizadete osebe ali živali se zvonjenja lahko prestrašijo. Nevarnost šoka ali panike!
- Odlaganje baterij med gospodinjske odpadke je strogo prepovedano. Baterije odložite v posebna zbirališča tovrstnih odpadkov. Baterije vsebujejo kislino, ki lahko povzroči razjede! Baterij nikoli ne mečite v ogenj in z njimi ne ustvarjajte kratkega stika!

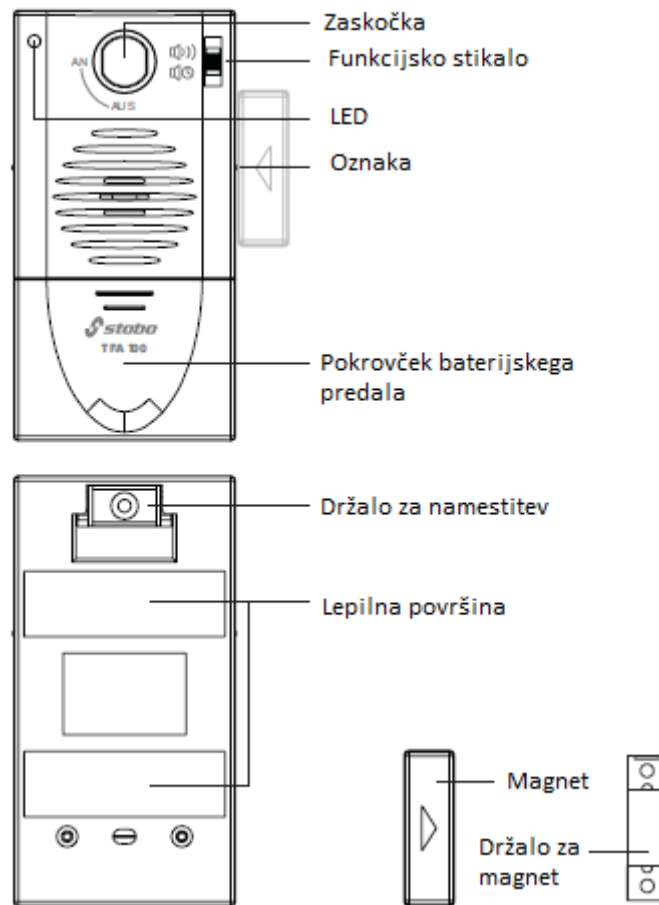

Namestitev

Alarmna naprava TFA100 je primerna za namestitev na vrata/okna z levim ali desnim odpiranjem. Za namestitev uporabite priložene vijake ali lepilne trakove, odvisno od materiala podlage. Alarmno napravo in magnet najprej namestite le poizkusno in preverite funkcionalnost na predvidenem mestu namestitve. Šele v kolikor naprava deluje, jo dokončno in trdno pritrdite.

Pomemben napotek: Puščica na magnetu mora kazati neposredno na oznako na alarmni napravi. Razdalja med magnetom in alarmno napravo naj bo čim manjša (največ 15 mm, na kovinski podlagi največ 10 mm). Če je razdalja med njima prevelika, po potrebi uporabite primeren distančnik.

Alarmno napravo pritrdite na vrata/okvir okna v višini oči, kolikor je to mogoče tesno skupaj. Magnet pritrdite (ko so vrata/okno zaprta) pravokotno na okvir.

Privijanje (les): držalno ploščico na zadnji strani alarmne naprave potisnite navzdol in jo pritrdite na podlago s pomočjo vijaka z vgreznjeno glavo (šablona za vrtanje je priložena). Preostalo ohišje namestite na držalno ploščico in ga fiksirajte s pomočjo drugega vijaka (luknjica v baterijskem pokrovčku).

Previdno odvijte držalno ploščico, ki se nahaja na ohišju magneta in jo trdno namestite s preostalima dvema vijakoma. Na ploščico nato namestite magnet.

Lepilni trakovi (steklo, plastika, aluminij): podlaga za lepilne trakove mora biti čista, nemastna in suha. Odstranite zaščitno folijo in na alarmno napravo/magnet najprej trdno pritisnite lepilne trakove, nato pa alarmno napravo/magnet nalepite še na izbrani kraj namestitve.

Pričetek obratovanja

Vstavljanje baterij

S stikalnim ključem zavrtite zaskočko v položaj **AUS** (izklop).

Pritisnite na zgornji del pokrovčka baterijskega predala in ga zapeljite navzdol.

V baterijski predal vstavite tri 1,5 V baterije tipa Micro AAA ter pri tem pazite na pravilno polarnost (plus (+) in minus (-) pol).

Zaprte nazaj baterijski pokrovček.

Uporabljajte izključno visoko kakovostne alkalne baterije. Zamenjajte jih najmanj na vsakih 12 mesecev in redno preverjajte pravilno delovanje alarmne naprave. Vedno zamenjajte celoten komplet baterij hkrati.

Aktivacija/deaktivacija alarmnih funkcij

Aktivacija takojšnjega alarma

Zaprte vrata oziroma okno.

Funkcijsko stikalo premaknite v položaj ).

S stikalnim ključem zavrtite zaskočko v položaj **AN** (vklop). Zelena LED na kratko zasveti.

Ob odprtju vrat/okna se za pribl. 90 sekund sproži alarmni ton (v tem času lahko zvonjenje izklopite zgolj s stikalnim ključem). Po izteku zvonjenja LED utripa zeleno. Ko vrata/okno zopet zaprete, se alarmna funkcija ponovno aktivira, vendar LED še vedno utripa zeleno, kar sporoča, da je bil alarm aktiviran (sporočilo lahko prekinete zgolj z uporabo stikalnega ključa).

Aktivacija zakasnitvenega alarma

Zaprte vrata.

Funkcijsko stikalo premaknite v položaj  .

S stikalnim ključem zavrtite zaskočko v položaj **AN** (vklop). Zelena LED zasveti za približno 14 sekund.

V tem času lahko vrata zopet odprete in zapustite prostor, pri čemer se alarmni ton ne sproži.

Takoj ko LED ugasne, je alarm aktiviran.

Ob ponovnem odprtju vrat zasveti rdeča LED, alarmni ton se sproži šele po približno 10 sekundah. V tem času lahko vstopite v prostor in s stikalnim ključem izklopite alarm (zaskočka se nahaja v položaju **AUS**).

Deaktivacija alarma

S stikalnim ključem zavrtite zaskočko v položaj **AUS** (izklop). Alarm je s tem deaktiviran.

Zamenjava alarmne funkcije

Za zamenjavo alarmne funkcije s pomočjo stikalnega ključa zavrtite zaskočko v položaj **AUS** (izklop), nato pa s funkcijskim stikalom spremenite alarmno funkcijo. S stikalnim ključem pomaknite zaskočko nazaj v položaj **AN** (vklop).

Pregled svetlobnih diod – prikazov

LED sveti zeleno (pribl. 14 sekund): označuje čas do sprožitve alarma v primeru izbranega zakasnitvenega alarma.

LED sveti rdeče (pribl. 10 sekund): označuje čas do sprožitve alarma v primeru izbranega zakasnitvenega alarma.

LED utripa zeleno: alarm se je sprožil; za izklop obvestila pomaknite zaskočko v položaj **AUS**.

Čiščenje in vzdrževanje

Ohišje lahko čistite zgolj s suho krpo.

V kolikor naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite iz nje baterije v izogib izlitju le-teh.

Tehnični podatki

Poraba toka:	maks. pribl. 45 mA
Obratovalna napetost:	4,5 V DC
Baterije:	3 x AAA alkalne
Glasnost alarma:	pribl. 90 dB (A) / 0,30 m
Dimenzije:	54 x 105 x 35 mm / 12 x 38 x 13,5 mm
Teža:	pribl. 60 g / pribl. 10 g

Izjava o skladnosti

Naprava izpolnjuje vse zahteve veljavnih direktiv: EN 61000-6-3: junij 2005 in EN 50130-4: 1995 + A1: 1998: + A2:2003 + corr. 2003. Skladnost je dokazana.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Alarm za odprta okna/vrata Stabo
Kat. št.: 754318

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.