



## NAVODILA ZA UPORABO

# Skrita kamera z vgrajenim video snemalnikom v ohišju namizne ure B&S Technology

Kataloška št.: 75 43 49

## Kazalo

Uvod .....	2
1. Upravljalni elementi .....	2
2. Polnjenje akumulatorja .....	3
3. Preverjanje spominske kartice .....	3
4. Vklop .....	3
5. Izklop .....	3
6. Nastavitev časa na številčnici .....	4
7. Nastavitev sistemskega časa za digitalno časovno oznako v videoposnetku/ fotografiji .....	4
8. Izbira načina delovanja .....	4
9. Ogled fotografij in videoposnetkov .....	5
10. Tehnični podatki .....	5
11. Vsebina paketa .....	6
12. Pomembni napotki .....	6
Garancijski list .....	8

## Uvod


Najlepša hvala za nakup enega izmed naših izdelkov. Svoje odločitve zagotovo ne boste obžalovali.

Z nakupom te kamere ste pridobili visokokakovosten izdelek, ki je bil izdelan v skladu z najnovejšim stanjem tehnike. Izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in državnih direktiv. Izdelek je opremljen z oznako skladnosti CE. Obvezno preberite navodila za uporabo za ohranitev tega stanja in za zagotovitev varne uporabe.


**Prosimo, upoštevajte, da ta navodila za uporabo vsebujejo pomembne napotke glede priprave na uporabo in uporabe tega izdelka. To upoštevajte tudi v primeru predaje izdelka v uporabo tretji osebi. Iz tega razloga je priporočljivo, da navodila za uporabo shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati.**

## 1. Upravljalni elementi

Pogled od spredaj

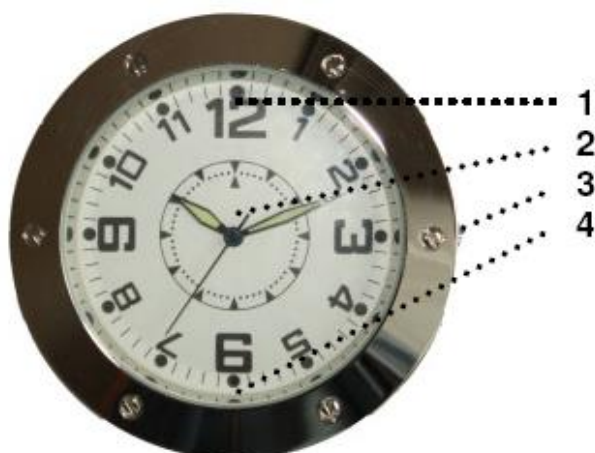

Pogled od zadaj

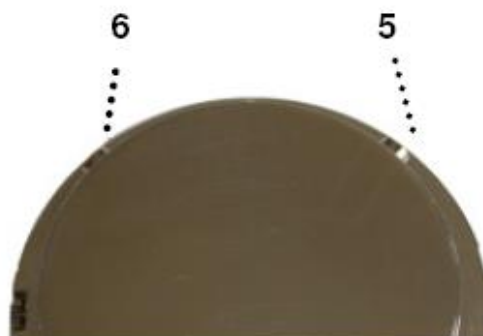

- 1 Objektiv kamere
- 2 Številčnica s sekundnim, minutnim in urnim kazalcem
- 3 Vrtljivi gumb za nastavitev časa
- 4 Statusna LED
- 5 Preklapljanje med načini delovanja
- 6 Tipka za vklop/izklop

Na strani ohišja, na višini številke 3 na številčnici, se poleg tega nahaja reža za spominsko kartico (priložena je 4 GB spominska kartica microSDHC).

Na višini številke 9 na številčnici se nahaja USB-priključek, na višini številke 6 pa se nahaja mikrofona.

## 2. Polnjenje akumulatorja

Za polnjenje akumulatorja povežite napravo prek priloženega USB-kabla z USB-priključkom vašega računalnika ali pa uporabite priložen polnilni adapter. Med polnjenjem utripa statusna LED (4). Takoj ko je postopek polnjenja zaključen, LED neha svetiti (čez pribl. 3 ure). Prosimo, da napravo pri prvih petih ciklih polnjenja vedno popolnoma napolnite.

## 3. Preverjanje spominske kartice

Da lahko ta izdelek deluje kot snemalnik, je nujno potrebno, da vstavite spominsko kartico. Če spominska kartica ni vstavljena, je pokvarjena ali pa ni formatirana z datotečnim sistemom FAT32, potem statusna LED ob vklopu zgolj neprekinjeno utripa. Prosimo, da v tem primeru preverite, če je vstavljena spominska kartica in če je formatirana z datotečnim sistemom FAT32. Ta izdelek je tovarniško opremljen z že formatirano 4 GB spominsko kartico microSDHC, ki se nahaja v reži za kartico na zadnji strani ohišja (nasproti USB-priključka). Po potrebi lahko vstavite kartico s poljubnim pomnilniškim prostorom. Prosimo, da v tem primeru upoštevate, da lahko uporabite samo SDHC-kartice, ki so bile formatirane z datotečnim sistemom FAT32.

## 4. Vklop

Pritisnite in tako dolgo (pribl. 2 sekundi) držite tipko (6), dokler statusna LED ne začne neprekinjeno svetiti.

**Opomba:** Če v roku 15 sekund po vklopu še ne izberete načina delovanja, potem se naprava v namen varčevanja z napolnjenostjo akumulatorja samodejno spet izključi. Nato jo lahko ponovno vključite v skladu z zgornjim opisom.

## 5. Izklop

Pritisnite in pribl. tri sekunde držite tipko (6), tako da LED trikrat utripne in nato neha svetiti.

## 6. Nastavitev časa na številčnici

Za nastavitev časa rahlo izvlecite vrtljivi gumb (4) in ga vrtite v nasprotni smeri ali v smeri urnega kazalca, dokler ni nastavljen pravilen čas. Nato gumb ponovno pritisnite navznoter, tako da slišno zaskoči.


## 7. Nastavitev sistemskega časa za digitalno časovno oznako v videoposnetku/fotografiji

- Na namizju svojega računalnika ustvarite besedilno datoteko (desni klik na namizje, v kontekstnem meniju, ki se odpre, izberite "Novo", nato pa "Dokument z besedilom").
- Spremenite ime te datoteke z besedilom iz "Nova datoteka z besedilom" v "time". V kolikor je končnica datoteke ".txt" prikazana, poskrbite za to, da se pri tem ohrani.
- V prvo vrstico vnesite vrednosti za trenutni datum in trenutni čas v formatu "leto mesec dan ure minute sekunde" na naslednji način:



**Primer: Za 01. marec 2013, 12 h, 20 min, 30 s vnesite naslednje: 2013.03.01 12:20:30**

- Nato shranite spremembo in kopirajte datoteko v korenski imenik naprave. Pri tem napravo s pomočjo priloženega USB-kabla povežite s svojim računalnikom, nato pa datoteko dodajte v korenski imenik USB izmenljivega diska, ki ga računalnik samodejno zazna.

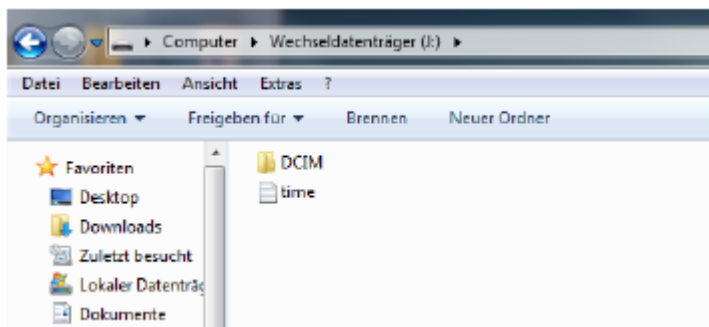

- Nato napravo spet ločite od svojega računalnika in jo vključite v skladu z zgornjim opisom. Ko nato posnamete fotografijo ali videop, je desno spodaj prikazan nastavljen datum.

## 8. Izbira načina delovanja

Fotografiranje	Snemanje videa	Aktivacija skritega video nadzora z detekcijo gibanja
Vključite napravo.	Vključite napravo.	Vključite napravo.
Kratko pritisnite tipko (5).	Pritisnite in držite tipko (5), dokler LED 6-krat ne utripne.	Pritisnite in držite tipko (5), dokler LED 6-krat ne utripne. Ko LED neha utripati, tipko takoj izpustite.

LED neha svetiti, medtem ko se fotografija shranjuje, in ponovno sveti, ko je naprava pripravljena za naslednjo fotografijo.	Naprava nato tako dolgo ostane v načinu snemanja videa, kot to omogoča kapaciteta akumulatorja ali spominske kartice.	Takoj nato ponovno pritisnite in pribl. 2 sekundi držite tipko (5) (v tem času LED ne sveti ali utripa).
	Ko želite aktivirati novo snemanje, ponovno pritisnite tipko (5).	Ko uspešno aktivirate detekcijo gibanja, ob zaznanem premikanju LED za kratek čas zasveti, nato pa takoj spet neha svetiti. Nato naprava ustvari 3-minutni videoposnetek.
Za izhod iz načina fotografiranja izključite napravo.	Za izhod iz načina snemanja videa izključite napravo.	Ko naprava po 3 minutah ponovno zazna premikanje, LED ponovno na kratko zasveti in takoj spet neha svetiti.
		To se ponavlja, dokler ne izključite kamere, se akumulator ne izprazni ali pa spominska kartica ni polna.

## 9. Ogled fotografij in videoposnetkov

Za ogled posnetih fotografij in videov napravo najprej izključite (v nasprotnem primeru je vaš računalnik morda ne bo zaznal kot izmenljiv disk) in jo s pomočjo priloženega USB-kabla povežite z vašim računalnikom. Nato v izmenljivem disku, ki ga je računalnik samodejno zaznal, z dvoklikom odprite glavno mapo „DCIM“ in nato podmapo „100DSCIM“. Nato so prikazane posnete fotografije in videi. Poimenovanje se pri tem vedno (ne glede na to, če gre za fotografijo ali videoposnetek) začne s „PICT“, čemur sledi kronološko dodeljeno oštevilčenje, ki se začne z „0001“. Najstarejša datoteka, ki se trenutno nahaja na tej napravi, ima tako ime „Pict0001“.

**Opomba:** Maksimalna skupna dolžina videoposnetka znaša 3 minute. Po poteku tega časa naprava interno samodejno ustvari novo video datoteko. Za 1-urni "film" se torej ustvari 20 posameznih datotek.

## 10. Tehnični podatki

Video format: ..... AVI  
 Video ločljivost: ..... 640 x 480 slikovnih točk  
 Stiskanje videa: ..... M-JPEG  
 Način snemanja videa: ..... 30 sličic/s  
 Razmerje slike: ..... 4:3  
 Slikovna ločljivost: ..... 1280 x 960 slikovnih točk  
 Kapaciteta pomnilnika: ..... 4 GB (microSDHC)  
 Podatkovni vmesnik za računalnik: ..... mini USB  
 Obratovalna napetost: ..... pribl. 3,7 V

Napajanje: ..... vgrajen akumulator, pribl. 230 mAh  
Poraba toka: ..... pribl. 110 mA  
Mere (D x V): ..... pribl. 67 x 75 mm  
Teža (s spominsko kartico): ..... pribl. 290 g

## **11. Vsebina paketa**

Ura BS  
Spominska kartica (4 GB microSDHC)  
Polnilni adapter  
Podaljševalni USB-kabel  
Navodila za uporabo

## **12. Pomembni napotki**

Obvezno upoštevajte splošne varnostne predpise glede rokovanja z električnim tokom. Nikoli na primer ne odpirajte ohišja in ne uporabljajte naprave, če opazite poškodbe na kablil ali ohišju.

Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Poleg tega ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo.

Uporabljajte samo priložen polnilni adapter ali pa polnite napravo prek USB-priključka svojega (vključenega) računalnika. Med polnjenjem naprave ne puščajte brez nadzora in preprečite prenapolnjenje, saj se lahko v tem primeru vgrajen akumulator poškoduje, pod določenimi pogoji pa lahko celo eksplodira ali se močno pregreje. Iz tega razloga napravo med polnjenjem vedno položite na ognjeodporno podlago, ki je dovolj oddaljena od drugih predmetov in se nahaja izven dosega majhnih otrok.

Izdelek ima dovoljenje za delovanje v okviru 5 V/DC in ga ne smete spreminjati ali predelovati.

Uporabljajte samo polnilni adapter (5 V/DC), ki je predviden za to kamero, sicer lahko pride do škode zaradi prenapetosti.

Če imate dvome glede načina delovanja, varnosti ali priključitve naprave, se obvezno obrnite na strokovnjaka.

Upoštevajte državna določila glede varstva podatkov. Nadzor nad osebami je dovoljen samo takrat, ko ste jih obvestili o nadzoru in se s tem strinjajo.

Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.

Poleg tega naprava ne sodi v otroške roke. Naprava ni igrača.

V kolikor imate to možnost, se izogibajte izpostavljanju naprave neposredni sončni svetlobi. S tem poskrbite za daljšo življenjsko dobo kamere.

B&S Technology, proizvajalec: B&S Technology GmbH, Max-Planck-Straße 9, 23701 Eutin, Nemčija.

Napravo uporabljajte samo v suhem okolju, kjer ni prisoten prah. Ne izpostavljajte je škropljenju vode.

Ne poskušajte odpirati ohišja. V nobenem primeru se z golimi rokami ne dotikajte tiskanega vezja s čipom.

Za čiščenje priporočamo krpo iz mikrovlakn, ki je prepojena z alkoholom.

Pazite, da vam naprava ne pade iz rok.

Če se pojavijo vprašanja ali nejasnosti glede pravilne uporabe, se obrnite na svojega specializiranega trgovca.

Te naprave ne mečite med gospodinjske odpadke, temveč jo oddajte na ustreznem zbirališču odpadkov.

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



Slike so simbolične. Izvedba in oblika lahko odstopata.

Vse navedene informacije temeljijo na podatkih proizvajalca. Tiskarske napake, tehnične spremembe in druge napake niso izključene.

B&S Technology GmbH, Max-Planck-Straße 9, 23701 Eutin, Nemčija



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Skrita kamera z vgrajenim video snemalnikom v ohišju namizne ure**  
**B&S Technology**  
Kat. št.: **75 43 49**

### Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**