



NAVODILA ZA UPORABO

**Napajalnik Proxxon Micromot NG 5/E**

Kataloška št.: 80 18 01

## KAZALO

<b>NAMEN UPORABE</b> .....	<b>3</b>
<b>TEHNIČNI PODATKI</b> .....	<b>3</b>
<b>SESTAVNI DELI NAPRAVE</b> .....	<b>3</b>
<b>VARNOSTNI NAPOTKI</b> .....	<b>3</b>
<b>UPORABA NAPRAVE</b> .....	<b>4</b>
<b>NADZOR HITROSTI</b> .....	<b>5</b>
<b>ES IZJAVA O SKLADNOSTI</b> .....	<b>5</b>
<b>GARANCIJSKI LIST</b> .....	<b>6</b>

## NAMEN UPORABE


Napajalnika NG 5 in NG 5/E zagotavljata varen vir energije za vse Proxxon naprave, ki potrebujejo 12 V DC. Proxxon napajalniki so izdelani za učinkovito delovanje in so sestavljeni izključno v skladu z VDE varnostnimi uredbami.

- Kompaktna izvedba, Noryl ohišje (izjemno odporen na vročino).
- Odprtine za vstavljanje orodja, stransko stojalo za odlaganje orodja.
- Zaščita pred električno preobremenitvijo (PTC).
- Tiristor reguliran nadzor hitrosti (ne velja za NG 5).

## TEHNIČNI PODATKI

Omrežna napetost:	230 V, 50-60 Hz
Napetost brez obremenitve:	16 V
Delovna napetost:	12 V (pri 5 A)
Primarna ocena:	85 W

## SESTAVNI DELI NAPRAVE

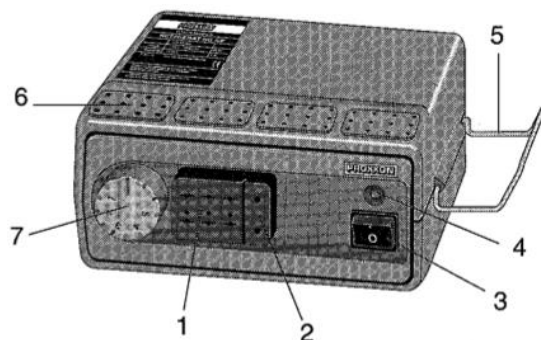

1. Vtičnica za električne naprave Proxxon
2. Univerzalni priklop za banana vtikač ( $\varnothing$  4 mm)
3. Stikalo za vklop in izklop
4. LED indikator
5. Stojalo za odlaganje električnega orodja
6. Odprtine za vstavljanje drobnega orodja
7. Vrtljivi gumb za upravljanje (ne pri modelu NG 5)

## VARNOSTNI NAPOTKI

**Zaradi vaše lastne varnosti prosimo upoštevajte naslednje:**

- Napajalnik lahko shranjujete in uporabljate samo v suhih prostorih.
- Napajalnik shranjujte izven dosega otrok.
- Pred čiščenjem napajalnika električni vtikač iztaknite iz vtičnice.
- Pazite, da je električni kabel vedno nameščen stran od območja dela.

- Redno preverjajte električni kabel. Če je poškodovan, ga lahko zamenja le pooblaščen servis.
- Napajalnik lahko odpre samo pooblaščen osebje servisa.
- Če pride do prekinitve delovanja napajalnika zaradi preobremenitve, takoj izklopite napravo, ki je priključena na napajalnik (nevarnost nenadzorovanega delovanja).
- Po končani uporabi napajalnik izklopite.
- Napajalnik uporabljajte samo skladno z namenom uporabe.
- Napajalnika ne uporabljajte v bližini vnetljivih plinov ali tekočin.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na doseg otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

## UPORABA NAPRAVE

1. Pred priklopom na napajalnik preverite ali je električna naprava izključena. **Pomembno! Izvedite potrebne varnostne ukrepe, ki preprečujejo nenadzorovan zagon naprave ob priklopu na napajalnik (na primer: varno držite napravo).**
2. Priklopite v električno omrežje. Za vklop pritisnite stikalo **3**. Rdeč LED indikator **4** ponazarja stanje pripravljenosti za uporabo.
3. Električno napravo priključite v napajalnik. Vtičnica **1** ima varnostni mehanizem, ki ob napačni polarnosti preprečuje materialno škodo. **Opomba: Pri uporabi banana vtikačev poskrbite za pravilno polarnost. Rdeč banana vtikač vstavite v plus-pol. Črn ali druge barve banana vtikač vstavite v minus-pol. Nepravilna polarnost lahko uniči električno napravo. Druge tehnične naprave se lahko sprostijo iz vrtalnih ali vpenjalnih glav.**
4. Pri delu uporabljajte stikalo za vklop/izklop na električni napravi. Po končani uporabi napajalnik izklopite s stikalom **3**. **Opomba: Električnih naprav ni priporočljivo uporabljati neprekinjeno več kot 5 minut. Pri preobremenitvi se napajalnik samodejno izklopi. Če pride do tega, s stikalom **3** izklopite napajalnik ali iztaknite električni vtikač. Napravo približno 10 minut pustite, da se ohladi. Po tem času je napajalnik ponovno pripravljen za uporabo. Glejte točke 1 – 4.**  
**Opomba: Na napajalnik lahko priključite do največ 4 električne naprave. Kljub temu pa uporaba več naprav hkrati ni dovoljena.**

## **NADZOR HITROSTI**

Napajalnik NG 5/E ima preko vrtljivega gumba **7** funkcijo nadzora hitrosti. Obračanje v nasprotni smeri urinega kazalca do konca = najnižja hitrost. Obračanje gumba v smeri urinega kazalca do konca = najvišja hitrost.

Če se začne med delovanjem pri nizki hitrosti električna naprava zatikati, lahko rahlo povečate hitrost ali pa povečate obremenitev naprave: tiristor nadzor učinkoviteje deluje pri višjih stopnjah toka.

Če napajalnik NG 5/E uporabljate z električnimi napravami, ki so tudi sicer upravljane preko tiristorja, mora biti le-ta nastavljen na maksimum. Pravo hitrost je nato potrebno nastaviti na sami napravi.

## **ES IZJAVA O SKLADNOSTI**

Na tem mestu izjavljamo in prevzemamo izključno odgovornost za zagotavljanje, da ta izdelek ustreza naslednjim ES smernicam:

- EC-EMI smernice 89/336
- Smernice ES o nizki napetosti 73/23
- Smernice ES o strojih 89/392



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Napajalnik Proxxon Micromot NG 5/E**  
Kat. št.: **80 18 01**

### **Garancijska izjava:**

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**