



NAVODILA ZA UPORABO

**SMD pinceta za spajkanje in odspajkanje**  
**Star Tec ST 505 TW**

Kataloška št.: 81 38 89

## KAZALO

OPIS NAPRAVE.....	3
ZAGON NAPRAVE.....	3
UPORABA NAPRAVE .....	3
VARNOSTNI NAPOTKI .....	4
OPOZORILA.....	4
GARANCIJSKI LIST .....	6

## OPIS NAPRAVE

Izdelujemo celo paleto STAR TEC ST spajkalnikov, da lahko izpolnjujejo zahtevne zahteve za profesionalno misleče hobi navdušence. Gre za prava spajkalna orodja za profesionalno opravljeno delo. Ti spajkalniki so krepki, ekonomični in vsestranski, zato so nadvse primerni za naloge spajkanja elektronskih in električnih hobi popravil.

Spajkalniki iz palete ST so namenjeni za neposredno povezavo z nizko napetostjo 12, 24 V. Grelec naprave je čvrste oblike, imajo pa tudi širok izbor spajkalnih konic. Ustrezne ocene nazivne moči od 7,5, 25, 30, 50 in 80 W izpolnjujejo zahteve širokega kroga spajkalnih nalog.


## ZAGON NAPRAVE

1. Skladno z navodili upognite stojalo spajkalnika.
2. Spajkalnik odložite na stojalo.
3. Pazite, da v bližini spajkalnika ni vnetljivih predmetov.
4. Preverite ali napetost ustreza nazivni omrežni napetosti spajkalnika.
5. Vtikač spajkalnika vstavite v električno vtičnico.
6. Po preteku potrebnega časa segrevanja, spajk nanosite na spajkalno konico.
7. Spajkalnik je tako pripravljen za uporabo.

### Navodilo za upogib stojala in odlaganje spajkalnika:

Notranji del stojala spajkalnika upognite za približno 90°.

Spajkalnik med delom odlagajte kot prikazuje spodnja slika:

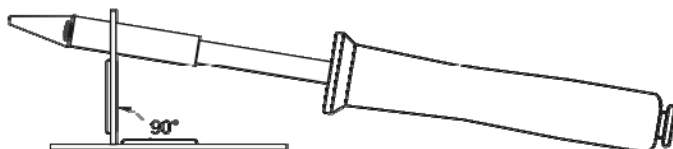

## UPORABA NAPRAVE

1. Vedno zagotovite, da je obdelovana površina čista.
2. Pred uporabo je potrebno spajkalne konice očistiti in nanje nanesti spajk. Redno opravljanje tega postopka zagotavlja boljšo kvaliteto spajkanja.
3. Segrejte obdelovano površino in ne spajka. Najprej spajk nanestite na spoj, nato na spoj pristonite spajkalno konico, da spajk steče na spoj.
4. Po odstranitvi spajkalnika pustite, da se spajk nemoteno ohladi.
5. Vedno uporabljajte konico, ki ima pri delu z obdelovancem največjo površino.
6. Uporabite pravo stopnjo spajka za vaše potrebe. Če ste v dvomih, se posvetujte pri proizvajalcih.
7. V izogib zasušitvi konic, jih po ohladitvi in pred shranjevanjem vedno zrahljajte.
8. Med delom je potrebno spajkalnik vedno odložiti na priloženo stojalo.

9. Poškodovani kabel lahko v izogib tveganjem zamenja samo proizvajalec naprave ali pooblaščen serviser.

## **VARNOSTNI NAPOTKI**

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za drugačno uporabo naprave, ki se razlikuje od tu navedene, kot tudi ne za nepooblaščen spremembe naprave.

Ta navodila za uporabo in opozorila v njih je potrebno pozorno prebrati in jih hraniti na vidnem mestu v bližini naprave.

Neupoštevanje opozoril lahko pripelje do nesreč in telesnih poškodb ali poškodb zdravja.

## **OPOZORILA**



1. Kadar spajkalnika ne potrebujete, vedno uporabljajte stojalo.
2. Spajkalnika ne uporabljajte v vlažnih ali mokrih pogojih.
3. Spajkajte vedno na nevnetljivi površini in bodite pozorni na sosednje predmete in materiale, ker lahko vročina povzroči materialno škodo.
4. Kadar se otroci nahajajo v bližini spajkalnega orodja, jih imejte vseskozi pod nadzorom.
5. Kadar spajkalnika ne uporabljate, ga vedno shranjujte na suhem in varnem mestu.
6. Spajkalno orodje uporabljajte samo pri navedeni napetosti.
7. Izbirajte in uporabljajte le najprimernejše spajkalno orodje za vašo uporabo. Ta naj temelji na temperaturi, velikosti in moči.
8. Vedno nosite primerna zaščitna oblačila in zaščitna očala.
9. Hlapi spajka in fluxa so lahko nevarni, zato pri spajkanju vedno poskrbite za zadostno prezračevanje.
10. Ta spajkalnik je izdelan skladno z najvišjimi standardi, zato ga ne prenašajte z držanjem za kabel in ga ne uporabljajte za namen, za katerega ni predviden. Napajalni kabel zaščitite pred toploto in ostrimi robovi. Za iztikanje vtikača iz vtičnice ne velcite za kabel.
11. Spajkalne konice naj bodo vedno čiste, ker s tem zagotovite kvaliteto spajkanja. Konice zamenjajte le ko so ohlajene.
12. Če ta spajkalnik potrebuje popravilo, ga je za popravilo ali zamenjavo potrebno vrniti na Star Tec ali pooblaščenemu agentu.
13. Spajkalnika ne uporabljajte na delujočih električnih delih.

## PARI SPAJKALNIH KONIC: (primerne komponente za ta spajkalnik)

Številka  
za naročanje: Velikost konice:



Številka  
za naročanje: Velikost konice:

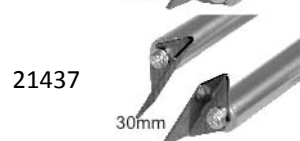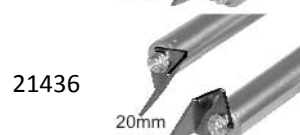



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **SMD pinceta za spajkanje in odspajkanje Star Tec ST 505 TW**  
Kat. št.: **81 38 89**

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**