



NAVODILA ZA UPORABO

Vpenjalna lupa z LED-osvetljavo Bresser

Kataloška št.: 82 08 17



Kazalo

Vstavljanje baterij	2
LED-osvetljava	2
Vpenjalno podnožje	3
Pozor	3
Splošna opozorila	3
Napotki glede čiščenja/vzdrževanja	4
Tehnični podatki	4
Odstranjevanje	4
Garancijski list	5

Vstavljanje baterij




Pri vstavljanju novih baterij bodite pozorni na pravilno polarnost.

LED-osvetljava



Vpenjalno podnožje

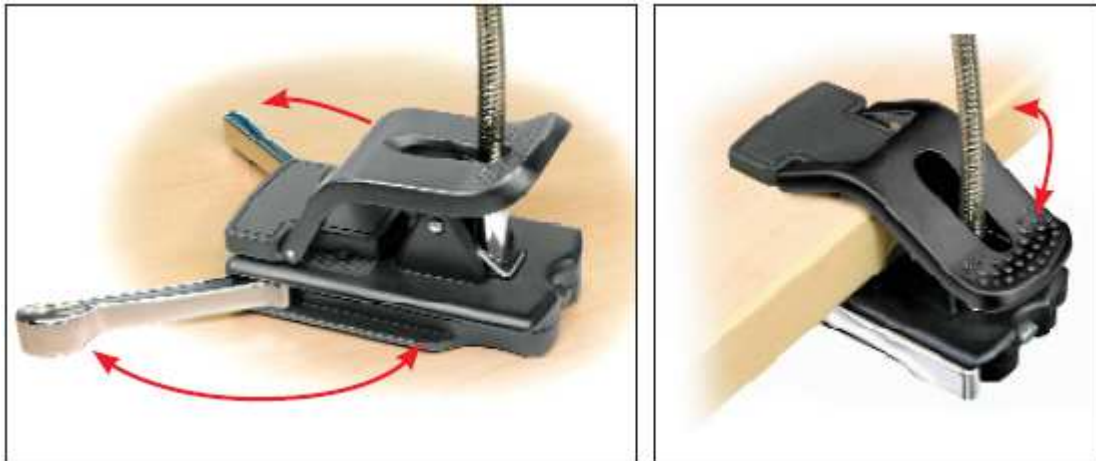

Pozor

S to lupo nikoli ne glejte neposredno v sonce ali v bližino sonca! Obstaja NEVARNOST OSLEPITVE!

Nikoli ne glejte v LED-osvetljavo! Obstaja nevarnost trajnih poškodb oči!



Lupe ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi! S fokusiranjem svetlobnega snopa lahko povzročite požar!



Zaščitni ovitek za lečo

Splošna opozorila

- S to lupo nikoli ne glejte neposredno v sonce ali v bližino sonca! Obstaja NEVARNOST OSLEPITVE!
- Nikoli ne glejte v LED-osvetljavo! Obstaja nevarnost trajnih poškodb oči!
- Lupe ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi! S fokusiranjem svetlobnega snopa lahko povzročite požar!
- Ta naprava vsebuje elektronske dele, katerih napajanje poteka z baterijami. Uporabljajte jo lahko samo v skladu z opisom v navodilih za uporabo, v nasprotnem primeru obstaja NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!
- Pri vstavljanju/menjavi baterij pazite na pravilno polarnost. Iztečene ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato po potrebi uporabite ustrezne zaščitne rokavice.

- Baterije ne sodijo v otroške roke! Otroci lahko baterije pogoltnejo, baterije pa lahko v tem primeru povzročijo življenjsko nevarne poškodbe! Baterije in lupo shranjujte na mestu, ki je nedostopno otrokom. V primeru, da otrok pogoltne sestavne dele ali baterije, nemudoma poiščite zdravniško pomoč!
- Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam. Uporabljajte samo priporočeni tip baterij. Pazite, da ne boste povzročili kratkega stika med napravo in baterijami. Baterij ne polnite in jih ne mečite v ogenj! Zaradi prekomerne vročine in nepravilnega ravnanja z izdelkom lahko pride do kratkega stika, požara in celo eksplozije!
- Naprave ne razstavljajte! Prosimo, da se v primeru okvare obrnete na pristojno servisno službo.

Napotki glede čiščenja/vzdrževanja

Napravo pred čiščenjem ločite od vira napajanja (odstranite baterije)! Ne uporabljajte tekočin za čiščenje, sicer lahko v ohišje vdre vlaga. Napravo zaščitite pred prahom in vlago! Lečo zaščitite z zaščitnim ovitkom in napravo shranjujte v embalaži. Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, je treba iz nje odstraniti baterije. Šibke ali odslužene baterije vedno nadomestite z novim kompletom baterij s polno kapaciteto. Ne uporabljajte baterij različnih blagovnih znamk, tipov ali z različno visoko kapaciteto.

Tehnični podatki

Povečava: 4 x (mala leča, Ø 20 mm) 2 x (velika leča, Ø 88 mm)
 LED: 2 kosa, tipa WI-RD-H-5003 - LED razred 1 · P = 1,07 mW · λ = 458 nm

..... ES 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
 Baterije ali akumulatorske baterije: 3 x 1,5 V tipa AAA

LED, ki so vgrajene v tej lupi, imajo zelo dolgo življenjsko dobo, zato menjava ni potrebna. Menjava LED iz tehničnih razlogov ni možna!

Odstranjevanje

Samo za države članice EU:



Električnih naprav ne mečite med gospodinjske odpadke! V skladu z evropsko direktivo o odpadni električni in elektronski opreми (2002/96/ES) in z ustrežno državno zakonodajo je treba odslužene električne naprave ločeno zbirati in poskrbeti za okolju prijazno reciklažo.



Uporabnik mora prazne odslužene baterije in akumulatorje oddati v ustrezne zbiralne posode za baterije. Informacije o odstranjevanju starih naprav ali baterij, ki so bile proizvedene po 01.06.2006, prejmete pri svojem komunalnem podjetju ali na uradu za varstvo okolja.



Bresser GmbH
 Gutenbergstr. 2
 DE-46414 Rhede
 Nemčija



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Vpenjalna lupa z LED-osvetljava Bresser**
Kat. št.: **82 08 17**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.