




## HR KVARČNA URA

Št. izdelka: 841758

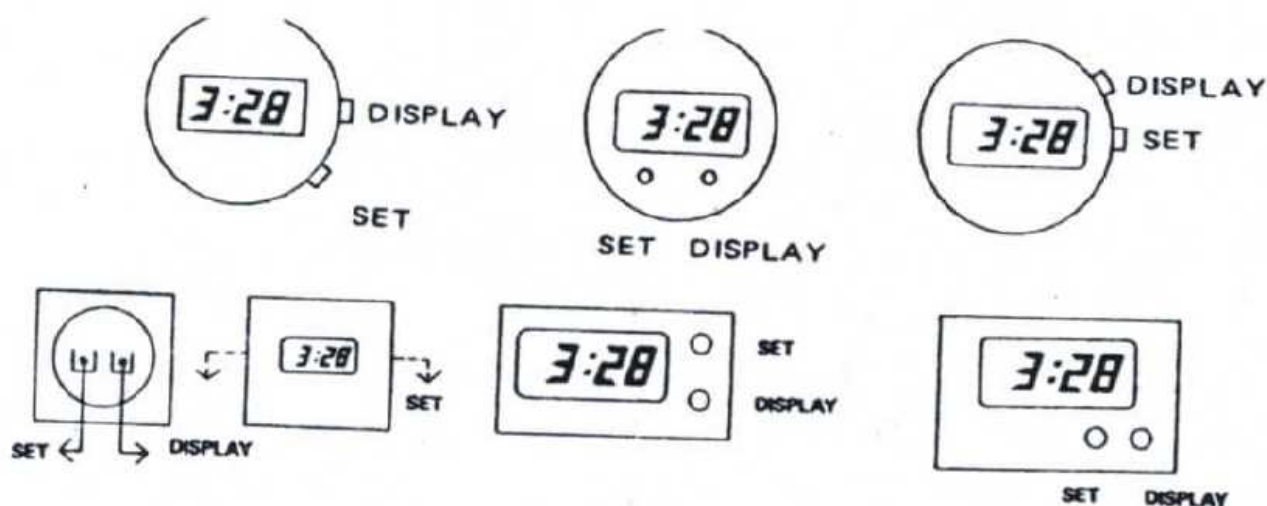

## KAKO ODČITAVAMO ČAS:

12:30

Običajno leva številka prikazuje uro in desna minute in med obema je utripajoče dvopičje.

10 15

### 1. Kako odčitavamo mesec in dan?

Pritisnite na DISPLAY in zaslon prikazuje mesec in dan. Če tipki nadaljnji dve sekundi ne boste več držali pritisnjeni, se bo ura samodejno vrnila k normalnem stanju.

:30

### 2. Kako odčitamo sekunde?

S pritiskom na DISPLAY bodo prikazane sekunde. S ponovnim pritiskom na tipko se bo ura vrnila nazaj k normalnem prikazu »ura minute«.

## NASTAVITEV ČASA IN DATUMA:

S pritiskom na SET bo zaslon alternativno prikazoval »ura« »minuta« in »mesec dan«.

10


### 1. Nastavitev meseca

Držite pritisnjeno tipko SET, na levi strani bo prikazan mesec. Pritisnite ali držite pritisnjeno tipko DISPLAY, da nastavite želena številka.

15


### 2. Nastavitev dne

Držite pritisnjeno tipko SET, da bo prikazan dan. Pritisnite ali držite pritisnjeno tipko DISPLAY, da bo prikazana zelena številka.



### 3. Nastavitev ure

Držite pritisnjeno tipko SET, zaslon bo prikazoval uro (pri nekaterih tipih zaslon istočasno prikazuje A(AM), P(PM) ali H(HOUR)). Pritisnite ali držite pritisnjeno tipko DISPLAY, dokler ne bo prikazana zelena številka.



### 4. Nastavitev minut

Držite pritisnjeno tipko SET, da bodo minute prikazane. Pritisnite ali držite pritisnjeno tipko DISPLAY, da bo prikazana zelena številka.

Ponovni pritisk na SET bo nato na zaslonu prikazoval ure : minute. To je vaš nastavljen čas. Pritisnite na DISPLAY. Čas se začne.



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek:  
Kat. št.:

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska Izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**