

# HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140

SLOVENŠČINA



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**





Ob uporabi naprave upoštevajte naslednja navodila:

- Naprava je zasnovana samo za domačo uporabo.
- Naprava je namenjena samo za striženje človeških las in brade. Uporaba v druge namene je izrecno prepovedana.
- Naprave nikoli ne uporabljajte ali polnite v kopalni kadi, tušu ali nad umivalnikom, napolnjenim z vodo. Prav tako je ne upravljajte z mokrimi rokami.



- Naprave ne uporabljajte, če so strižna glava, rezilo ali adapter poškodovani.
- Napravo uporabljajte samo s priloženimi deli in adapterjem.
- Pozor! Adapter naj bo vedno suh.
- Naprava med polnjenjem ne sme priti v stik z vodo ali drugo tekočino.

- Naprave ne potopite popolnoma v vodo.
- Po polnjenju vedno izključite kabel iz vtičnice in odklopite adapter iz zidne vtičnice.
- Pazite, da vam naprava ne bo padla na tla.
- Da električnega kabla ne bi poškodovali, ga ne stiskajte, upogibajte ter preprečite, da bi se drgnil ob ostre robove. Električni kabel hranite stran od vročih površin in odprtega ognja.
- Naprave, dodatkov ali adapterja nikoli ne namestite na ali v bližino vročih površin.
- Preverite, če omrežna napetost na oznaki ustreza lokalni napajalni mreži.

- Napravo shranjujte izven dosega otrok.
- Naprave ne smejo uporabljati osebe, vključno z otroki: z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ter osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja. Pri slednjih to ne velja, če so bili poučeni o uporabi naprave ali če napravo uporabljajo pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroke je treba vedno nadzirati, da preprečite, da bi se igrali z napravo.
- Naprave v nobenem primeru ne smete odpirati. Pri škodi, nastali zaradi neustreznega poseganja v napravo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Spoštovana stranka,  
čestitamo vam za nakup naprave  
za striženje las in brade MC 3140.

Prosimo, da skrbno preberete ta  
navodila za uporabo, da boste  
še veliko let lahko učinkovito  
uporabljali ta kakovostni izdelek  
proizvajalca GRUNDIG.

## Odgovoren pristop!



GRUNDIG poudarja  
pogodbeno  
dogovorjene socialne  
delovne razmere s  
poštenimi plačami za  
mednarodne

zaposlene in dobavitelje ter se  
zavzema za učinkovito uporabo  
surovih materialov z nenehnim  
zmanjševanjem odpadkov več ton  
plastike vsako leto, ob tem pa  
zagotavlja tudi razpoložljivost vseh  
dodatkov za vsaj 5 let.

Za lepšo prihodnost.

Za dober razlog. Grundig.

## Posebnosti

Vaš strižnik las in brade je zasnovan  
za enostavno striženje ali oblikovanje  
vaših las in brade brez draženja.

- Nastavi se v 21 položajev z dvema  
prilagodljivima glavnikoma za  
dolžine las med 1,5 mm in 41 mm  
(1,5 mm brez glavnika)
- Rezilo iz nerjavnega jekla

## Funkcije

Glejte ilustracije na strani 2.

- A** Strižna glava - komplet rezil iz  
nerjavnega jekla
- B** Stikalo za vklop/izklop
- C** LED indikator polnjenja
- D** Vrtljivi gumb

## Nastavki

- E** Nastavljiv glavnik 1
- F** Nastavljiv glavnik 2
- G** Zareza glavnika
- H** Indikator položaja
- I** Adapter
- J** Vtič za polnjenje
- K** Olje
- L** Ščetka za čiščenje

## Delovanje baterije za ponovno polnjenje

Ob uporabi naprave z vgrajeno Ni-MH baterijo uporabite samo priložen adapter za polnjenje.

Preverite, ali napetost, navedena na oznaki adapterja, ustreza lokalnemu napajanju.

Adapter ima samodejni 100 - 240 V~, 50/60 Hz transformator, ki deluje vsepovsod po svetu. Tako se lahko prilagodi vsem mednarodnim izmeničnim napetostim.

- 1 Napravo izklopite s stikalom za vklop/izklop **B**.
- 2 Vstavite vtič za polnjenje **J** v vtičnico naprave in adapter **I** v zidno vtičnico.
  - Indikator polnjenja LED **C** zasveti v rdeči barvi.
  - Ko je naprava popolnoma napolnjena, indikator polnjenja LED **C** zasveti modro.
- 3 Izvlecite vtič za polnjenje **J** iz vtičnice naprave in adapter **I** iz zidne vtičnice.

## Opombe

- Pred prvo uporabo ali če naprave dlje časa niste uporabljali, napolnite baterije do konca (približno 24 ur). Čas polnjenja po tem traja okrog 12 ur.
- Naprava je zasnovana za popolno polnjenje in delovanje med 15°C in 40°C.
- Če napravo vklopite med polnjenjem, boste polnjenje prekinili.
- Popolnoma napolnjena naprava deluje približno 45 minut. Polnjenje baterij po vsaki uporabi ni priporočljivo. Na splošno je baterije treba polniti samo takrat, ko so popolnoma izpraznjene. Tako boste podaljšali servisno dobo naprave.

## Delovanje z adapterjem

Preverite, ali napetost, navedena na oznaki adapterja, ustreza lokalnemu napajanju.

Edini način za izklop naprave iz električnega napajanja je, da izvlečete adapter iz vtičnice.

- I Vstavite vtič za polnjenje **J** v vtičnico naprave in adapter **I** v zidno vtičnico.
  - Naprava je sedaj pripravljena na delovanje.

## Pozor

- V kopalnici ali zraven vodnega priključka uporabljajte napravo samo v načinu z baterijo, namesto da bi delovala z električnim napajanjem.



## Opombe

- Dolžina striženja brez sistema česanja je 1,5 mm.
- Širina strižne glave je 40 mm.

## Nastavitev dolžine za striženje

Nastavljivi glavnik 1 **E** in glavnik 2 **F** lahko uporabite za nastavitev naprave na katero koli izmed 20 dolžin:


### Nastavljiv glavnik 1 **E**

Položaj 1	2 mm
Položaj 2	4 mm
Položaj 3	6 mm
Položaj 4	8 mm
Položaj 5	10 mm
Položaj 6	12 mm
Položaj 7	14 mm
Položaj 8	16 mm
Položaj 9	18 mm
Položaj 10	21 mm

### Nastavljiv glavnik 2 **F**

Položaj 1	22 mm
Položaj 2	24 mm
Položaj 3	26 mm
Položaj 4	28 mm
Položaj 5	30 mm
Položaj 6	32 mm
Položaj 7	34 mm
Položaj 8	36 mm
Položaj 9	38 mm
Položaj 10	41 mm

**1** Povlecite nastavljeni glavnik 1 **E** ali nastavljeni glavnik 2 **F** preko strižne glave **A**. Prepričajte se, ali so zareze glavnika **G** na nastavljenem glavniku v celoti vstavljeni v utore na straneh naprave in da so zaskočene.

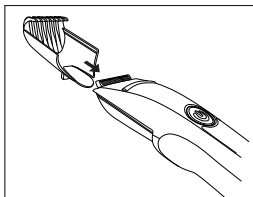

**2** Dolžino striženja nastavite, tako da obrnete vrtljivi gumb **D** naprej ali nazaj v zahtevan položaj.  
- Indikator položaja **H** prikazuje nastavljen položaj dolžine.

## Opomba:

- Nastavljeni glavnik se samodejno zaskoči, ko napravo vklopite. Med uporabo ga ne morete nastavljati. Ta funkcija preprečuje nenamerno spremembo dolžine striženja med uporabo.

**3** Po uporabi odstranite nastavljeni glavnik 1 **E** ali nastavljeni glavnik 2 **F** z naprave.

## Striženje las

Prepričajte se, da so lasje čisti in popolnoma suhi.

Namestite brisačo okrog vratu in ramen osebe, čigar lase strižete. Osebo posedite, tako da ima glavo v višini vaših oči. Pred striženjem pogladite lase, tako da bodo naravno padali in boste lahko videli smer rasti las.

- 1 Nastavite dolžino striženja; glejte razdelek "Nastavitev dolžine striženja".
- 2 Potisnite stikalo za vklop/izklop, **B** da vklopite napravo.
- 3 Namestite strižno glavo na **A** lase.
- 4 Strižno glavo pomikajte **A** v nasprotni smeri rasti las. Strizite s počasnimi in nežnimi gibi ter ob tem samo narahlo pritiskajte.
- 5 Po uporabi izklopite napravo s stikalom za vklop/izklop **B**.

## Koristni nasveti

- Med striženjem naredite premore v rednih presledkih. Ko so lasje ostriženi, ne morete popravljati.
  - Ob prvi uporabi strižnika ostrizite le majhen del. Samo na tak način se boste privadili na spremenljive položaje.
  - Med striženjem češite lase. Poiščite lase, ki so predolgi, in prečešite ostrižene lase.
- Napravo držite s sproščenim in udobnim prijemom.
  - Vedno strizite v nasprotni smeri rasti las.

## Striženje brade

- 1** Nastavite dolžino striženja; glejte razdelek "Nastavitev dolžine striženja".
- 2** Potisnite stikalo za vklop/izklop, **B** da vklopite napravo.
- 3** Namestite strižno glavo na **A** brado.
- 4** Strižno glavo pomikajte **A** v nasprotni smeri rasti las. Strizite s počasnimi in nežnimi gibi ter ob tem samo narahlo pritiskajte.
- 5** Po uporabi izklopite napravo s stikalom za vklop/izklop **B**.

## Opombe


- Če se naprava zamaši z debelimi lasmi, medtem ko jo uporabljate, jo izklopite. Če naprava deluje z električnim napajanjem, izvlecite vtič iz vtičnice. Odstranite nastavljen glavnik in očistite brivno glavo s priloženo ščetko. Če se rezila premikajo počasi ali sploh ne, očistite napravo, kot je opisano v razdelku "Čiščenje in vzdrževanje".
- Za striženje obrisov odstranite nastavljen glavnik 1 **E** ali nastavljen glavnik 2 **F**. Uporabite napravo brez glavnika (striženje dolžin 1,5 mm).

## Splošne informacije


Za največjo zmogljivost in doseganje optimalnih rezultatov je napravo treba redno čistiti.

## Čiščenje

- 1 Izklopite napravo s stikalom za vklop/izklop **B** in izključite adapter iz vtičnice, če naprava deluje z električnim napajanjem.
- 2 Odstranite nastavljiv glavnik 1 **E** ali nastavljiv glavnik 2 **F** z naprave. Očistite strižno glavo **A** s priloženo ščetko **L** za čiščenje.
- 3 Za odstranitev strižne glave **A** potisnite rezilo navzven. Očistite strižno glavo **A** in odprtino v napravi s priloženo ščetko **L** za čiščenje.



- 4 Vstavite strižno glavo **A** v odprtino, tako da najprej vstavite klešče in nato nanje potisnete brivno glavo, dokler ne zaskoči na svoje mesto.

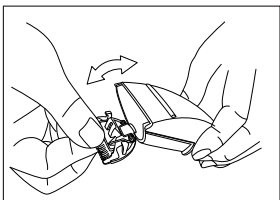

## Opombe

- Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte vode ali drugih tekočin. Uporabite samo priloženo ščetko za čiščenje.
- Brivno glavo in nastavljiva glavnik lahko sperete z vodo, vendar jih je treba najprej odstraniti iz naprave.
- Po vsaki uporabi odstranite ostrižene lase oz. dlake.
- Strižne glave naprave običajno ni treba naoljiti. Če želite obdržati strižno glavo čim dlje v dobrem stanju, jo redno naoljite v rednih intervalih (s priloženim oljem **K**).

## Shranjevanje

Če naprave ne boste uporabljati dlje časa, jo skrbno shranite.

Prepričajte se, da je izključena iz vtičnice in popolnoma suha.

Napravo shranjujte na hladnem in suhem mestu.

Prepričajte se, da je naprava izven doseg a otrok.

## Napotek za varstvo okolja

Ta izdelek je izdelan iz kakovostnih sestavnih delov in materialov, ki jih je možno ponovno uporabiti in reciklirati.



Te naprave in vgrajenih baterij za ponovno polnjenje zato po izteku življenjske dobe ne smete odlagati med normalne gospodinjne odpadke, temveč ga je treba oddati na zbirališču za recikliranje električne in elektronske opreme, kjer odstranijo baterije iz naprave in jih ločeno odstranijo. Na to vas opozarja ta simbol na izdelku, v navodilih za uporabo in na embalaži izdelka.

Na svojem občinskem uradu se pozanimajte o zbirališčih tovrstnih odpadkov.

Z recikliranjem odsluženi naprav pomembno prispevate k varovanju okolja.

## Tehnični podatki



Ta izdelek izpolnjuje zahteve evropskih direktiv 2004/108/ES, 2006/95/ES in 2009/125/ES.

### Adapter:

**Vhod:** 100 - 240 V~, 50/60 Hz

**Izhod:** 3,4 VDC; 1000 mA

**Baterije:** nikelj-kovinsko hidridne (Ni-MH)



Pridržujemo si pravico do sprememb oblike in specifikacij brez predhodnega obvestila.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 907 7500 12/45

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**