

# HAIR AND BEARD CLIPPER MC 6040

SLOVENŠČINA



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**



Ob uporabi naprave upoštevajte naslednja navodila:

- Naprava je zasnovana samo za domačo uporabo.
- Naprava je namenjena samo za striženje človeških las in brade. Uporaba v druge namene je izrecno prepovedana.
- Naprave nikoli ne uporabljajte ali polnite v kopalni kadi, v tušu ali nad umivalnikom, napolnjenim z vodo. Prav tako je ne upravljajte z mokrimi rokami.



- Naprave ne uporabljajte, če so brivna glava, rezilo ali adapter poškodovani.
- Napravo uporabljajte samo s priloženimi deli in adapterjem.
- Pozor! Adapter naj bo vedno suh.
- Naprava med polnjenjem ne sme priti v stik z vodo ali drugo tekočino.

- Naprave ne potopite popolnoma v vodo.
- Po polnjenju vedno izključite kabel iz vtičnice in odklopite adapter iz zidne vtičnice.
- Pazite, da vam naprava ne bo padla na tla.
- Da električnega kabla ne bi poškodovali, ga ne stiskajte, upogibajte ter preprečite, da bi se drgnil ob ostre robove. Električni kabel hranite stran od vročih površin in odprtega ognja.
- Naprave, dodatkov ali adapterja nikoli ne namestite na ali v bližino vročih površin.
- Preverite, če omrežna napetost na oznaki ustreza lokalni napajalni mreži.
- Napravo shranjujte izven dosega otrok.

- Naprave ne smejo uporabljati osebe, vključno z otroki: z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmožnostmi ter osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja. Pri slednjih to ne velja, če so bili poučeni o uporabi naprave ali če napravo uporabljajo pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroke je treba vedno nadzirati, da preprečite, da bi se igrali z napravo.
- Naprave v nobenem primeru ne smete odpirati. Pri škodi, nastali zaradi neustreznega poseganja v napravo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Spoštovana stranka,  
čestitamo vam za nakup naprave  
za striženje las in brade MC  
6040.

Prosimo, da skrbno preberete ta  
navodila za uporabo, da boste  
še veliko let lahko učinkovito  
uporabljali ta kakovostni izdelek  
proizvajalca GRUNDIG.

## Odgovoren pristop!



GRUNDIG  
poudarja  
pogodbeno  
dogovorjene  
socialne delovne  
razmere s poštenimi

plačami za mednarodne  
zaposlene in dobavitelje. Prav  
tako se zavzemamo za učinkovito  
uporabo surovih materialov z  
nenehnim zmanjševanjem  
odpadkov več ton plastike vsako  
leto. Ob tem pa so vsi naši dodatki  
na voljo vsaj 5 let.  
Za lepšo prihodnost.  
Za dober razlog. Grundig.

## Posebnosti

Vaš strižnik las in brade je  
zasnovan za enostavno striženje in  
oblikovanje vaših las in brade brez  
draženja.

- Nastavljiv v 21 položajev z  
dvema nastavljivima glavnikoma  
za nastavljanje dolžine las med  
1,5 mm in 41 mm (1,5 mm brez  
glavnika)
- Keramično in jekleno rezilo

## Funkcije

Glejte ilustracije na strani 2.

- A** Brivna glava - keramično/  
jekleno rezilo
- B** Stikalo za vklop/izklop
- C** Modri indikator polnjenja LED
- D** Stojalo za polnjenje

## Dodatki

- E** Nastavljiv glavnik 1
- F** Indikator dolžine striženja
- G** Zapah glavnika
- H** Nastavljiv glavnik 2
- I** Adapter
- J** Vtič za polnjenje
- K** Ščetka za čiščenje
- L** Olje

## Delovanje baterije za ponovno polnjenje

Ob uporabi naprave z vgrajeno nikelj-kovinsko hidridno baterijo uporabite samo priložen adapter za polnjenje.


Preverite, ali napetost, navedena na oznaki adapterja, ustreza lokalnemu napajanju.

Adapter ima samodejni 100 - 240 V~, 50/60 Hz transformator, ki deluje vsepovsod po svetu. Tako se lahko prilagodi vsem mednarodnim izmeničnim napetostim.

- 1 Pritisnite stikalo za vklop/izklop, **B** da izklopite napravo.
- 2 Vstavite vtič za polnjenje **J** v vtičnico naprave in adapter **I** v zidno vtičnico.

## Opomba

- Reža v vtiču za polnjenje **J** mora ustrezati zarezi v vtičnici naprave.

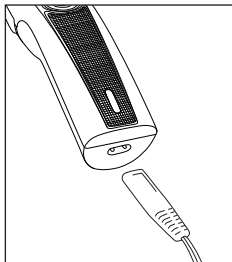


- Indikator polnjenja LED **C** zasveti v modri barvi.
  - Ko je naprava popolnoma napolnjena, indikator polnjenja LED **C** ugasne.
- 3 Izvlecite vtič za polnjenje **J** iz vtičnice naprave in adapter **I** iz zidne vtičnice.

## Uporaba stojala za polnjenje

- 1 Pritisnite stikalo za vklop/izklop, **B** da izklopite napravo.
- 2 Vstavite vtič za polnjenje **J** v vtičnico na zadnji strani stojala za polnjenje **D**.

### Opomba

- Reža v vtiču za polnjenje **J** mora ustrezati zarezi v vtičnici **D** stojala za polnjenje.

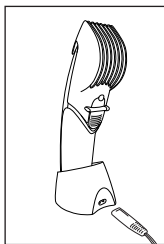

- 3 Adapter priključite **I** v zidno vtičnico. Namestite napravo v stojalo za polnjenje **D**.
  - Indikator polnjenja LED **C** zasveti v modri barvi.
  - Ko je naprava popolnoma napolnjena, indikator polnjenja LED **C** ugasne.

- 4 Adapter izvlecite **I** iz zidne vtičnice.
- 5 Odstranite napravo iz stojala za polnjenje **D**.

### Opombe

- Pred prvo uporabo, ali v primeru, da naprave niste uporabljali dalj časa, popolnoma napolnite baterije (okrog 14 ur). Čas polnjenja po tem traja okrog 10 ur.
- Naprava je zasnovana za popolno polnjenje in delovanje med 15 °C in 40 °C.
- Če napravo vklopite med polnjenjem, boste polnjenje prekinili.
- Popolnoma napolnjena naprava deluje približno 45 minut. Polnjenje baterij po vsaki uporabi ni priporočljivo. Na splošno je baterije treba polniti samo takrat, ko so popolnoma izpraznjene. Tako boste podaljšali servisno dobo naprave.

## Delovanje z adapterjem

Preverite, ali napetost, navedena na oznaki adapterja, ustreza lokalnemu napajanju.

Edini način za izklop naprave iz električnega napajanja je, da izvlečete adapter iz vtičnice.

- 1 Priključite vtič za polnjenje **J** v vtičnico naprave in adapter **I** v zidno vtičnico.

## Opomba

- Reža v vtiču za polnjenje **J** mora ustrezati zarezi v vtičnici naprave.
  - Naprava je sedaj pripravljena na delovanje.

## Pozor

- V kopalnici ali zraven vodnega priključka uporabljajte napravo samo v načinu z baterijo, namesto da bi delovala z električnim napajanjem.



## Opombe

- Dolžina striženja brez sistema česanja je 1,5 mm.
- Striženje brez glavnika je primerno za tridnevno brado.
- Širina brivne glave 40 mm.

## Nastavitev dolžine za striženje

Nastavljiva glavnik 1 **[E]** in glavnik 2 **[H]** omogočata nastavitev naprave na 20 različnih dolžin:


### Nastavljiv glavnik 1 **[E]**

Položaj 1	2 mm
Položaj 2	4 mm
Položaj 3	6 mm
Položaj 4	8 mm
Položaj 5	10 mm
Položaj 6	12 mm
Položaj 7	14 mm
Položaj 8	16 mm
Položaj 9	18 mm
Položaj 10	21 mm


### Nastavljiv glavnik 2 **[H]**

Položaj 1	22 mm
Položaj 2	24 mm
Položaj 3	26 mm
Položaj 4	28 mm
Položaj 5	30 mm
Položaj 6	32 mm
Položaj 7	34 mm
Položaj 8	36 mm
Položaj 9	38 mm
Položaj 10	41 mm

- 1 Potisnite nastavljen glavnik 1 **E** ali nastavljen glavnik 2 **H** preko brivne glave **A**. Prepričajte se, da so zareze na nastavljenih glavnikih pravilno vstavljene v reže na straneh naprave.

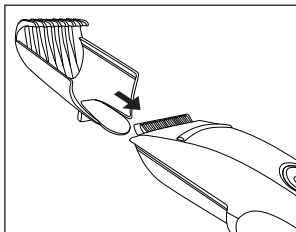

- 2 Dolžino striženja nastavite, tako da pritisnete zapah glavnika **G** naprej ali nazaj v zahtevan položaj. Prepričajte se, da se bo nastavljen glavnik 1 **E** ali nastavljen glavnik 2 **H** zaskočil na svoje mesto.
- Indikator položaja **F** prikazuje nastavljen položaj dolžine.

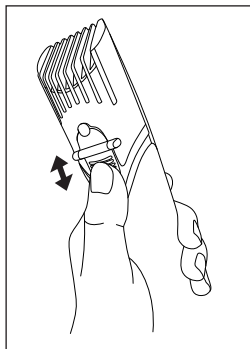

- 3 Po uporabi odstranite nastavljen glavnik 1 **E** ali nastavljen glavnik 2 **H** z naprave.

## Striženje las

Prepričajte se, da so lasje čisti in popolnoma suhi.

Namestite brisačo okrog vratu in ramen osebe, čigar lasje strižete. Osebo posedite, tako da ima glavo v višini vaših oči. Pred striženjem pogladite lasje, tako da bodo naravno padali in boste lahko videli smer rasti las.

- 1 Pri nastavljanju dolžine striženja upoštevajte razdelek "Priprava".
- 2 Pritisnite stikalo za vklop/izklop, **B** da vklopite napravo.
  - Naprava se vklopi.
- 3 Namestite brivno glavo **A** na lasje osebe.
- 4 Brivno glavo pomikajte **A** v nasprotni smeri rasti las. Strizite s počasnimi in nežnimi gibi ter ob tem uporabljajte le zanemarljiv pritisk.
- 5 Po uporabi izklopite napravo s stikalom za vklop/izklop **B**.

## Koristni nasveti

- Napravo držite s sproščenim in udobnim prijemom.
- Vedno strizite v nasprotni smeri rasti las.

- Med striženjem naredite premore v rednih presledkih. Popravki so možni vse do takrat, ko lasje popolnoma ostrižete.
- Ob prvi uporabi ostrizite le majhen del. Samo na tak način se boste privadili na spremenljive položaje.
- Česajte lasje. Poiščite samo lasje, ki so predolgi, in prečešite ostrizene lasje.

## Striženje brade

- 1 Pri nastavljanju dolžine striženja upoštevajte razdelek "Priprava".
- 2 Pritisnite stikalo za vklop/izklop, **B** da vklopite napravo.
  - Naprava se vklopi.
- 3 Namestite brivno glavo na **A** brado.
- 4 Brivno glavo pomikajte **A** v nasprotni smeri rasti las. Strizite s počasnimi in nežnimi gibi ter ob tem uporabljajte le zanemarljiv pritisk.
- 5 Po uporabi izklopite napravo s stikalom za vklop/izklop **B**.

## Opombe


- Če je naprava zamašena z debelimi lasmi, medtem ko jo uporabljate, jo izklopite. Če naprava deluje z električnim napajanjem, izvlecite vtič iz vtičnice. Odstranite nastavljiv glavnik in očistite brivno glavo s priloženo ščetko. Očistite napravo, kot je opisano v razdelku "Čiščenje in vzdrževanje".
- Za striženje obrisov odstranite nastavljiv glavnik 1 **E** ali nastavljiv glavnik 2 **H**. Uporabite napravo brez glavnikov (striženje dolžin 1,5 mm).

## Splošne informacije


Za največjo zmogljivost in doseganje optimalnih rezultatov je napravo treba redno čistiti.

## Čiščenje

- 1 Pritisnite gumb vklop/izklop **B**, da izklopite napravo in izključite adapter iz vtičnice, če naprava deluje z električnim napajanjem.
- 2 Odstranite nastavljiv glavnik 1 **E** ali nastavljiv glavnik 2 **H** z naprave. Očistite brivno glavo **A** s priloženo ščetko **K** za čiščenje.
- 3 Odstranite brivno glavo, **A** tako da potisnete rezilo navzven. Očistite brivno glavo **A** in odprtino v napravi s priloženo ščetko **K** za čiščenje.

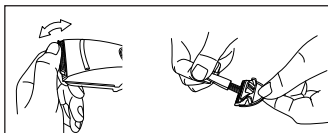

- 4 Vstavite brivno glavo **A** v odprtino, tako da najprej vstavite kleščice in nato nanje potisnete brivno glavo, dokler ne zaskoči na svoje mesto.

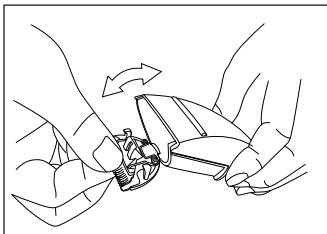

## Opombe

- Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte vode ali drugih tekočin. Uporabite samo priloženo ščetko za čiščenje.
- Brivno glavo in nastavljiva glavnika lahko sperete z vodo, vendar jih je treba najprej odstraniti iz naprave.
- Po vsaki uporabi odstranite ostrižene lase oz. dlake.
- Brivne glave naprave običajno ni treba naoljiti. Če pa želite čim dlje ohraniti brivno glavo v dobrem stanju, jo redno naoljite (s priloženim **L** oljem).

## Shranjevanje

Če naprave ne boste uporabljati dlje časa, jo skrbno shranite.

Prepričajte se, da je izključena iz vtičnice in popolnoma suha.

Napravo shranjujte na hladnem in suhem mestu.

Prepričajte se, da je naprava izven dosega otrok.

## Napotek za varstvo okolja

Ta izdelek je izdelan iz kakovostnih sestavnih delov in materialov, ki jih je možno ponovno uporabiti in reciklirati.



Te naprave in vgrajene baterije za ponovno polnjenje zato po izteku življenjske dobe ne smete odlagati med

normalne gospodinjske odpadke, temveč ju je treba oddati na zbirališču za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Na to vas opozarja ta simbol na izdelku, v navodilih za uporabo in na embalaži izdelka.

Prosimo, da se pozanimате o zbirališčih tovrstnih odpadkov, ki jih upravlja občinski urad.

Z recikliranjem odsluženih naprav pomembno prispevate k varovanju okolja.

## Tehnični podatki



Ta izdelek izpolnjuje zahteve evropskih direktiv 2004/108/ES, 2006/95/ES in 2009/125/ES.

## Napajanje

**Adapter:** HC-11-036100EU

**Vhod:** 100-240 V~; 50/60 Hz

**Izhod:** 3.6 V DC 1000 mA

**Baterije:** nikelj-kovinsko hidridne Ni-MH



Pridržujemo si pravico do sprememb oblike in specifikacij brez predhodnega obvestila.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 907 0500 12/46

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**