

**PROFESSIONELL  
HAIR CLIPPER  
WET AND DRY  
MC 9542**


**SLOVENŠČINA**



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**



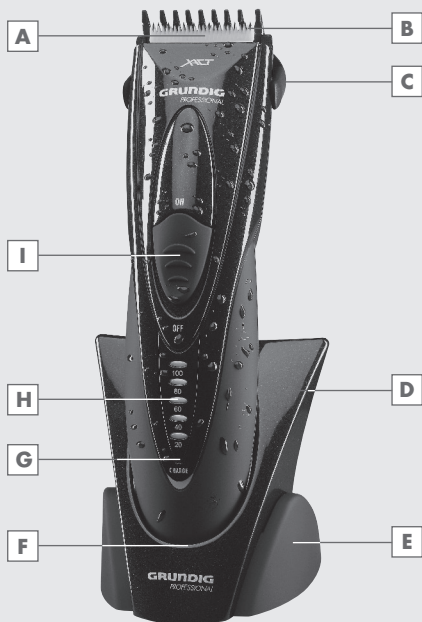

---

<b>SVENSKA</b>	<b>35-44</b>
----------------	--------------

<b>ITALIANO</b>	<b>45-54</b>
-----------------	--------------

<b>PORTUGUÊS</b>	<b>55-64</b>
------------------	--------------

<b>NEDERLANDS</b>	<b>65-74</b>
-------------------	--------------

<b>MAGYAR</b>	<b>75-84</b>
---------------	--------------

<b>ČESKY</b>	<b>85-94</b>
--------------	--------------

<b>SLOVENŠČINA</b>	<b>95-104</b>
--------------------	---------------

<b>LIETUVIŲ K</b>	<b>105-114</b>
-------------------	----------------

<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	<b>115-125</b>
-----------------	----------------

<b>БЪЛГАРСКИ</b>	<b>126-135</b>
------------------	----------------

<b>РУССКИЙ</b>	<b>136-145</b>
----------------	----------------

Ob uporabi naprave upoštevajte naslednje informacije:

- Za preprečevanje poškodb in nevarnosti zaradi nepravilne uporabe, upoštevajte navodila za uporabo in jih hranite na varnem mestu.
- Naprave nikoli ne uporabljajte v kopalni kadi, v tušu ali nad umivalnikom, napolnjenim z vodo, ko je priključena na električno omrežje. Prav tako je ne upravljajte z mokrimi rokami.



- Pri polnjenju ali upravljanju naprave prek omrežnega vtiča morate nujno paziti na to, da naprava ne pride v stik z vodo ali drugo tekočino. Tudi bližina vode predstavlja nevarnost.
- Po polnjenju vedno izvlcite omrežni adapter.
- Pozor! Napajalna enota mora biti vedno suha.
- Ne polnite naprave v kopalnici.
- Naprave ne uporabljajte, če je priključena na omrežje prek napajalne enote.
- Prepričajte se, ali so dodatki pravilno nameščeni, da preprečite, da bi padli v vodo.
- Naprave ne potaplajte v celoti v vodo.
- Naprava sme priti v stik z vodo samo, ko je odklopljena z omrežnega adapterja in ta ni vklopljen.
- Pazite, da vam naprava ne pade na tla.
- Napravo shranjujte izven dosega otrok.
- Naprave v nobenem primeru ne odpirajte. Pri škodi, nastali zaradi neustreznega poseganja v napravo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

- Naprave ne smejo uporabljati naslednji ljudje, vključno z otroki: osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ter osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja. Pri slednjih to ne velja, če so bili poučeni o uporabi naprave ali če napravo uporabljajo pod nadzorom osebe, odgovorne za varnost. Otroke je treba vedno nadzirati, da preprečite, da bi se igrali z napravo.

## Odgovoren pristop!



GRUNDIG poudarja pogodbeno dogovorjene socialne delovne razmere s poštenimi plačami za mednarodne zaposlene

in dobavitelje ter se zavzema za učinkovito uporabo surovih materialov z nenehnim zmanjševanjem odpadkov več ton plastike vsako leto, ob tem pa zagotavlja tudi razpoložljivost vseh dodatkov za vsaj 5 let.

Za lepšo prihodnost.

Za dober razlog. Grundig.

Spoštovana stranka,  
čestitamo vam za nakup  
profesionalnega strižnika MC 9542.

Skrbno preberite ta navodila za  
uporabo, da boste še veliko let lahko  
učinkovito uporabljali ta kakovostni  
izdelek proizvajalca Grundig.

Nova linija visokokakovostnih naprav  
za profesionalno oblikovanje pričesk  
izpolnjuje najvišje standarde za  
doseganje salonskih rezultatov od  
doma.

## Funkcije

Glejte ilustracije na straneh 2 in 3.

- A** Keramično rezilo strižne glave
- B** Jekleno rezilo strižne glave
- C** Stranski zatiči za nameščanje nastavkov z glavnikom
- D** Polnilna postaja
- E** Vtičnica napajalne enote za omrežni kabel adapterja (na zadnji strani polnilne enote)
- F** Vtičnica za priključitev vtiča omrežnega adapterja ali za priključitev na polnilno enoto

- G** Rdeči indikator polnjenja.  
Utripa, ko so baterije za ponovno polnjenje skoraj prazne
- H** Zelena prikazuje status polnjenja baterij za ponovno polnjenje (zmogljivost baterij za ponovno polnjenje med 20 in 100 %)
- I** Stikalo za vklop in izklop

## Nastavki

- 1** Sedem nastavkov z glavnikom za različno dolžino
  - 7** striženja (2 do 20 mm)
  - 8** Nastavek za redčenje las
- Napajalna enota  
Glavnik  
Ščetka za čiščenje  
Olje  
Torbica za shranjevanje

## Delovanje z baterijami za ponovno polnjenje

Ko uporabljate vgrajene nikelj-metal-hidridne baterije za ponovno polnjenje, uporabite kot polnilnik priloženi omrežni adapter.

- 1 Priključite omrežni adapter v **F** vtičnico ter v omrežno vtičnico.
  - Indikator **G** se osvetli rdeče.
  - Zeleni prikazovalniki statusa kažejo, kako napreduje polnjenje. Utripajo, dokler ni dosežena določena zmogljivost (20, 40, 60, 80 in 100 %), nato pa ostanejo prižgani.
  - Ko je polnjenje zaključeno, so vsi prikazovalniki statusa zeleni.

### Opombe

- Pred prvo uporabo ali če baterij dolgo časa niste uporabljali, jih v celoti napolnite (24 ur).
- Ko se baterije prvič napolnijo, je čas polnjenja pribl. 12 ur, ko je naprava izklopljena. Če napravo vklopite med polnjenjem, bo polnjenje ustavljeno.
- Temperatura prostora naj bo med 5 °C in 40 °C.
- Popolnoma napolnjena naprava deluje približno 45 minut. Ni priporočljivo polniti baterij po vsaki uporabi, še posebno, če naprave ne uporabljate polnih 45 minut. Baterije napolnite samo, ko so popolnoma izpraznjene. Tako boste podaljšali njihovo življenjsko dobo. e polnite jih vsak dan.
- Zeleni prikazovalniki statusa kažejo zmogljivost zadevne baterije za polnjenje. Če je, na primer, dosežena zmogljivost samo 40 %, sta zelena prikazovalnika 20 in 40 osvetljena. Če so baterije za polnjenje popolnoma prazne, utripa rdeči prikazovalnik polnjenja.



## Uporaba polnilne enote

- 1 Priključite vtičnico **F** naprave v vtič polnilne naprave.
- 2 Priključite omrežni kabel adapterja v vtičnico polnilne enote.
- 3 Vstavite omrežni vtič adapterja v vtičnico.

## Opomba

- Pred polnjenjem se prepričajte, ali sta naprava in polnilna postaja popolnoma suha.

## Delovanje napajanja (z omrežnim adapterjem)

Preverite, če omrežna napetost na tipski ploščici priloženega adapterja ustreza lokalni napajalni mreži. Edini način za izklop naprave iz električnega napajanja je, da izvlečete adapter iz vtičnice.

- 1 Vstavite omrežni vtič adapterja v **F** vtičnico.
- 2 Vstavite omrežni vtič adapterja v vtičnico.
  - Vgrajene baterije so izklopljene.

## Opomba

- V kopalnici ali zraven vodnega priključka uporabljajte napravo samo v načinu z baterijo, namesto da bi delovala z električnim napajanjem.

## Posebnosti


Naprava ima keramično/ nerjavno ( **A** in **B** ) strižno glavo.

Zagotavlja izredno natančno striženje in ne potrebuje vzdrževanja.


Strižnik za lase je primeren za uporabo na suhih in mokrih laseh.

## Striženje las

- 1 Namestite glavnik **1** na **7**, odvisno od potrebne stopnje striženja (glejte tabelo na strani 101).

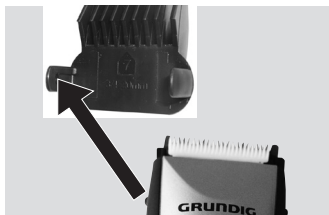

- 2 Za to zataknete držala nastavka z glavnikom v zatiče **C** na desni in levi strani naprave. Najprej potisnite levo držalo prek levega zatiča, nato pa desno držalo prek desnega zatiča. Zagotovite, da držalo, ki ste ga namestili najprej, pri tem opravilu ne skoči z zatiča.

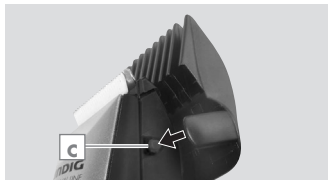

- 3 Namestite brisačo okrog vratu in ramen osebe, čigar lase strižete. Osebo posedite, tako da ima glavo v višini vaših oči. Pred striženjem pogladite lase, tako da bodo naravno padali in boste lahko videli smer rasti las.
- 4 Vključite napravo z uporabo stikala **I** in začnite s striženjem.
- 5 Ko ste končali s striženjem, izklopite napravo z uporabo **I** stikala.
- 6 Snemite glavnik.

## Stopnje nastavka z glavnikom

Glavnik #1	2 mm
Glavnik #2	3 mm
Glavnik #3	6 mm
Glavnik #4	9 mm
Glavnik #5	12 mm
Glavnik #6	16 mm
Glavnik #7	20 mm
Glavnik #8*	

\* je zasnovan za redčenje las.

## Opomba

- Navedene dolžine striženja opisujejo preostalo dolžino las. Vse tukaj navedene dolžine so približne.
- Če uporabljate strižnik brez glavnika, bo dolžina striženja 1,5 mm.

## Opomba

- Brez omrežnega adapterja lahko napolnjeno napravo uporabljate v kopalnici za mokre lase. Nikoli ne potaplajte naprave v vodo in nikoli ne pustite, da pridejo polnilna postaja, omrežni adapter in kabel v stik z vodo.

## Koristni nasveti

- Napravo držite s sproščenim in udobnim prijemom.
- Vedno strizite v nasprotni smeri rasti las.
- Med striženjem naredite premore v rednih presledkih. Popravki so možni vse do takrat, ko lase popolnoma ostrizete.
- Ob prvi uporabi strižnika ostrizite le majhen del. Samo na tak način se boste privadili na spremenljive stopnje.
- Ne potiskajte glavnika na silo skozi lase. Pustite, da vas vodi.
- Češite lase. Poiščite samo lase, ki so predolgi, in prečešite ostrizene lase.

## Čiščenje in vzdrževanje

- 1 Če uporabljate napravo z omrežnim napajanjem, jo izključite in izvlecite vtič.
- 2 Snemite glavnik.
- 3 Očistite ohišje, strižno glavo in nastavek z glavnikom z mehko in vlažno krpo ali priloženo ščetko.

### Opomba

- Strižno glavo in napravo lahko očistite s tekočo vodo. Vseeno pa naprave nikoli ne smete popolnoma potopiti v vodo.
- 4 Preden napravo ponovno uporabite, popolnoma posušite vse dele z uporabo brisače.
  - 5 Ne uporabljajte čistilnih sredstev.
  - 6 Ponovno namestite glavnik.

### Opombe

- Po vsaki uporabi odstranite ostrižene lase oz. dlake.
- Strižne glave naprave običajno ni treba naoljiti. Če pa želite čim dlje ohraniti strižno glavo v dobrem stanju, jo redno naoljite (s priloženim oljem).

## Shranjevanje

Če naprave ne želite uporabljati dlje časa, jo skrbno shranite.

- 1 Prepričajte se, da je izključena iz vtičnice in popolnoma suha.
- 2 Dele shranjujte v originalni embalaži v hladnem in suhem prostoru.
- 3 Prepričajte se, da je naprava izven dosega otrok.

## Napotek za varstvo okolja

Ta izdelek je bil izdelan iz kakovostnih sestavnih delov in materialov, ki jih je možno ponovno uporabiti in so primerni za recikliranje.

Ta naprava uporablja mokro-suho tehnologijo, ki ščiti notranje električne dele in baterije pred tekočinami.

Zato baterije ne smete odstraniti, to opravi partner za recikliranje ob koncu življenjske dobe naprave.

Izdelka po izteku njegove življenjske dobe ne smete odlagati med normalne gospodinjne odpadke, temveč ga je treba oddati na zbirališču za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Na to vas opozarja ta simbol na izdelku, v navodilih za uporabo in na embalaži izdelka.



Prosimo, da se na svojem občinskemu uradu pozanimate o najbližjih zbirališčih tovrstnih odpadkov.

S ponovno uporabo in recikliranjem odsluženih naprav pomembno prispevate k varovanju okolja.

## Garancija

Garancija ne pokriva strižne glave ali okvar, ki znatno ne vplivajo na vrednost ali funkcijo naprave.

Garancija ni veljavna, če je naprava poškodovana, odprta ali nepravilno uporabljena.

## Tehnični podatki



Ta izdelek izpolnjuje zahteve evropskih direktiv 2004/108/ES, 2006/95/ES in 2009/125/ES.

## Napajanje

Baterije: Nikelj-kovinsko-hidridne

Omrežni adapter:

100 - 240 V-, 50/60 Hz

3.4 V DC 1000 mA



Ni-MH



Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 908 2400 12/45

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**