




## KLJUČAVNICA ZA KOLO Z ALARMNIM SENZORJEM GIBANJA AL07

Št. izdelka: 860745

## UPRAVLJALNI ELEMENTI

- 1 Jekleni kabel
- 2 Vtič ključavnice
- 3 Pokrov ohišja ključavnice
- 4 Pokrov za zaščito pred prahom
- 5 Zapiralni cilinder
- 6 Gumb za svetlobo
- 7 Ključ z LED
- 8 Držalo za okvir
- 9 Alarmna luč
- 10 Nastavni gumb
- 11 Ohišje ključavnice
- 12 Zvočnik

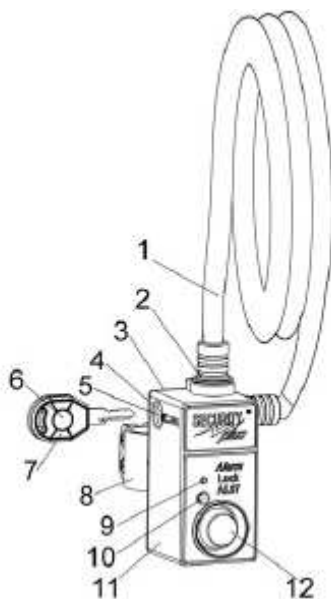

## OBSEG DOBAVE

- Ključavnica AL07
- Držalo okvira
- Ključ z LED vključno z baterijami in nadomestni ključ
- Navodila

## VARNOSTNI NAPOTKI

- Pred začetkom obratovanja ključavnice pozorno preberite celotna navodila, ker le-ta vsebujejo pomembne napotke za obratovanje.
- Baterije in embalaža ne sodijo med gospodinjske odpadke. Baterije je potrebno odstraniti na zbirnem mestu za stare baterije.
- Iz varnostnih in dostopnih razlogov (CE) predelava in / ali sprememba naprave ni dopustna.
- Zaradi glasnega alarma (105db) lahko pride do škod sluha.
- Naprava je vododržna in je primerna za uporabo na prostem, vendar pa je nikoli ne vrzite v vodo.

## **NAPOTKI ZA VARSTVO OKOLJA**

- Neuporabnega izdelka ne odstranite med normalne gospodinjske odpadke, temveč na zbirnem mestu za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Simbol na izdelku, v navodilih ali na embalaži nakazuje na to.
- Surovino so ustrezno z njihovo oznako ponovno uporabljive. S ponovno uporabo ali drugo uporabo starih naprav prispevate k varstvu našega okolja.

## **ODSTRANITEV BATERIJ**

- Baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke. Kot potrošnik ste zakonsko obvezani za vrnitev izrabljenih baterij. Vaše stare baterije lahko oddate pri javnih zbirnih mestih v vaši skupnosti ali vsepovsod tam, kjer prodajajo takšne baterije.

## **VSTAVITEV BATERIJ**

### **V ključavnico** (baterija pri dobavi ni priložena)

- Ključavnico vzemite iz držala za okvir.
- Vijak pokrov ohišja ključavnice (3) na zadnji strani ohišja odvijte z križnim izvijačem.
- Pokrov potisnite navzgor iz ohišja ključavnice. Vi vidite predal za baterije.
- Odvijte štiri vijake pokrova za baterije z križnim izvijačem in odstranite pokrov.
- 9V block baterijo odstranite ustrezno s polarnostjo.
- Namestite pokrov predala za baterije in nato pokrov ohišja ključavnice.

### **V LED ključu** (baterije so priložene pri dobavi)

- Z križnim izvijačem odvijte vijak na ključu in odprite pokrov.
- Izpraznjene baterije zamenjajte z novimi 3V baterijami tipa CR 1220. Pri tem pazite na polarnost.
- Zaprite pokrov in spet vstavite ta vijak.

### **Varnostni napotki**

- Baterij ne segrejte ali vrzite v ogenj.
- Baterij ne izpostavite vlagi.
- Z baterijami ne naredite kratkega stika, nevarnost eksplozije.

## **UPORABA DRŽALA ZA OKVIR**

- Držalo za okvir (8) namestite na primernem mestu na kolesu, kjer ključavnica ne ovira vožnje.
- Za pritrditev ključavnice vtaknite to s svornikom držala ohišja v 90° kotu v odprtine držala za okvir.
- Z vrtenjem ključavnice za 90° v nasprotni smeri urnega kazalca je ta varno in stabilno pritrjena v držalu za okvir.
- Za odstranitev ključavnice vrtite to za 90° v smeri urnega kazalca vse do konca in jo potegnite iz držala za okvir.

## **UPRAVLJANJE KLJUČAVNICE**

- Pokrov za zaščito pred prahom (4) naj bo vedno zaprt, ko se ključ ne nahaja v cilindru.
- Odprite pokrov za zaščito pred prahom (4) in vtaknite ključ v cilindar.
- Vrtite ključ v smeri urnega kazalca in potegnite kabel z vtičem (2) iz ohišja.
- Jeklen kabel napeljite skozi okvir kolesa in okoli trdnega predmeta. Vtič (2) spet vtaknite v ohišje ključavnice.

## **VKLOP ALARMA**

- Ključavnica ima dve neodvisni funkciji alarma: nadzor kabla proti prekinitvi in javljalik gibanja.
- Funkcija nadzora kabla je aktivirana takoj, ko je ključavnica zaklenjena in pisk je oddan.
- Za vklop javljalnika gibanja morate po sprožitvi piska pritisniti na rumen nastavni gumb (10), dokler pisk ni dvakrat oddan.

## **FUNKCIJE ALARMA**

- Ko bo jeklen kabel prekinjen, se sproži sirena za 30 sekund. To se zgodi tudi takrat, ko javljalik gibanja ni aktiven.
- Ko je javljalik gibanja aktiviran in bo ključavnica premaknjena, so oddani trije piski. Če se premikanje v roku naslednjih 5 sekund ustavi, bo sprožena druga stopnja alarma, sirena je sprožena za približno 20 sekund in rdeča LED prične utripati. Nato bo sirena izklopljena. Če javljalik gibanja v roku naslednjih 5 sekund še vedno prepozna gibanje, bo sirena ponovno sprožena.

## **IZKLOP ALARMA**

- Odprite pokrov za zaščito pred prahom (4) in vtaknite ključ (6) v cilindar (5). Ključ vrtite v desno in potegnite vtič iz ključavnice. Ključavnica je sedaj izklopljena.
- Če za ta postopek potrebujete preveč časa, bo eventualno sprožen alarm.



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek:  
Kat. št.:

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska Izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**