



NAVODILA ZA UPORABO

Žepni daljnogled National Geographic 8x21 9024000

Kataloška št.: 86 10 26

KAZALO VSEBINE

1 SPLOŠNE INFORMACIJE	3
1.1 O TEM PRIROČNIKU Z NAVODILI	3
2 PREDVIDENA UPORABA	3
2.1 SPLOŠNO OPOZORILO	3
2.2 VARNOSTNO OPOZORILO	3
3 PREGLED IZDELKA	4
3.1 OČESNIK ZA NOSILCE OČAL	4
3.2 PRILAGODITEV RAZDALJE OKULARJA.....	5
3.3 PRILAGAJANJE OSTRINE	5
3.4 MONTAŽA DALJNOGLEDA NA STATIV	5
4 ČIŠČENJE IN NEGA.....	5
5 OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE.....	5
GARANCIJSKI LIST	6

1 SPLOŠNE INFORMACIJE

1.1 O TEM PRIROČNIKU Z NAVODILI

Pazljivo preberite varnostna navodila v tem priročniku. Da se izognete poškodbam naprave in nevarnosti poškodb, uporabljajte ta izdelek samo, kot je opisano v priročniku. Navodila za uporabo imejte pri roki, tako da boste lažje iskali informacije o vseh funkcijah.

POZOR!



Ta simbol boste našli pred vsakim delom besedila, ki obravnava nevarnost manjših do hudih telesnih poškodb, ki so posledica nepravilne uporabe.

OPOMBA!



Ta simbol boste našli pred vsakim besedilom, ki govori o nevarnosti materialne škode ali okolja.

2 PREDVIDENA UPORABA

Ta izdelek je namenjen samo za zasebno uporabo. Razvit je bil za povečan prikaz stvari v naravi.

2.1 SPLOŠNO OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb! Nikoli ne uporabljajte te naprave za gledanje neposredno v sonce ali v neposredni bližini sonca. To lahko povzroči nevarnost nastanka slepote..

NEVARNOST!

Otroci naj napravo uporabljajo samo pod nadzorom odraslih. Embalažo, kot so plastične vrečke in gumijasti trakovi, hranite izven dosega otrok, saj predstavljajo nevarnost zadužitve.

NEVARNOST!

Naprave, zlasti leč, ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo. Koncentracija svetlobe lahko povzroči požar.

OPOMBA!

Ne razstavljajte naprave. V primeru napake se obrnite na prodajalca. Prodajalec se obrne na servisni center in po potrebi pošlje napravo v popravilo. Naprave ne izpostavljajte temperaturam nad 60°C.


ZAŠČITA zasebnosti!

Daljnogled je namenjen samo zasebni uporabi. Prosimo, da upoštevate zasebnost drugih ljudi. Ne uporabljajte naprave, na primer za ogled apartmajev.

2.2 VARNOSTNO OPOZORILO

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na doseg otrok, mlajših od 8 let. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

3 PREGLED IZDELKA

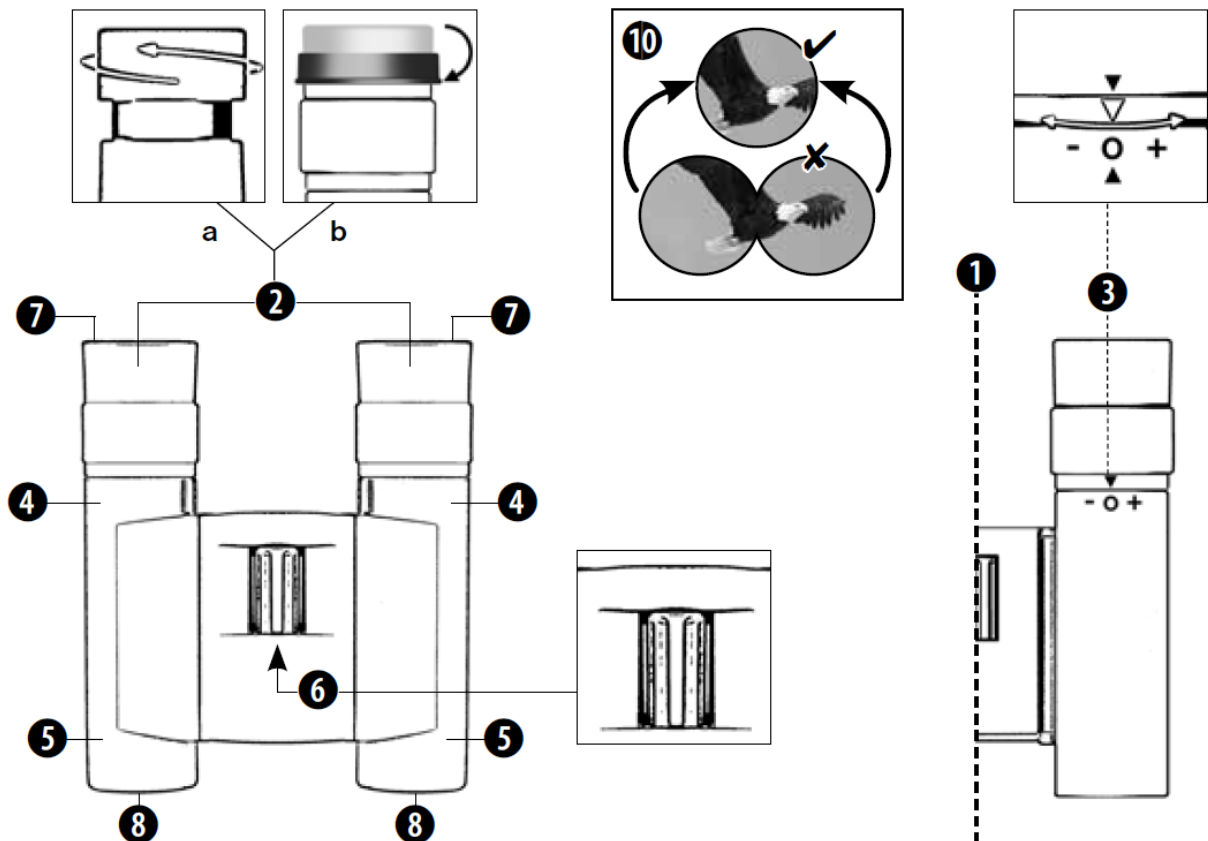

- 1 Srednja os
- 2A Zasučni okular
- ali
- 2B Gumijasti okular
- 3 Nastavitev dioptrije
- 4 Telo daljnogleda
- 5 Lečna cev

- 6 Centralno kolesce za ostrenje
- 7 Očesnik
- 8 Objektivna leča
- 9 Navojni stativ
- 10 Krog slike s pravilno nastavljenjo razdaljo oči

3.1 OČESNIK ZA NOSILCE OČAL

Daljnogled je odvisno od modela opremljen z zasučnimi okularji (2a) ali gumijastimi okularji (2b). Ker je razdalja med očesnikom in zenico za tiste, ki nosijo očala, večja, je mogoče obe vrsti okularja prilagoditi posamično.

Zasučni okular (2a): Privijte okular z zasukom navzgor (2a), če želite daljnogled uporabljati med nošenjem očal. Če ne nosite očal, odvijte okular, da dosežete zeleno razdaljo od zenic.

Gumijasti okular (2b): Če želite daljnogled uporabljati, ko nosite očala, obrnite gumijasti okular (2b) proti stranem in navzdol. Če ne nosite očal, pustite okular v pokončnem položaju, da dosežete zeleno razdaljo od zenic.

3.2 PRILAGODITEV RAZDALJE OKULARJA

Razdalja med očmi se med posamezniki razlikuje. Če želite doseči popolno interakcijo med očmi in okularjem daljnogleda, postavite kot na sredino daljnogleda (1) tako, da boste videli krožno sliko (10). Upoštevajte to nastavitvev za kasnejšo uporabo.

3.3 PRILAGAJANJE OSTRINE

Poglejte skozi daljnogled z zaprtim desnim očesom. Zdaj prilagodite sliko za levo oko s centralnim kolescem za ostrenje (6), dokler ni slika ostra in jasna. Zaprite levo oko in prilagodite sliko za desno oko z oznako za dioptrijo (3), dokler ni slika tudi ostra in jasna.

3.4 MONTAŽA DALJNOGLEDA NA STATIV

Daljnogled ima vgrajen navojni priklop stativa (9). Zahtevani adapter stativa je na voljo kot dodatna oprema (čl. št. 19-16000 ali 19-16500). S to dodatno opremo lahko daljnogled pritrđite na stativ z DIN-pritrđilnim navojem (npr. št. 49-22100).

4 ČIŠČENJE IN NEGA

Očala in leče očistite samo z mehko krpo, ki ne pušča vlaken, kot je na primer krpa iz mikrovlaken. Ne pritiskajte na krpo, da ne boste praskali leč.

Če želite odstraniti bolj trdovratno umazanijo, očistite krpo z raztopino za čiščenje očal in leče rahlo obrišite.

Napravo zaščitite pred prahom in vlago. Po uporabi, še posebej pri visoki vlažnosti, pustite, da se naprava pred shranjevanjem kratek čas aklimatizira, da se lahko preostala vlaga razprši. Odstranite pokrov za zaščito pred prahom in ga med uporabo hranite v priloženi vrečki.

5 OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

Embalazo odstranjajte ustrezno glede na njeno vrsto, na primer papir ali karton. Za informacije o pravilnem odstranjevanju se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje odpadkov ali okoljevarstveno upravo.

Pri odlaganju naprave upoštevajte trenutne zakonske predpise. Več informacij o pravilnem odstranjevanju lahko dobite pri lokalni službi za odstranjevanje odpadkov ali okolju.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Žepni daljnogled National Geographic 8x21 9024000**
Kat. št.: **86 10 26**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.