



NAVODILA ZA UPORABO


Ušesni čepki za zaščito sluha Upixx 2637

Kataloška št.: 89 02 23



Kazalo

Navodila za uporabo	2
Varnostni napotki	2
Uporaba in skladiščenje	3
Opozorila	3
Garancijski list	3

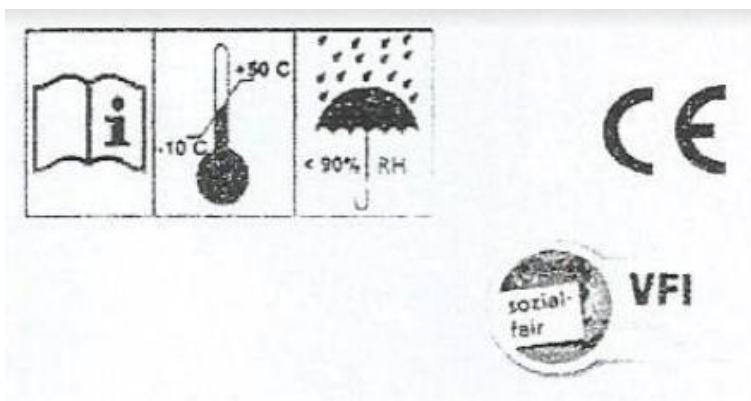

Ušesni čepki za zaščito sluha Upixx 2637 izpolnjujejo varnostne zahteve Direktive ES 89/686 EGS o osebni varovalni opremi, aneks II in varnostne zahteve standarda ES 352-2.

Izdelek preizkušen in testiran pri: Inspec Certification Limited (0194), Upper Winbury Courtyard, Wingrove, Aylesbury, Buckinghamshire, Anglija

Navodila za uporabo

Pred uporabo čepkov za zaščito ušes vedno umijte roke. Ušesne čepke previdno vstavite v uho kot je prikazano na spodnjih slikah.

1. Ušesni čepak na tanko zgnetite med prsti.
2. Podolgovato zgneten ušesni čepak previdno vstavite v uho. Bolje je, če pri tem uhelj povlečete nekoliko navzgor in nazaj.
3. Čepak s prstom nameščajte, dokler se ne bo raztegnil in udobno prilagodil ušesu.
4. Če ušesni čepak pade ven, ga ponovno vstavite v uho


Odstranjevanje ušesnega čepka: Preden ušesni čepak potegnete iz ušesa, previdno zavrtite ušesne čepke, da sprostite tesnilo.



Čepak zgnetite med prsti, tako da dobite majhen podolgovat valj.



Ušesni čepak vstaviti kot je prikazano.

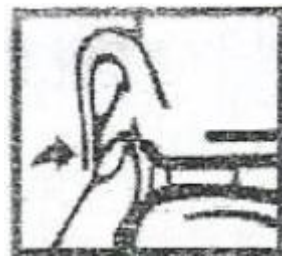

S prstom čepak držite tako dolgo, da se razširi.

Frekvenca Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Povprečna pridušitev hrupa	34,4	38,1	37,9	39,6	37,7	37,3	48,4	45,9
Standardni odklon DB	3,3	4,9	6,3	6,5	4,2	3,5	5,1	4,5
Predvidena zaščita DB	31,1	33,2	31,6	33,1	33,5	33,8	43,3	41,4
SNR=37	H=36		M=34		L=33			

Uporaba in skladiščenje

Ušesne čepke za enkratno uporabo po uporabi zavržite. Hranite jih na čistem in neonesnaženem prostoru, kjer se ne bodo poškodovali.

Za prenašanje še neuporabljenih čepkov uporabljajte originalno embalažo.

Opozorila

1. Izdelek je namenjen za enkratno uporabo. Po uporabi zavržite!
2. Ponovna uporaba umazanih ušesnih čepkov lahko povzroči nelagodje ali draženje kože v sluhovodu. Pred uporabo ušesnih čepkov ne uporabljajte losjona za telo ali kreme za roke, saj lahko sestavine kreme ali losjona poškodujejo ušesni čepek.
3. Ti ušesni čepki so bili testirani za dolgoročni hrup, kar pa ne zagotavlja, da nudijo zadostno zaščito za impulziven hrup.
4. Pred prvo uporabo ušesnih zamaškov se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Varnostni napotki

Pripomoček lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Pripomoček ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja pripomočka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Ušesni čepki za zaščito sluha Upixx 2637**
Kat. št.: **89 02 23**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.