



HYUNDAI MC1010 KAMERA V OBESKU ZA KLJUČE


Št. izdelka: 955857

KAZALO

1	OPIS KAMERE	3
2	UPRAVLJANJE KAMERE	3
2.1	Polnjenje akumulatorja.....	3
2.2	Nastavitev funkcije videa	3
2.3	Funkcija fotografije	3
2.4	Nastavitev datuma in časa.....	4
2.5	Izklop in samodejni izklop.....	4
2.6	Predvajanje.....	4
2.7	Uporaba kot spletna kamera.....	4
3	NEPRAVILNO DELOVANJE.....	4

1 OPIS KAMERE

- Možna uporaba kot spletna kamera
- Podpira AVI video format
- Možna snemanja z visoko ločljivostjo tudi pri težkih pogojih svetlobe z 30fps pri 720x480
- Podpira USB 1.1 in USB 2.0
- Reža za 16GB micro SD kartico

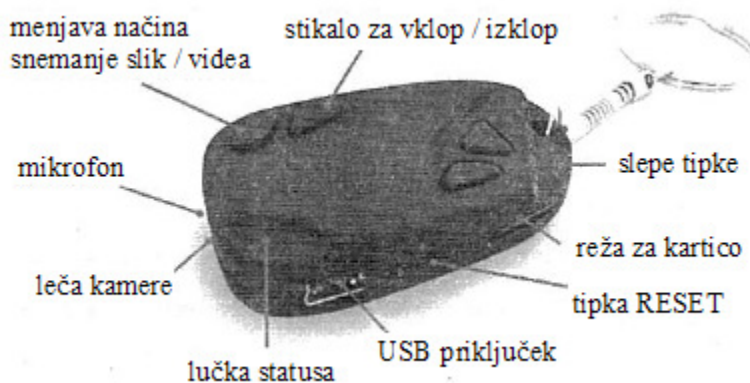

2 UPRAVLJANJE KAMERE

2.1 Polnjenje akumulatorja

Pred uporabo popolnoma napolnite akumulator.

Kamero povežite preko USB kabla z vašim računalnikom – akumulator bo polnjen.

Akumulatorja ne preobremenite po nepotrebnem – po 2 urah odklopite kamero z računalnika.

2.2 Nastavitev funkcije videa

Pritisnite na tipko za vklop / izklop, rumena lučka prične svetiti, kamera se sedaj nahaja v načinu pripravljenosti. Pritisnite na tipko za menjavo načina, rumena lučka sedaj trikrat zasveti in se nato ugasne. Od tega trenutka dalje se začne snemanje videa. Ustavitev snemanja: ponovno pritisnite na tipko za menjavo načina in rumena lučka prične svetiti. Snemanje videa je sedaj končano. Za ponovni začetek snemanja, pojdite po prej opisanih korakih.

Upoštevajte:

- Prepričajte se, da je micro SD kartica vstavljena, drugače se kamera po 15 sekundah samodejno izklopi.
- Maksimalna podprta kapaciteta micro SD kartice je 16GB.
- Shranjevanje podatkov traja nekaj časa. Zaradi tega med tem časom ne pritisnite na nobeno tipko, drugače bodo podatki izgubljeni.

2.3 Funkcija fotografije

Pritisnite na tipko za vklop / izklop, rumena lučka sedaj sveti, vi se nahajate v začetnem načinu. Na kratko pritisnite na tipko za menjavo načina, rumena lučka utripa in vam prikazuje, da bo posneta slika. Za nadaljnje fotografiranje ponovno pritisnite na tipko.

2.4 Nastavitev datuma in časa

Na spletni strani www.hyundaitechnologies.com najdete v območju Download datoteko za sinhronizacijo časa. Odprite datoteko in vstavite trenutni datum in čas. Datoteko shranite poleg mape DCIM in kamero odklopite z računalnika. Izklopite kamero in jo spet vklopite in naredite testno fotografijo: datum je bil sinhroniziran.

2.5 Izklop in samodejni izklop

Tipko za vklop / izklop držite pritisnjeno tako dolgo, dokler se prikaz statusa ne ugasne. Kamera je sedaj izklopljena.

Kamera se samodejno izklopi:

- Ko je akumulator šibek kamera konča snemanje in tega samodejno shrani.
- Ko na spominski kartici ni zadosti prostora. Nato kamera samodejno shrani posnetek in se nato izklopi.
- Ko je kamera v načinu pripravljenosti. Pri ne uporabi sledi po 45 sekundah samodejni izklop.

2.6 Predvajanje

Za predvajanje vaših posnetkov priključite kamero z dobavljenim USB kablom na vaš računalnik. Kamera bo z Plug & Play samodejno prepoznana in prikazana bo mapa, v kateri so shrani vaši video posnetki in slike.

2.7 Uporaba kot spletna kamera

Instalirajte programsko opremo za spletno kamero (najdete jo na spletni strani www.hyundaitechnologies.com) in priključite kamero na vaš računalnik. Kamera bo prepoznana kot pogon. Sedaj enkrat na kratko pritisnite na tipko za vklop / izklop in zaženite funkcijo spletne kamere. S ponovnim pritiskom na tipko za vklop / izklop pridete nazaj v funkcijo izmeničnega nosilca podatkov.

3 NEPRAVILNO DELOVANJE

Če kamera ne deluje pravilno, npr. prikaz stalno sveti in kamere ne morete več izklopiti, odstranite spominsko kartico in pritisnite na tipko »RESET« na levi strani ohišja kamere s pisarniško sponko ali iglo. Nato SD kartico spet vstavite in kamero ponovno zaženite. Tipka »RESET« se nahaja med USB priključkom in režo za SD kartico.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: _____
Kat. št.: _____

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.