

# HOT AIR HAIRSTYLER


HS 5523

SLOVENŠČINA



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**

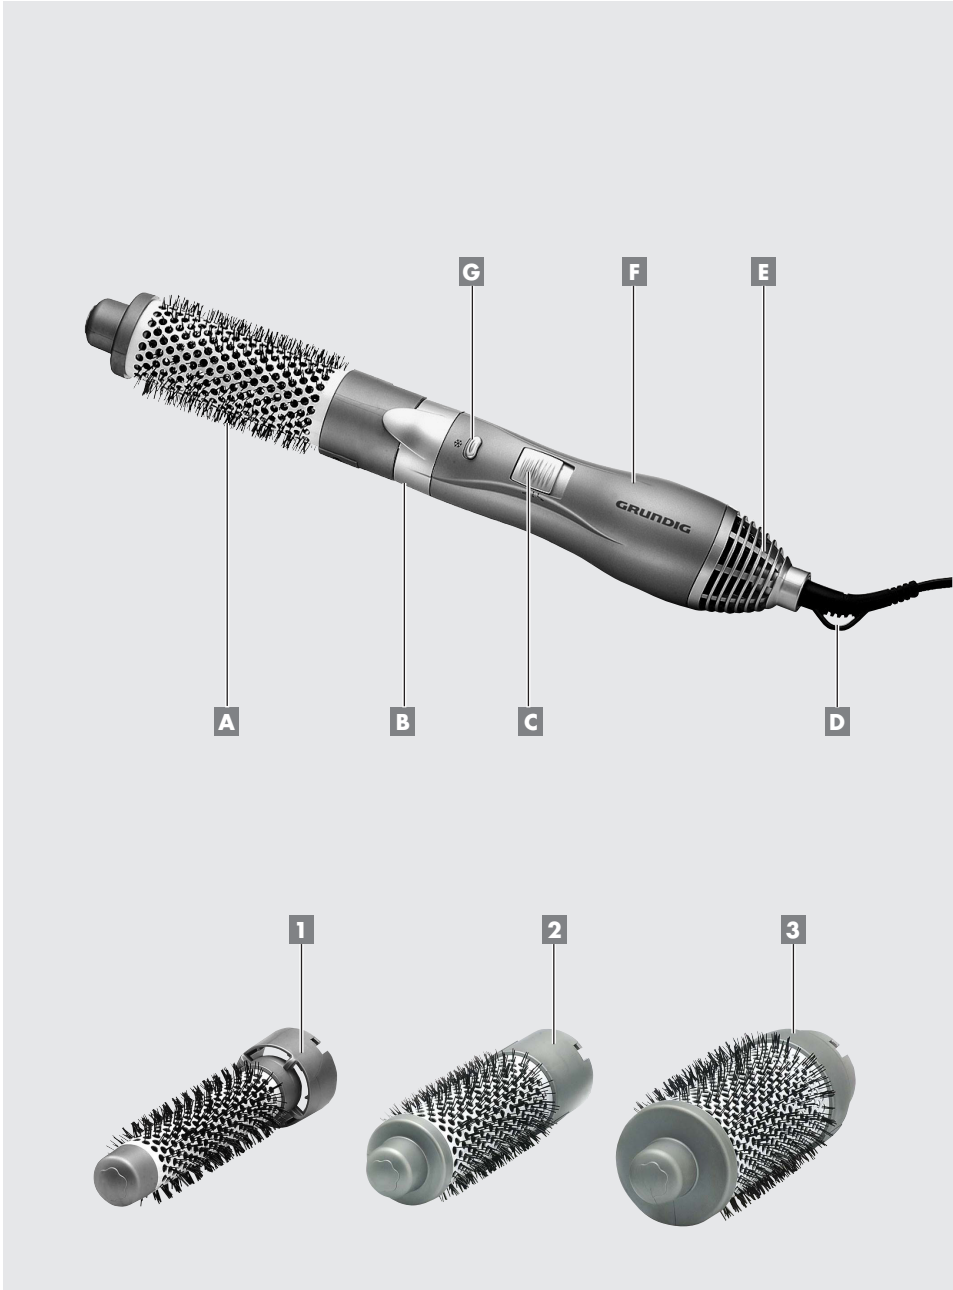



Ob uporabi naprave upoštevajte naslednje podatke:

- Naprava je zasnovana samo za domačo uporabo.
- Naprave nikoli ne uporabljajte v kopalni kadi, v tušu ali nad umivalnikom, napolnjenim z vodo. Prav tako je ne upravljajte z mokrimi rokami.



- Naprave ne potopite v vodo in preprečite, da bi prišla v stik z vodo, tudi med čiščenjem.
- Ne uporabljajte naprave v bližini vode v kadeh, umivalnikih ali drugih osodah.
- Če napravo uporabljate v kopalnici, je zelo pomembno, da po uporabi izvlčete omrežni vtič, saj voda v bližini naprave vedno predstavlja nevarnost, tudi ko je naprava izklopljena.
- V kolikor še ni nameščena, priporočamo za dodatno zaščito namestitvev zaščitne naprave na preostali tok (RCD) z nazivnim preostalim delovnim tokom, ki ne sme presežati 30 mA v električnem tokokrogu vaše kopalnice. Za nasvet povprašajte svojega inštalaterja.
- Nikoli ne postavljajte naprave med delovanjem na mehke blazine ali odeje.
- Zagotovite, da odprtine za dovod in odvod zraka med delovanjem niso pokrite.
- Naprava je opremljena z zaščitnim sistemom pred pregretjem.
- Po uporabi izvlčite omrežni kabel. Ne vlecite za kabel vtiča, ko ga želite izključiti.
- Naprave nikoli ne uporabljajte, če je naprava ali omrežni kabel poškodovan.

- Poškodovan napajalni kabel lahko zamenja samo proizvajalec, servisni center ali podobno usposobljena oseba, da preprečite nevarnost.
- Napravo shranjujte izven doseg a otrok.
- Otroci od 8. leta starosti ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko napravo uporabljajo le, če so pod nadzorom ali pa so prejeli ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo le te. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati naprave.
- Naprave v nobenem primeru ne odpirajte. Pri škodi, nastali zaradi neustreznega poseganja v napravo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije.
- Za doseganje popolnih rezultatov je potreben vroč zrak. Upoštevajte, da lahko postane metalizirana ščetka pri daljši ali intenzivni uporabi izjemno vroča. Za preprečevanje poškodb prilagodite čas uporabe naprave na uporabljeni dodatek.

Spoštovana stranka,

čestitamo vam za nakup profesionalne naprave za oblikovanje priček HS 5523.

Prosimo, da skrbno preberete ta navodila za uporabo, da boste še veliko let lahko učinkovito uporabljali ta kakovostni izdelek proizvajalca Grundig.

## Odgovoren pristop!



GRUNDIG poudarja pogodbeno dogovorjene socialne delovne razmere s poštenimi plačami za mednarodne zaposlene in dobavitelje ter se zavzema za učinkovito uporabo surovih materialov z nenehnim zmanjševanjem odpadkov več ton plastike vsako leto, ob tem pa zagotavlja tudi razpoložljivost vseh dodatkov za vsaj 5 let.

Za lepšo prihodnost.

Za dober razlog. Grundig.

## Funkcije

- A** Snemljive ogrevane krtače s keramično-turmalinsko prevleko (pripomoček za oblikovanje).
- B** Zaponka za odstranjevanje pripomočka za oblikovanje (na hrbtni strani naprave).
- C** Vklopi in izklopi napravo. Regulator za nastavitve dveh temperatur in pihalnika.
- D** Omrežni kabel z obročkom za obešanje naprave.
- E** Rešetka za dovod zraka.
- F** Ročaj.
- G** Gumb za hladno nastavitev (Cool Shot).

## Nastavki

- 1** Ščetka z vročim zrakom, srednja  $\varnothing$  25 mm
- 2** Ščetka z vročim zrakom, velika  $\varnothing$  38 mm
- 3** Ščetka z vročim zrakom, zelo velika  $\varnothing$  50 mm

## Nastavitve

Vaša naprava ima naslednje nastavitve:

### Nivo temperature/nivo pihalnika **C**

- **0**: izključen
- **1**: nežen pretok zraka in zmerna temperatura za nežno sušenje in oblikovanje pričeske
- **2**: Močan pretok zraka, visoka temperatura za hitro sušenje

### Cool shot (hladni tok) **F**

- \* : Prekine gretje in dovaja hladen zrak

## Menjava pripomočkov za oblikovanje pričeske

- 1 Ločite priključeni pripomoček za oblikovanje pričeske **A**, tako da pritisnete zaponko (na hrbtni strani naprave) **B** in obrnete ščetko za vroči zrak rahlo v desno.
- 2 Namestite drug pripomoček za oblikovanje pričeske, tako da sta vdolbina in zaponka **B** (na hrbtni strani naprave) poravnani, in ga obrnite rahlo v levo, da se zaskoči.

## Delovanje

Preverite, če omrežna napetost na tipski ploščici (na ročaju naprave) ustreza lokalni napajalni mreži.

- 1 Po pranju temeljito posušite lase z brisačo.
- 2 Priključite **D** električni kabel v zidno vtičnico.
- 3 Vključite napravo s stikalom **C** in nastavite potreben nivo temperature/pihalnika.
- 4 Po potrebi prekinite gretje, tako da pritisnete in držite gumb **G** (Cool Shot).

### Opomba

- Cool Shot (hladni tok) prekine gretje in dovaja hladen zrak. To omogoča boljše utrjevanje pričeske z dolgotrajnim učinkom.
- 5 Po uporabi izklopite napravo z uporabo stikala **C** in izvlecite vtič omrežnega kabla **D** iz zidne vtičnice.

### Opomba

- Nikoli ne navijajte omrežnega kabla okrog naprave, saj lahko to povzroči poškodbe. Redno preverjajte napravo in električni kabel glede vidnih poškodb.

## Čiščenje in vzdrževanje

Pred čiščenjem izvlecite vtič.

Naprave nikoli ne potaplajte v vodo.

Za čiščenje ohišja uporabljajte mehko in suho krpo. Ne pozabite občasno očistiti rešetke za dovod zraka **G** z mehko ščetko, da odstranite lase in prah.

## Napotek za varstvo okolja

Ta izdelek je izdelan iz kakovostnih sestavnih delov in materialov, ki jih je možno ponovno uporabiti in reciklirati.



Tega izdelka zato po izteku njegove življenjske dobe ne smete odlagati med običajne gospodinjske odpadke, temveč ga je treba oddati na zbirališču za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Na to vas

opozarja ta simbol na izdelku, v navodilih za uporabo in na embalaži izdelka.

Prosimo, da se pozanimате o zbirališčih tovrstnih odpadkov, ki jih upravlja občinski urad.

Z recikliranjem odsluženih naprav pomembno prispevate k varovanju okolja.

## Tehnični podatki



Ta izdelek izpolnjuje zahteve evropskih direktiv 2004/108/ES, 2006/95/ES in 2009/125/ES.

## Napajanje

230 - 240 V~, 50 Hz

## Moč

1000 - 1100 W

Pridrujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 905 6000 12/48

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**