



NAVODILA ZA UPORABO

Žarilni USB-vžigalnik z modro LED

Kataloška št.: 10 07 521



Kazalo

| | |
|------------------------------|---|
| Varnostni napotki | 2 |
| Upravljanje | 2 |
| Polnjenje akumulatorja | 2 |
| Odstranjevanje | 3 |
| a) Izdelek | 3 |
| b) Akumulatorji | 3 |
| Tehnični podatki | 3 |
| Garancijski list | 4 |

Varnostni napotki

- Izdelek ni igrača. Poskrbite, da se ne bo nahajal v bližini otrok in domačih živali.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Vžigalnika ne poskušajte odpirati v namen menjave akumulatorja.
- Za čiščenje žarilne nitke ne uporabljajte tujkov.
- Vžigalnika ne uporabljajte in shranjujte v okolju z močno statično naelektrivijo ali z magnetnimi polji.
- Vžigalnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, previsoki vlažnosti ali korozivni okolici.
- Vžigalnika ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Akumulator je fiksno vgrajen v izdelku, tako da ga ne morete zamenjati.
- Pazite, da akumulatorja ne boste poškodovali. Če se ovoj akumulatorja poškoduje, obstaja nevarnost eksplozije in požara!
- Pazite, da ne boste povzročili kratkega stika na kontaktih/priključkih akumulatorja. Akumulatorja oz. izdelka ne mečite v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije in požara!
- Akumulator redno polnite. To velja tudi v primeru, ko izdelka ne potrebujete. Uporabljena tehnologija akumulatorja omogoča, da pri tem predhodno praznjenje akumulatorja ni potrebno.
- Akumulatorja izdelka nikoli ne polnite nenadzorovano.
- Izdelek pri polnjenju položite na površino, ki je neobčutljiva na vročino. Določena stopnja segrevanja pri polnjenju je popolnoma običajna.

Upravljanje


- Za vžig vžigalnika pritisnite pokrov navzdol (glejte sliko).
- Med uporabo se ne dotikajte žarilne nitke.
- Žarilno nitko previdno upihnite, da odpihnete odvečni pepel.



Polnjenje akumulatorja

- Ko modra LED utripa, to pomeni nizko stanje napolnjenosti akumulatorja.
- Potisnite USB-vtič izdelka navzdol (glejte sliko).
- Povežite USB-vtič s poljubnimi USB-vrati (računalnik mora biti pred tem vključen).
- Med polnjenjem prek USB-priključka sveti modra LED. Takoj ko je akumulator popolnoma napolnjen, LED neha svetiti.

- Vžigalnika med polnjenjem ne morete uporabljati.
- Z enim polnjenjem lahko prižgete pribl. 35 cigaret.
- Življenjska doba akumulatorja znaša pribl. 300 postopkov praznjenja in polnjenja.

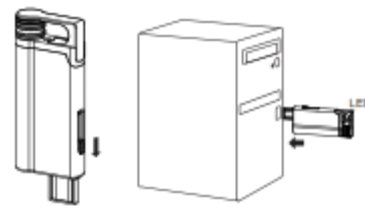

Odstranjevanje

a) Izdelek



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke.



Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

Pred odstranjevanjem izdelka naj vgrajeno akumulatorsko baterijo odstrani strokovnjak.

b) Akumulatorji

Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano.



Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznake se nahajajo na baterijah/akumulatorjih npr. pod levo prikazanim simbolom smetnjaka).

Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naši trgovini ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo.

S tem boste izpolnili svoje državljske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

Tehnični podatki

Akumulator: 1 x vgrajen Li-Ion, 150 mAh
 Čas polnjenja akumulatorja: pribl. 1-1,5 h
 Mere (Š x V x G): 30 x 67 x 11 mm
 Teža: pribl. 56 g

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2016 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Žarilni USB-vžigalnik z modro LED**
Kat. št.: **10 07 521**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.