



## NAVODILA ZA UPORABO

# Baterijski detektor vode z zunanjim senzorjem X4 Life 701332

Kataloška št.: 103 40 96

## KAZALO

<b>INFORMACIJE O NAVODILIH ZA UPORABO.....</b>	<b>3</b>
<b>VSEBINA PAKETA .....</b>	<b>3</b>
<b>NAMEN UPORABE.....</b>	<b>3</b>
<b>SPLOŠNI NAPOTKI .....</b>	<b>3</b>
<b>SERVIS .....</b>	<b>4</b>
<b>VARNOSTNI NAPOTKI .....</b>	<b>4</b>
<b>ZAGON NAPRAVE.....</b>	<b>5</b>
<b>NAMESTITEV.....</b>	<b>5</b>
<b>UPORABA DETEKTORJA .....</b>	<b>5</b>
<b>ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE.....</b>	<b>6</b>
<b>TEHNIČNI PODATKI .....</b>	<b>6</b>
<b>OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE .....</b>	<b>6</b>
<b>GARANCIJSKI LIST .....</b>	<b>7</b>

Veseli smo, da ste se odločili za nakup našega izdelka. Želimo si, da boste zadovoljni z njegovo uporabo.

## **INFORMACIJE O NAVODILIH ZA UPORABO**

V teh navodilih za uporabo so navedene pomembne informacije za varno uporabo naprave.

Zato je pomembno, da pred prvo uporabo naprave za vašo lastno varnost in uspešno delovanje, natančno in v celoti preberete ta navodila za uporabo.

## **VSEBINA PAKETA**

Pri odpiranju paketa se prepričajte, da so v njem prisotni vsi navedeni deli in da ob dobavi niso bili poškodovani. Če ob dobavi ugotovite, da manjka kateri izmed delov ali pa je poškodovan, se takoj obrnite na strokovnjaka ali vašega lokalnega prodajalca.

Embalažo in navodila za uporabo shranite za morebiten transport v prihodnosti. Če izdelek odstopite tretji osebi, ne pozabite priložiti teh navodil za uporabo.

Vsebina:

- detektor vode,
- senzor,
- obojestranski lepilni trak,
- navodila za uporabo.

## **NAMEN UPORABE**

Ta detektor vode z zunanjim senzorjem se uporablja za nadzor puščanja vode in poplav. Vodni senzor namestite na točko, kjer želite zaznati nivo vode. Če oba pola na senzorju prideta v stik z vodo, se sproži zvočni in vizualni alarm. Namen uporabe je naveden tudi v priloženih navodilih za uporabo, kjer so navedena vsa opozorila. Naprava je namenjena le za vašo lastno varnost in zaščito, ne pa tudi v komercialne namene.

## **SPLOŠNI NAPOTKI**

Vsa imena podjetij in blagovnih znamk so zaščitena in so last njihovih lastnikov. Vse pravice so pridržane.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe ali reklamacije, ki so posledica nepoznavanja in/ali neupoštevanja navodil za uporabo in/ali kakršnekoli

oblike spremnjanja naprave. V teh primerih garancija ne velja. Prav tako ni odgovornosti za posledično nastalo škodo.

Vsebina teh navodil za uporabo se lahko razlikuje od dejanskega izdelka. V takih primerih poiščite dodatna navodila v paketu. Navodila shranite na varnem mestu. Če izdelek posredujete tretji osebi, obvezno priložite navodila za uporabo.

Izjava o skladnosti je prijavljena in preizkušena, ustrezni dokumenti pa so shranjeni pri proizvajalcu. Iz varnostnih razlogov in zaradi skladnosti, naprave ni dovoljeno kakorkoli spremenjati in/ali jo uporabljati drugače, kot je namenjeno.

## SERVIS

Servisni naslov:	lived non food GmbH TOR 8 – 9 Donaustraße 20 38120 Braunschweig Nemčija
Telefon:	+49 (0) 531/224356-82
Elektronska pošta:	<a href="mailto:service@x4-life.de">service@x4-life.de</a>
Spletni naslov:	<a href="http://www.x4-life.de">www.x4-life.de</a>

## VARNOSTNI NAPOTKI

Pred uporabo naprave prosimo preberite varnostne napotke. Te informacije so namenjene vaši varnosti, za zaščito naprave ter ostalih povezanih naprav. V naslednjih poglavjih so navedeni tudi posebni varnostni napotki.


- Izdelek ni igrača, zato ga hranite izven dosega malčkov in otrok. Otroci ne znajo presoditi nevarnosti rokovanja z električnimi napravami.
- Embalaže ne odlagajte kjerkoli. Otroci se lahko z njo igrajo in pri tem obstaja nevarnost zadušitve.

### Previdnost! Glasen zvočni alarm!

**Bodite previdni, da temu zvoku niste izpostavljeni daljši čas, saj lahko pride do resne izgube sluha!**

- To napravo lahko odpre ali/in popravi samo usposobljen strokovnjak! Uporabljati je dovoljeno le originalne nadomestne dele.
- Naprava je namenjena le za uporabo v notranjih prostorih. Bodite pozorni, da detektor ni izpostavljen visoki vlažnosti ali vodi.
- Če naprave dlje časa ne nameravate uporabljati, iz nje vzemite baterije. Baterije shranjene v napravi daljši čas, lahko iztečejo.
- Če ste v dvomih glede funkcij naprave ali imate dodatna vprašanja, se obrnite na vašega prodajalca ali servisni center.

## ZAGON NAPRAVE

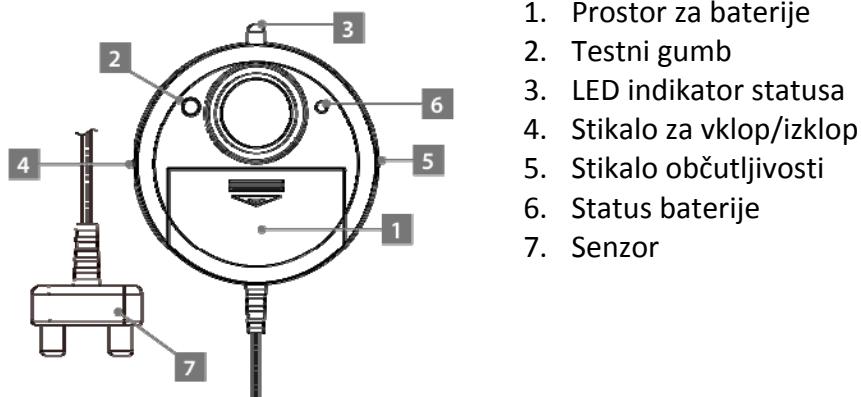

1. Prostor za baterije
2. Testni gumb
3. LED indikator statusa
4. Stikalo za vklop/izklop
5. Stikalo občutljivosti
6. Status baterije
7. Senzor

## NAMESTITEV

- Senzor namestite na območje, ki ga želite nadzorovati. Priporočljivo je senzor namestiti tako, da so kovinski detektorji usmerjeni navzdol oziroma v smer, kjer se najverjetneje pojavi voda.
- Za namestitev senzorja uporabite obojestranski lepilni trak. Na ta način je namestitev na navpično podlago enostavnejša.
- Detektor namestite višje, da ga voda ne doseže.
- Poskrbite, da imate lahek dostop do naprave.

## UPORABA DETEKTORJA

- Odstranite pokrov prostora za baterije (1).
- V prostor vstavite dve AAA bateriji in pri tem upoštevajte pravilno polariteto. “-“ pol je vedno potrebno usmeriti na vzmeti v prostoru za baterije.
- Status baterij preverite s pritiskom na testni gumb (2). Zasvetiti mora zelen LED indikator.
- Stikalo za vklop/izklop (4) prestavite v položaj “ON”. Naprava je sedaj pripravljena za uporabo.
- S stikalom “Hi/Lo” (5) lahko nastavite intenzivnost zvoka alarmata.
- Alarm se sproži takoj, ko obe kovinski konici senzorja prideta v stik z vodo.
- Sproženi alarm izklopite tako, da s stikalom za vklop/izklop (4) izklopite napravo. Ko nato zopet vklopite napravo, se smodejno prestavi v stanje pripravljenosti in zaznave.

**Opomba:** Prosimo da s pritiskom na testni gumb (2) redno spremljate stanje baterij. Če so baterije še vedno polne, ob pritisku na gumb zasveti zelen LED indikator.

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Za čiščenje zunanjosti naprave vedno uporabite mehko, suho in gladko krpo. Če je naprava zelo umazana, lahko za čiščenje uporabite mehko krpo, ki ste jo rahlo navlažili z vodo ali blago milnico. Nikoli ne uporablajte grobih ali agresivnih čistil (na primer alkohola, bencina ali razredčil), saj lahko poškodujejo delovanje naprave, ohišje ali oznake in etikete na napravi.

## TEHNIČNI PODATKI

Alarm:	>120 dB SPL/30 cm
Napajanje:	3V / 2 x AAA baterije
Dimenzijs Ø x V:	73 x 18 mm

## OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

**Električnih in elektronskih naprav ni nikoli dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke!**



Potrošniki so zakonsko obvezani in odgovorni za pravilno odlaganje elektronskih in električnih naprav, tako da jih odnesejo na zbirna mesta za recikliranje elektronskih in električnih odpadkov. Za več informacij o teh zbirnih mestih se obrnite na lokalne oblasti.

**Baterij in baterij za ponovno polnjenje ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke!**



Potrošniki so zakonsko obvezani da odslužene baterije in baterije za ponovno polnjenje, če te vsebujejo nevarne snovi\* ali ne, odlagajo na označena zbirna mesta v prodajalnah ali drugje. Na ta način prispevate k boljšemu in čistejšemu okolju.

- oznake na baterijah: CD = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Baterijski detektor vode z zunanjim senzorjem X4 Life 701332**

Kat. št.: **103 40 96**

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**