



NAVODILA ZA UPORABO

Ožemalnik agrumov Clatronic ZP 3066

Kataloška št.: 10 82 418



CLATRONIC[®]

Kazalo

Splošni varnostni napotki	2
Otroci	2
Pregled upravljalnih elementov	3
Priprava na uporabo	3
Uporaba naprave	3
Pritrditev in ločevanje vrča	3
Pritrditev in ločevanje ožemalnega stožca	3
Navijalnik za električni kabel	4
Čiščenje	4
Tehnični podatki	4
Izjava o skladnosti	5
Odstranjevanje	5
Pomen simbola smetnjaka	5
Garancijski list	6

Splošni varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo.


- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo. Ne uporabljajte je na prostem (razen če je predvidena za pogojno rabo na prostem). Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potaplajte v tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Če je naprava vlažna ali pa se zmoči, takoj izvezite električni vtič. Ne potaplajte je v vodo.
- Ko napravo na uporabljate, nameravate pritrditi dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj napravo izključite in vedno izvezite vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič, ne za kabel).
- Naprava naj ne deluje nenadzorovano. Ko zapustite delovno mesto, prosimo, da napravo vedno izključite oz. izvezite električni vtič iz vtičnice (vlecite za vtič, ne za kabel).
- Redno preverjajte, če sta naprava in kabel poškodovana. Prosimo, da poškodovane naprave ne uporabljate.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti naj poškodovan električni kabel zamenja samo proizvajalec, naša servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z enakovrednim kablom.
- Uporabljajte samo originalno opremo.

Otroci

- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.
Pozor! Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadužitve!**
- Za zaščito otrok pred nevarnostmi, ki jih predstavljajo električne naprave, prosimo, poskrbite za to, da kabel ne visi navzdol in da otroci nimajo dostopa do naprave.

Pregled upravljalnih elementov

- 1 Prozorni pokrov
- 2 Ožemalni stožec (majhen/velik)
- 3 Filtrirno sito
- 4 Posoda za sok
- 5 Vodilo
- 6 Ohišje z motorjem
- 7 Navijalnik kabla z držalom za vtič

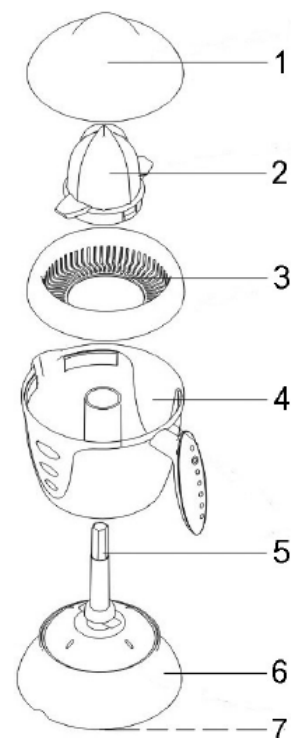

Priprava na uporabo

- Prosimo, da napravo pred prvo uporabo očistite v skladu z napotki v poglavju „Čiščenje“.
- Odvijte električni kabel na dnu in sestavite napravo v skladu s prikazom posameznih sestavnih delov (zaporedje: od 7 do 1).

Uporaba naprave

Pritrditev in ločevanje vrča

- **Pritrdite** vrč, tako da ga poveznete čez vodilo in ga zavrtite v smeri urnega kazalca, dokler ne zaskoči.
- **Ločite** vrč, tako da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca s podstavka in ga privzdignete.

Pritrditev in ločevanje ožemalnega stožca

- **Majhen ožemalni stožec** nataknete neposredno na pogonsko os, dokler se ta zvezno ne prilega filtrirnemu situ.
- **Velik ožemalni stožec** nataknete na majhen stožec, ki služi kot adapter. Bodite pozorni na vdolbino. Stožec lahko s potegom razstavite.

1. Napravo postavite na stabilno in ravno površino. Postavite jo tako, da se ne more prevrniti.
2. Vrč postavite na sredino ohišja (poglobljeni del v vrču poveznete čez pogonsko os) in ga privijte.
3. Nato v vrč vstavite filtrirno sito.

4. Vedno najprej majhen ožemalni stožec dobro pritisnite na filtrirno sito, tako da zaskoči. V odvisnosti od velikosti sadeža nato namestite velik ožemalni stožec.

Velik ožemalni stožec = veliki agrumi (pomaranče, grenivke itd.)

Majhen ožemalni stožec = majhni agrumi (limone, limete itd.)

5. Električni vtič priključite na pravilno nameščeno električno vtičnico z 230 V, 50 Hz.
6. Agrume razpolovite po sredini. Eno polovico s sadnim mesom pritisnite ob ožemalni stožec in pritiskajte nanj. Naprava samodejno aktivira vrtenje. Rezultat boste izboljšali, če boste pritisk popustili in nato ponovno pritisnili. S tem se namreč spremeni smer vrtenja.

POZOR: Naprava ne sme delovati dlje kot 5 minut!

7. Sok nato teče v posodo (maks. 1,2 l). Sadno meso in koščice ostanejo v filtrirnem situ.
8. Nato odstranite vrč za izlivanje tekočine. Vrč s sokom lahko z zaprtim pokrovom tudi shranite v hladilniku.
9. Po uporabi izvalcite električni vtič iz električne vtičnice in očistite napravo v skladu z opisom v nadaljevanju.

Navijalnik za električni kabel

Električni kabel lahko ovijete okoli osnovne enote.

POMEMBEN NAPOTEK:

- Sokove iz agrumov je treba karseda hitro zaužiti.
- Sokov iz agrumov nikoli ne smete shranjevati v kovinskih posodah.

Čiščenje

- Prosimo, da pred vsakim čiščenjem najprej izvalčete električni vtič iz električne vtičnice.
- Ožemalni agrumov po vsaki uporabi očistite.
- Posodo za sok, filtrirno sito, oba ožemalna stožca in prozorni pokrov očistite z enostavnim splakovanjem. Majhen ožemalni stožec previdno izvalcite iz filtrirnega sita, da ga očistite. Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.
- Motorno enoto in električni kabel obrišite z rahlo vlažno krpo, nato pa ju takoj obrišite do suhega s suho krpo.
- **Ohišja z motorjem nikoli ne potaplajte v vodo!**
- Po čiščenju lahko sestavite vse dele v skladu s sliko v poglavju „Pregled upravljalnih elementov“.

Tehnični podatki

Model: ZP 3066
Napajanje: 230 V, 50 Hz
Poraba moči: 40 W
Zaščitni razred: II
Kratek čas delovanja: 5 min
Prostornina: maks. 1.200 ml

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Izjava o skladnosti

S tem podjetje Clatronic International GmbH izjavlja, da naprava ZP 3066 izpolnjuje temeljne zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (89/336/EGS) in direktive o nizki napetosti (93/68/EGS).

Odstranjevanje

Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
D-47906 Kempen
Nemčija

Spletna stran: <http://www.clatronic.de>
E-pošta: info@clatronic.de



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Ožemalnik agrumov Clatronic ZP 3066**
Kat. št.: **10 82 418**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.